


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）



完成図

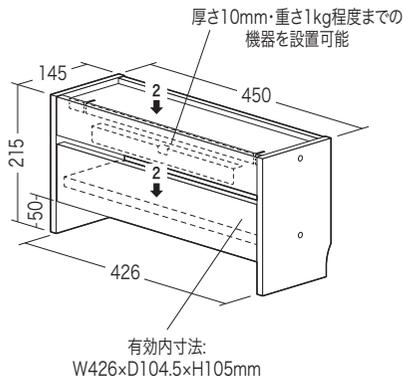


総耐荷重 5kg

組立て部品



※部品の欠品や破損があった場合は、品番（200-CB038DBRMなど）と
下記の部品番号（①～⑳）と部品名（パッドなど）をお知らせください。

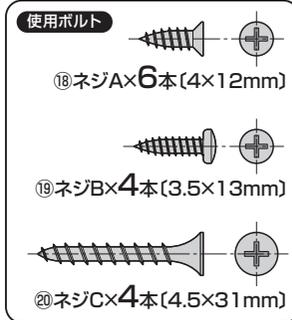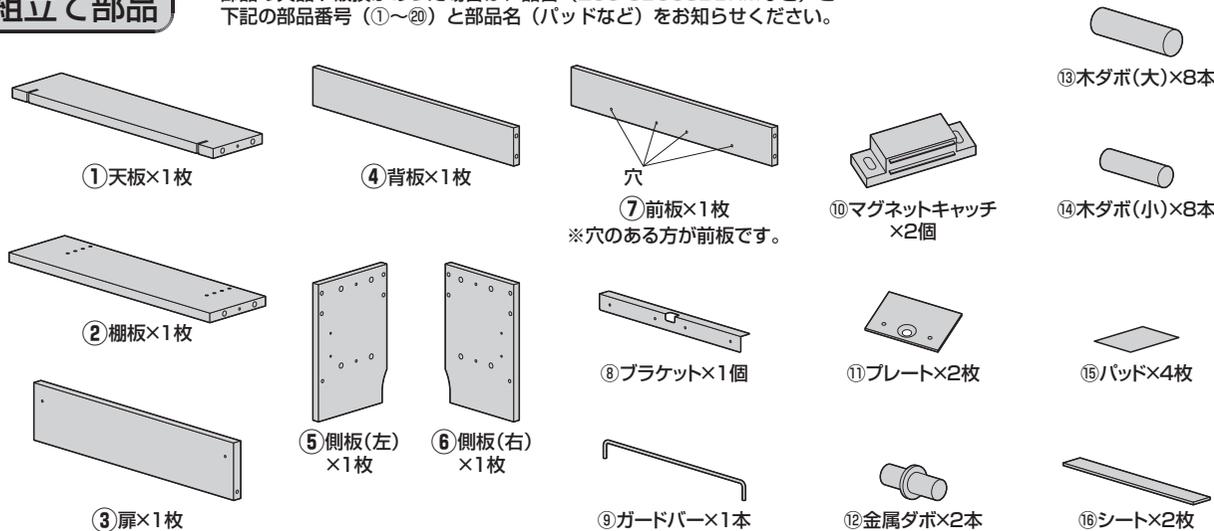

1 側板にマグネットキャッチを取付けます。

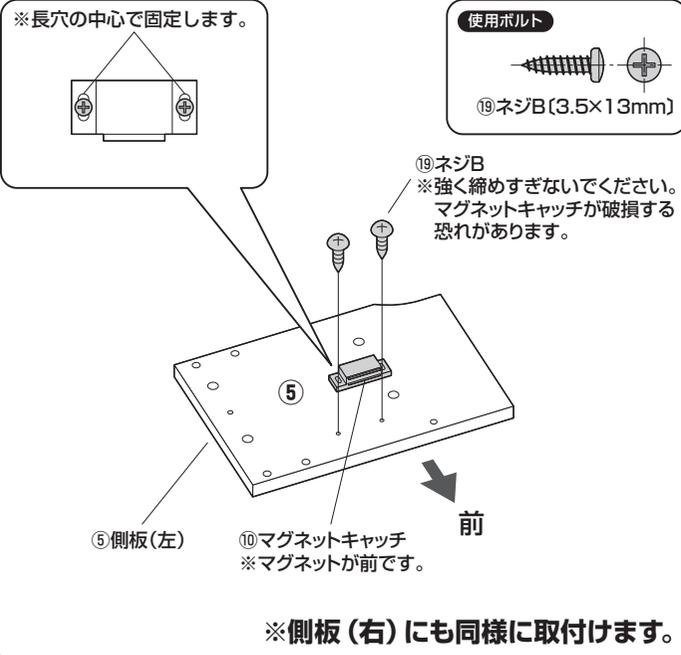


2 側板(左)に棚板を取付けます。

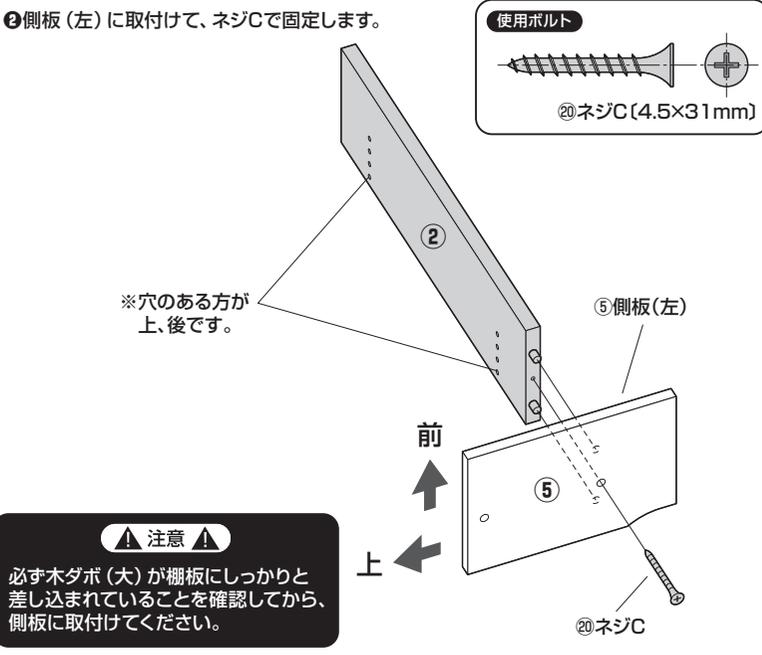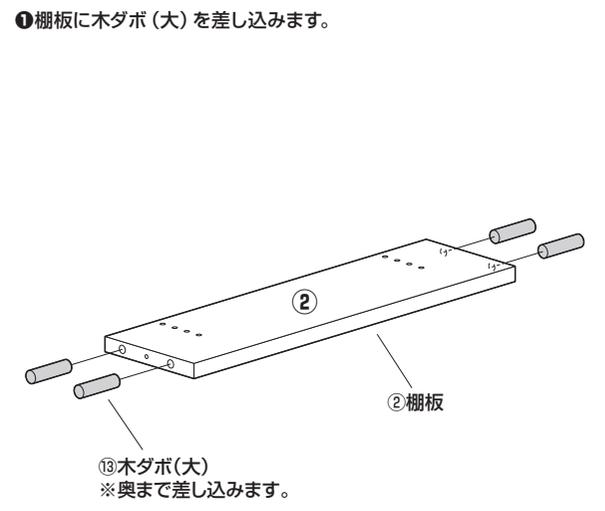

3 天板を取付けます。

①天板に木ダボ(大)を差し込みます。

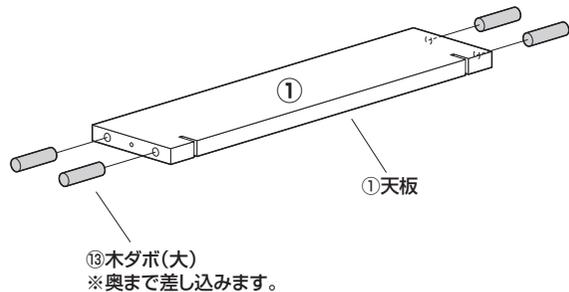


②ネジCで固定します。

使用ボルト



※溝のある方が
前です。


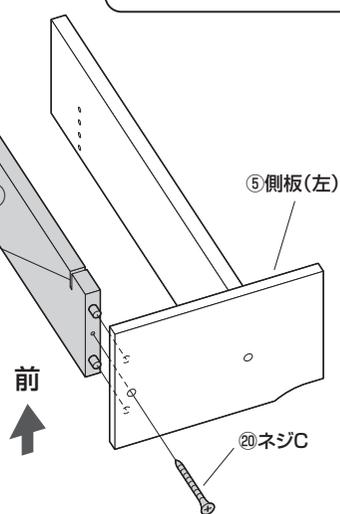


▲ 注意 ▲

必ず木ダボ(大)が天板にしっかりと
差し込まれていることを確認してから、
側板に取付けてください。


4 ブラケットにシートを貼り付けます。

はくり紙をはがして貼り付けます。

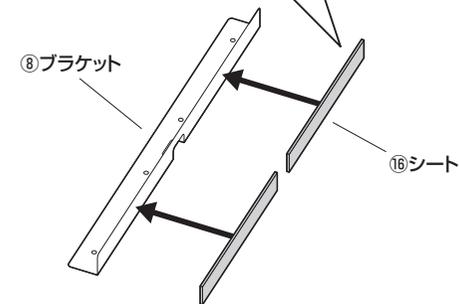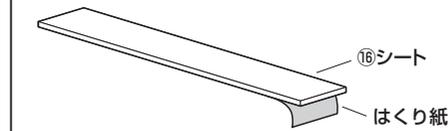


5 前板にブラケットを取付けます。

使用ボルト

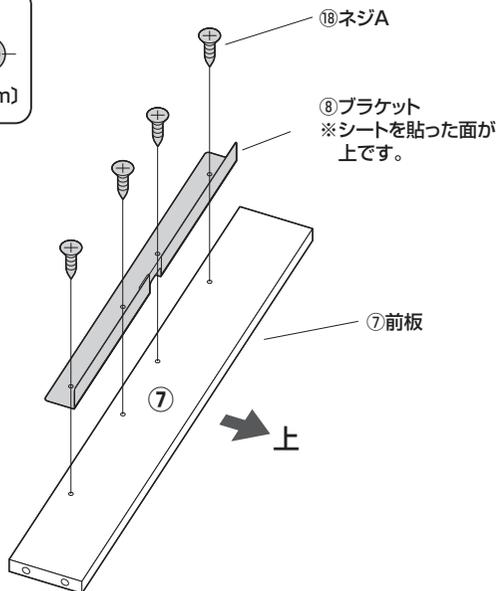


6 側板(左)に前板を取付けます。

①前板に木ダボ(小)を差し込みます。

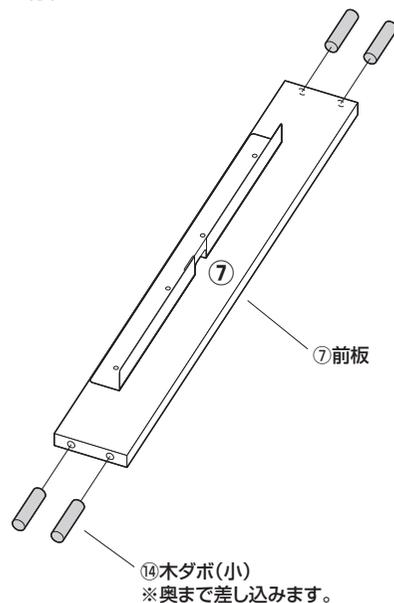

②側板(左)に取付けます。

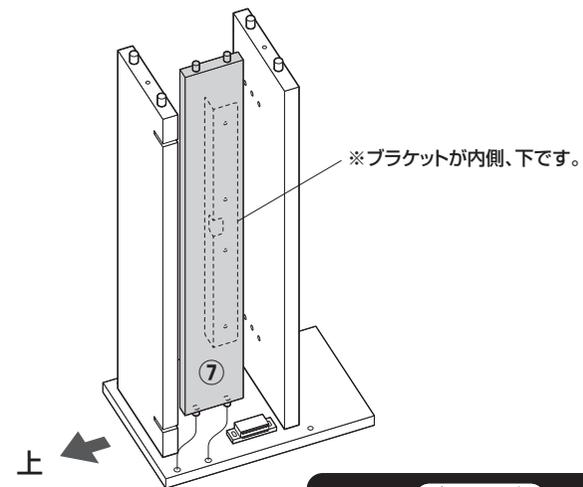


▲ 注意 ▲


必ず木ダボ(小)が前板にしっかりと
差し込まれていることを確認してから、
側板に取付けてください。

7 背板を取付けます。

①背板に木ダボ(小)を差し込みます。

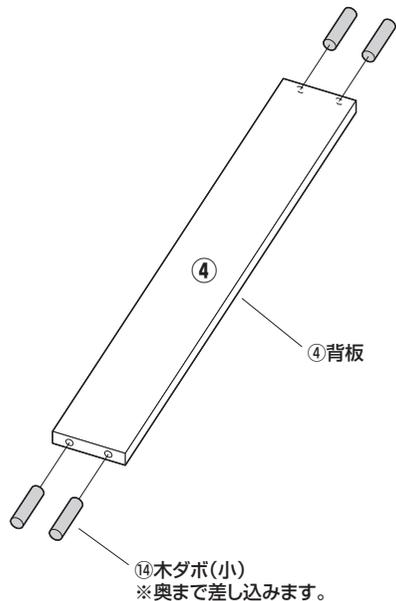

②側板(左)に取付けます。


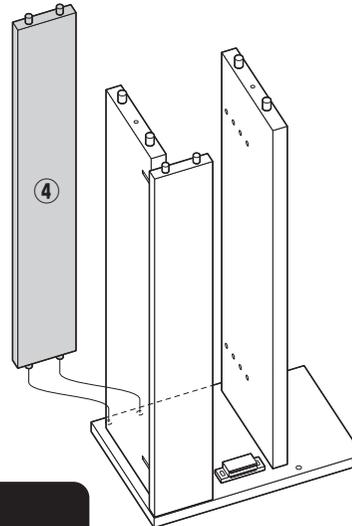


⚠ 注意 ⚠

必ず木ダボ(小)が背板にしっかりと差し込まれていることを確認してから、側板に取付けてください。

8 扉にプレートを取付けます。

<横から見た図>
※突起が下です。

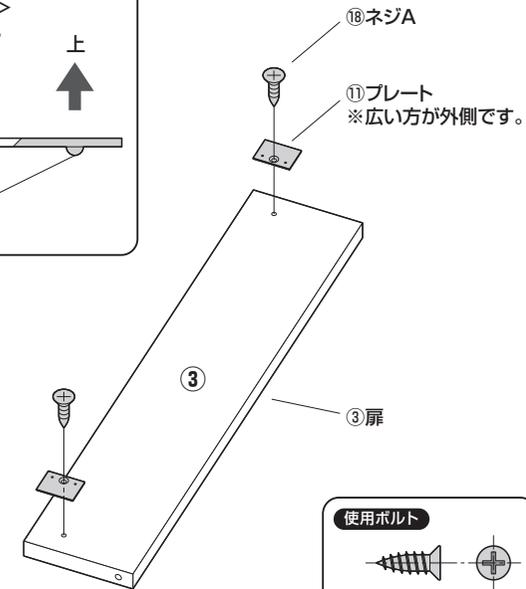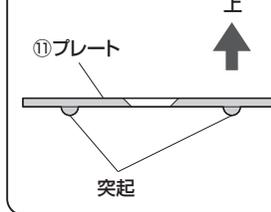


使用ボルト




9 扉を取付けます。

①扉に金属ダボを差し込みます。

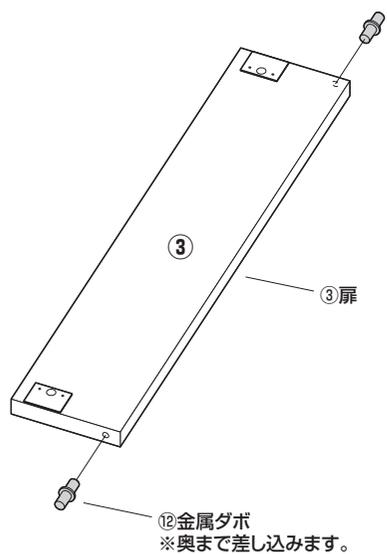

②側板(左)に取付けます。

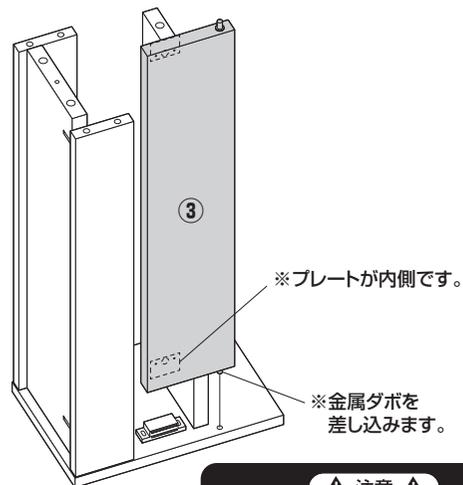


⚠ 注意 ⚠

必ず金属ダボが扉にしっかりと差し込まれていることを確認してから、側板に取付けてください。

10 側板(右)を取付けます。


①側板(右)を取付けます。

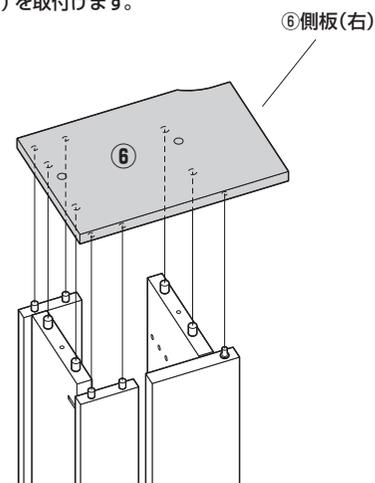


⚠ 注意 ⚠

必ず木ダボ、金属ダボがしっかりと差し込まれていることを確認してから、側板を取付けてください。


②ネジCで固定します。

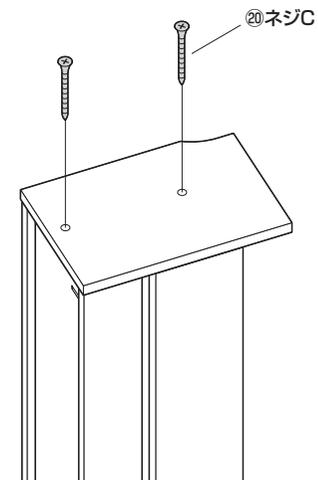


11 パッドを貼り付けます。

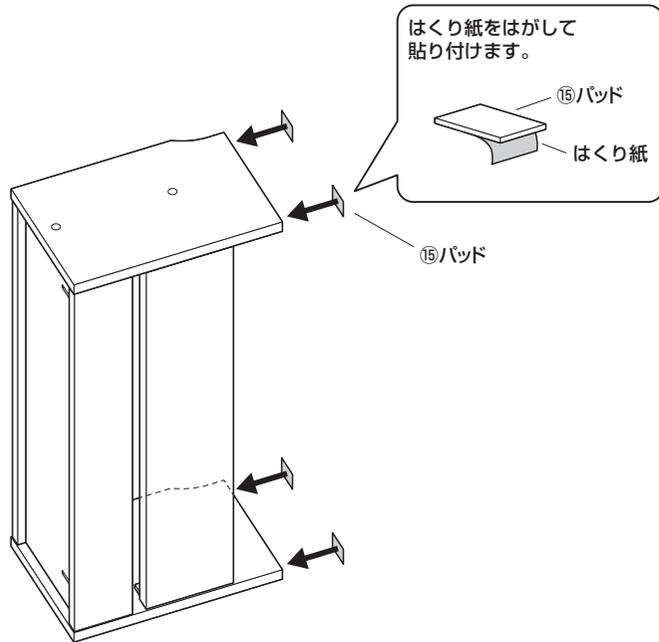

12 本体を起こして、ガードバーを取付けます。

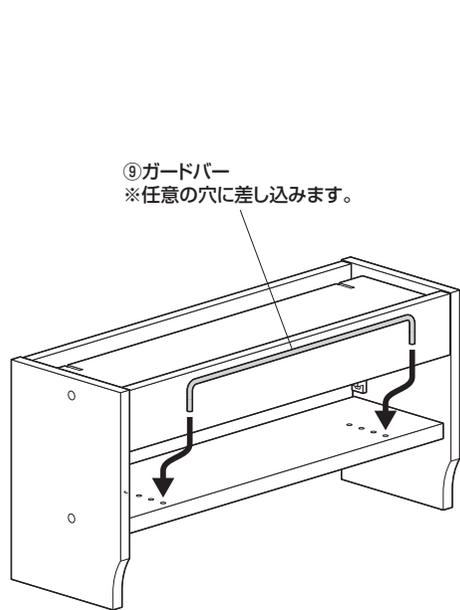

13 シールを貼り付けて完成です。

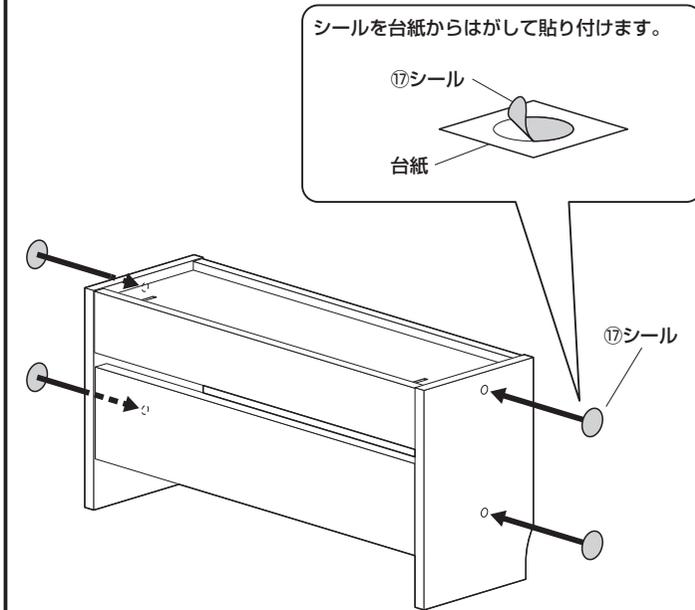

扉の調節方法

※扉が引っ込んでいる場合や扉が前に出ている場合は、マグネットキャッチの位置を調節してください。

