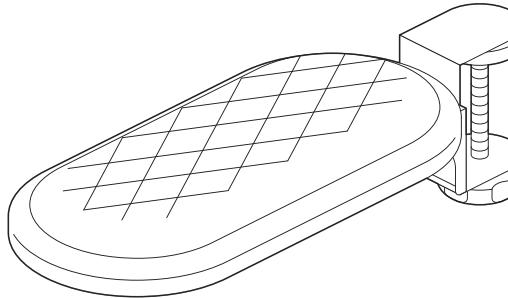


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

完成図

<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(200-TOK026BKなど)と下記の部品番号(①～③)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。

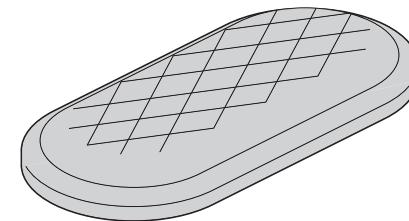


①アームレスト×1個

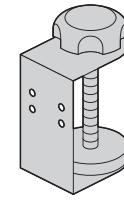

②クランプ×1個

使用ボルト類



③ボルト(M4×5mm)×2本

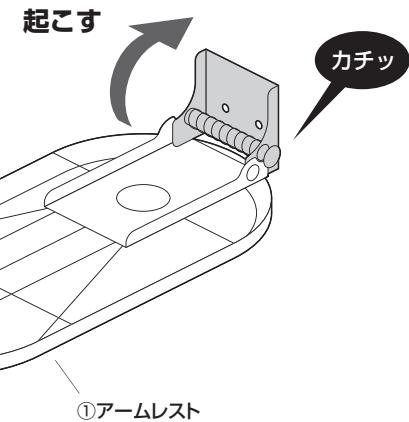手順 1



①アームレスト

注意



可動部分で指などをはさまない
ように十分ご注意ください。

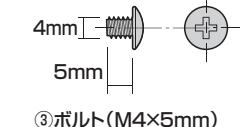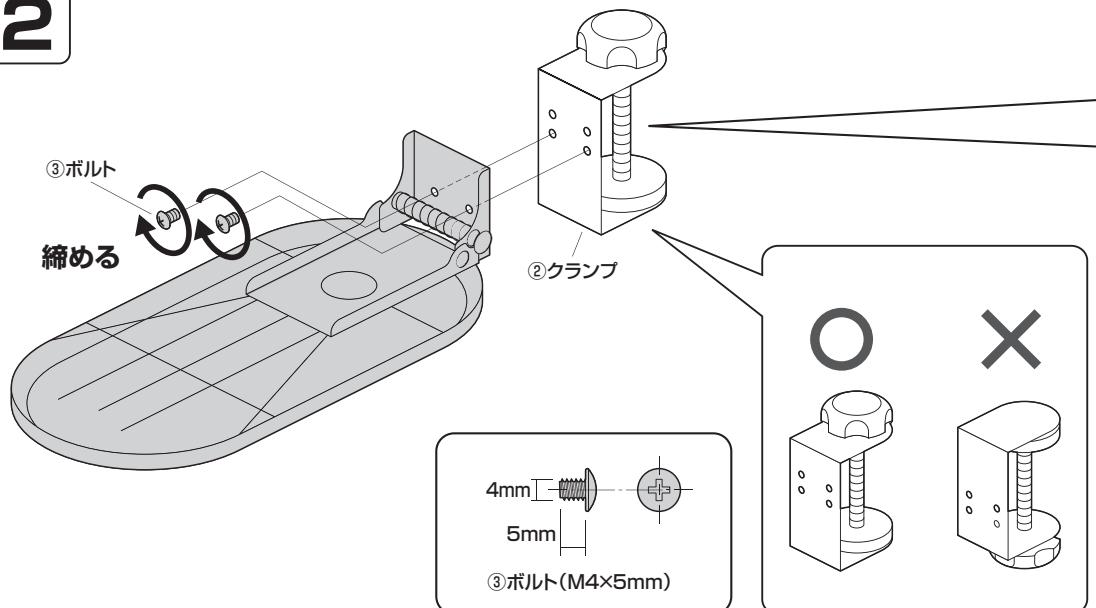手順 2

③ボルト(M4×5mm)

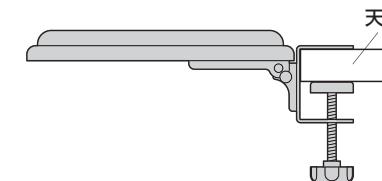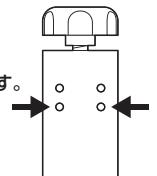デスク天板より高くする場合**<横から見た図>**


下の穴に取付けます。

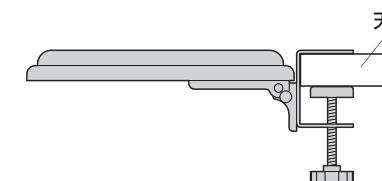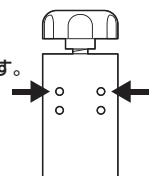デスク天板と揃える場合**<横から見た図>**

上の穴に取付けます。

手順 3


ひっくり返す

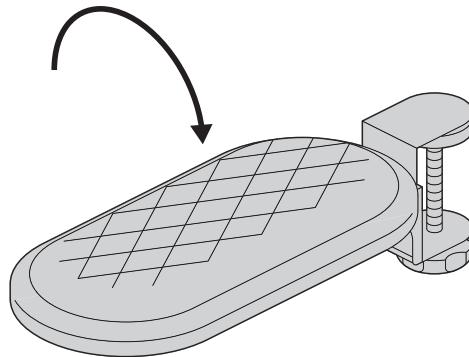

手順 4

デスクなどの天板
(厚さ10~50mm)

差し込む

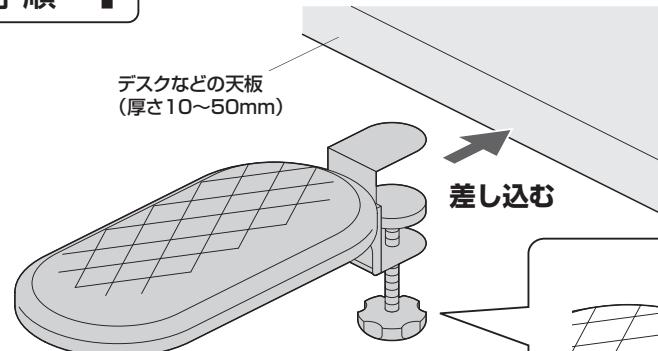


緩める



ノブボルト

手順 5


締める

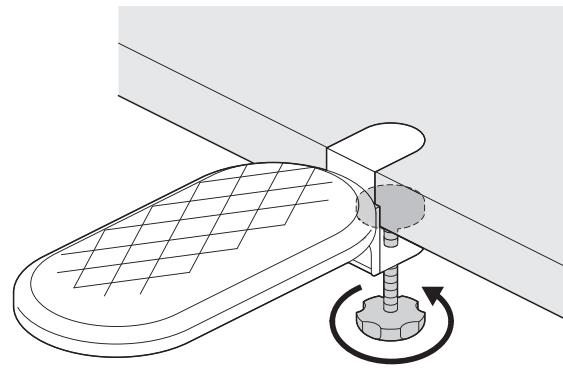

折りたたみ方

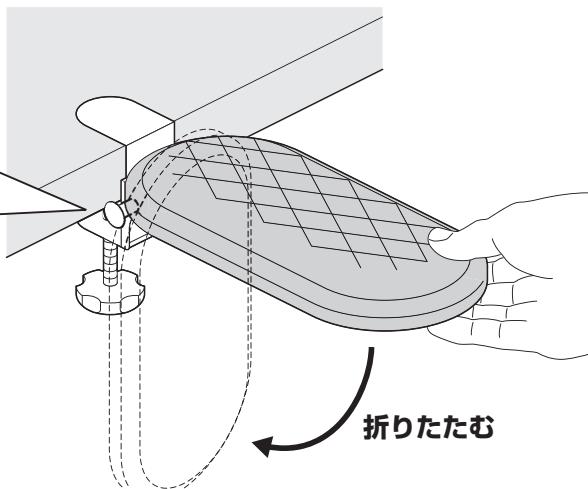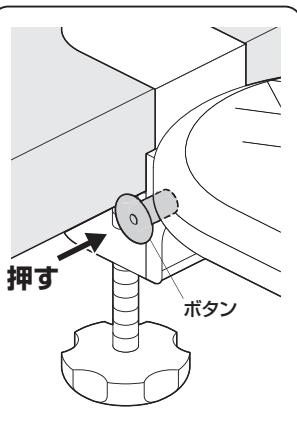

開き方

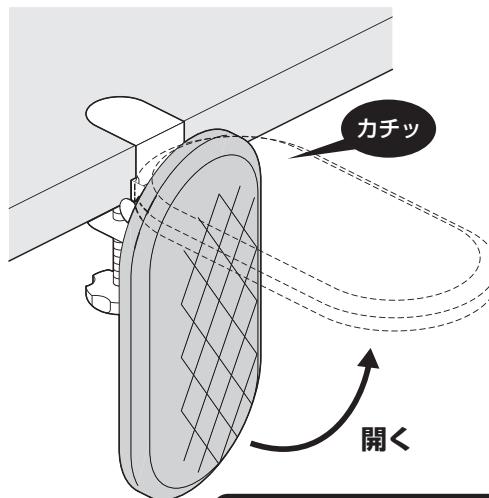

角度の調整方法

<上から見た図>

