


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図

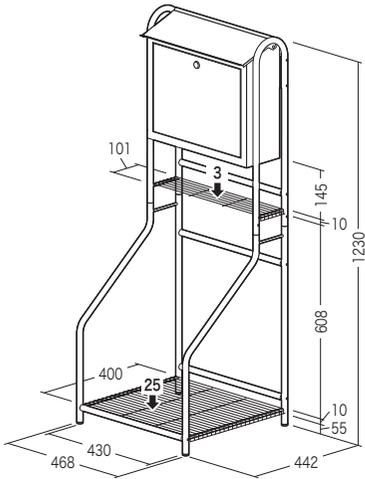

耐荷重 30kg

組立て部品


①上フレーム (左) ×1個

②上フレーム (右) ×1個


⑤バックパネル×1枚

⑨ボックス ×1個


使用ボルト




⑬ボルトA×6本 [M6×12]




⑭ボルトB×12本 [M6×30]

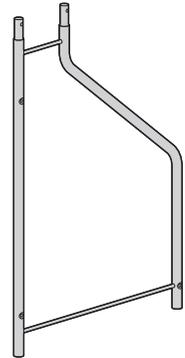


③下フレーム (左) ×1個

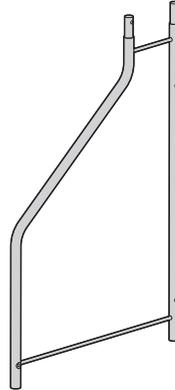


④下フレーム (右) ×1個





⑥丸パイプ×4本



⑦棚 (小) ×1枚



⑧棚 (大) ×1枚

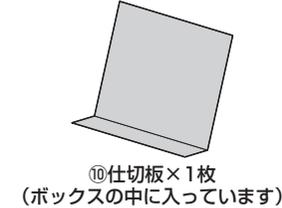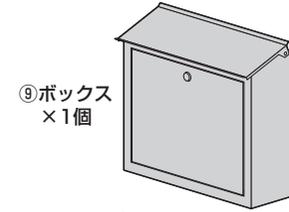

⑩仕切板×1枚 (ボックスの中に入っています)



⑪アジャスター ×4個




⑫鍵 ×2個




⑮六角レンチ (4mm) ×1本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (300-DLBOX016ST) と上記の部品番号 (①~⑮) と部品名 (鍵など) をお知らせください。


1 下フレームにアジャスターを取付けます。

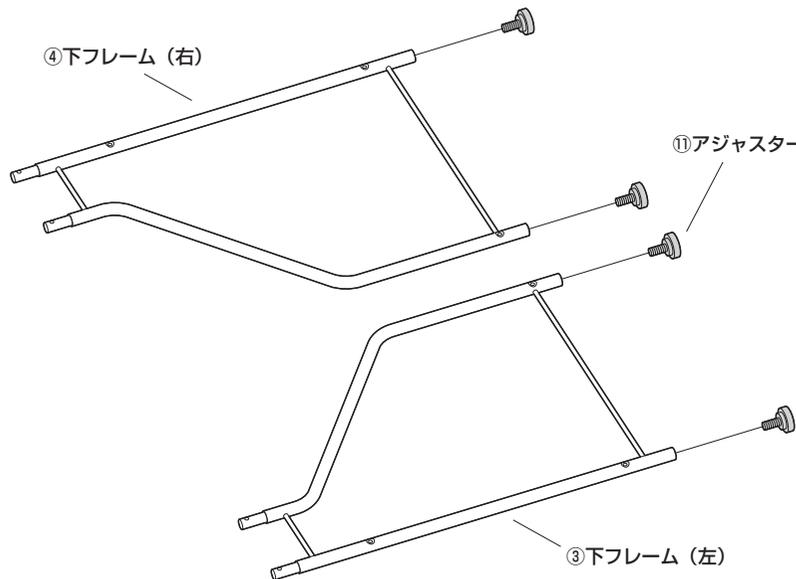

2 下フレームに上フレームを取付けます。

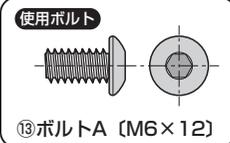


⑬ボルトA [M6×12]

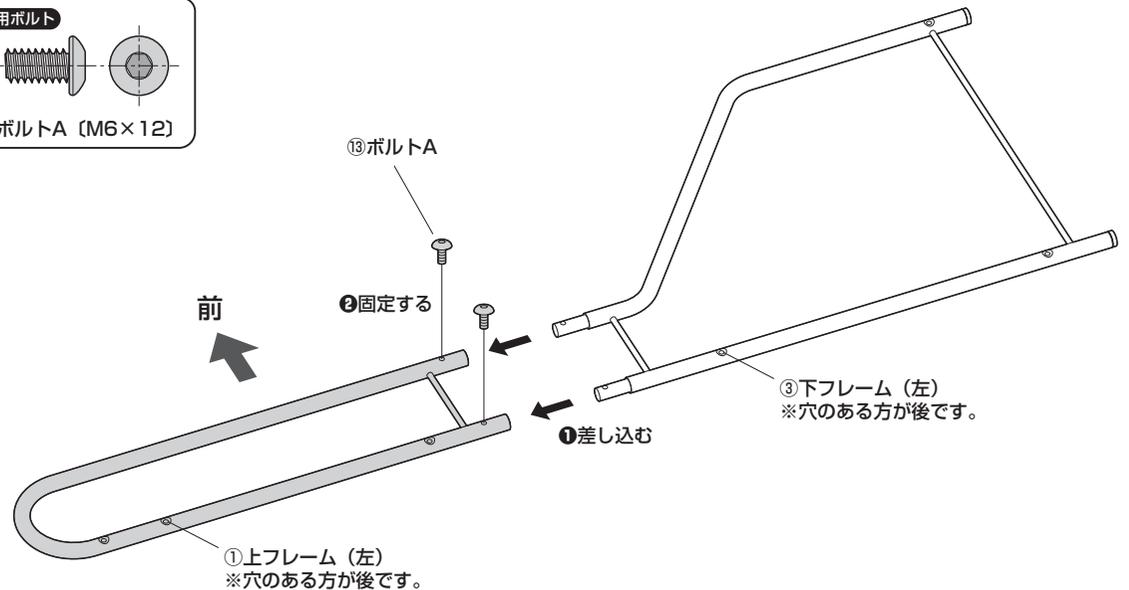


※同様に下フレーム(右)にも上フレーム(右)を取付けます。

3 フレーム（左）にバックパネルを取付けます。

使用ボルト




⑭ボルトB (M6×30)

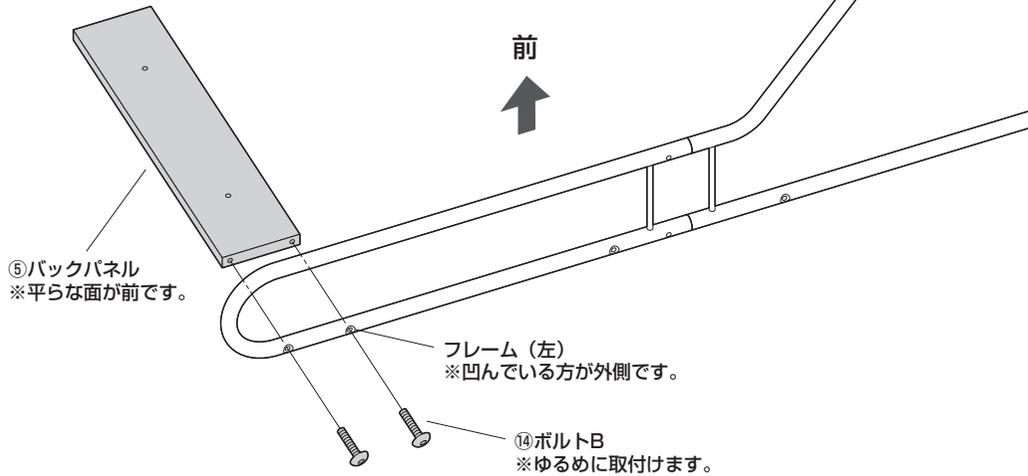


4 丸パイプを取付けます。

使用ボルト




⑭ボルトB (M6×30)

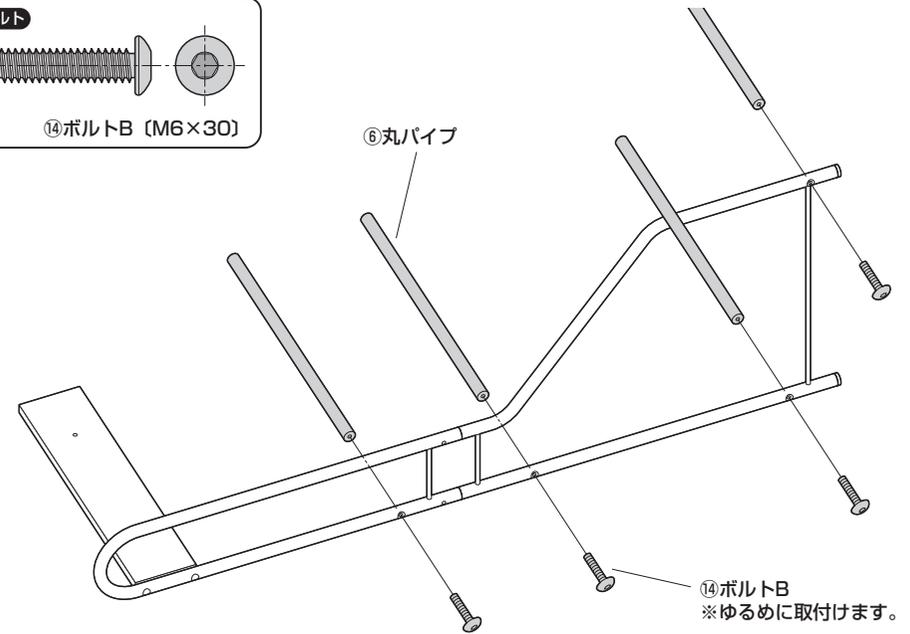


5 フレーム（右）を取付けます。


使用ボルト




⑭ボルトB (M6×30)

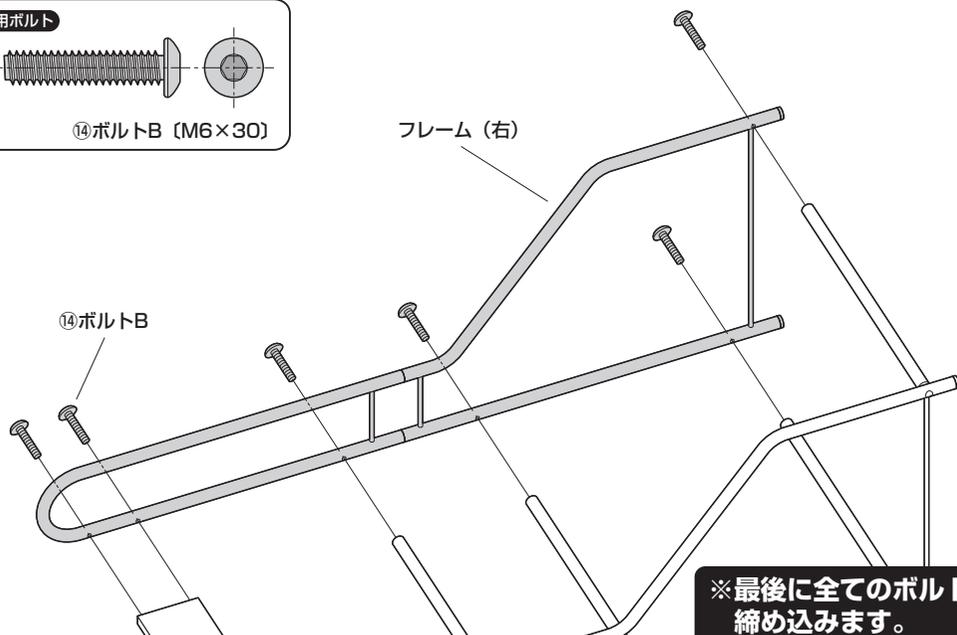

6 ボックスの扉を開きます。

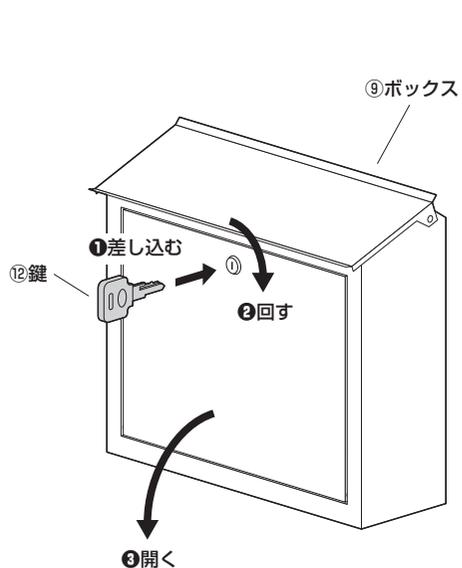


7 仕切板を取出します。

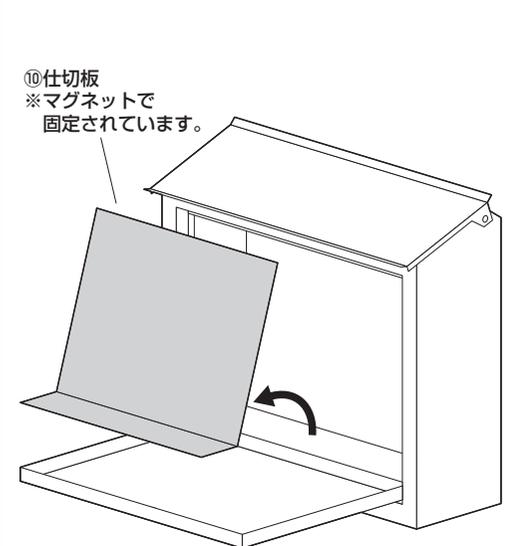

8 ボックスを取付けます。


使用ボルト



⑬ボルトA (M6×12)


⑬ボルトA

⑨ボックス

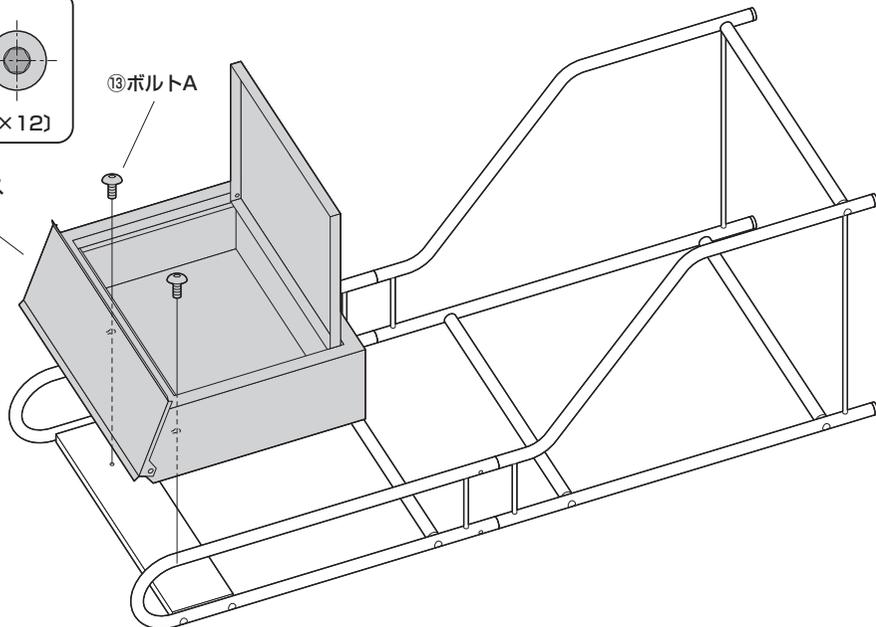

9 本体を起こし、仕切板を取付けます。

⑩仕切板
※マグネットで
固定されます。

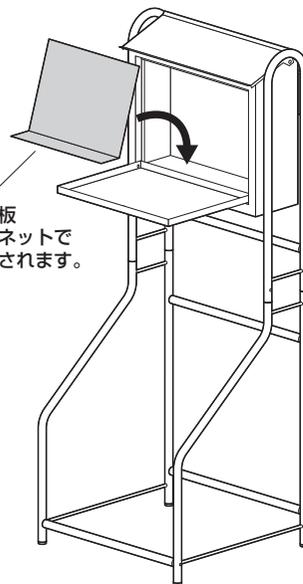


※ボックスの扉を閉めます。

10 棚を取付けて完成です。

⑦棚 (小)
※フレームに
ひっかけます。

⑧棚 (大)
※フレームに
ひっかけます。

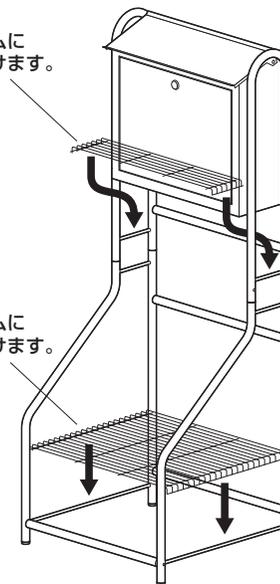

宅配ロッカーの設置方法

幅430×奥行き423×高さ590mmまでの
宅配ロッカー (300-DLBOX016など)
※棚 (大) にのせます。

