

AC出力対応モバイルバッテリー 取扱説明書

このたびは、AC出力対応モバイルバッテリー「**BTL-RDC42**」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったらともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①モバイルバッテリー 1台 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
②USB Type-Cケーブル(1m) 1本

※欠品や破損があった場合は、**品番(BTL-RDC42)と上記の番号(①～③)**と
名称(USB Type-Cケーブル[1m]など)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害度合いの程度を明示するために、誤った取扱をすすめる生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分してあります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 人が死亡または重傷を被ることが想定される危害の予防

- 次の用途に絶対に使用しないでください。
 - 人命に直接かかわる医療機器・システムへの使用。
 - 人身の損傷に至る可能性があるシステムへの使用。
 - 社会、公的に重要なシステムへの使用。
 - これらに準ずる重要なシステムへの使用。
- ショート(短絡)させないでください。本製品のAC出力部、USBポートの接続端子にピンなどの金属を差込まないでください。
- お手入れの際は、必ず各ポートからコネクタなどを抜いておこなってください。また濡れた手で扱わないでください。感電やけがをすることがあります。
- 本製品を水につけたり、濡らさないでください。また水に濡れた時は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがの原因になります。
- 分解、改造などを絶対しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがをすることがあります。分解、改造などに起因する故障、トラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- ケーブルによる事故や誤接続などの危険性がありますので、乳幼児・小児の手が届かない場所で使用、保管してください。
- 本製品をあらかじめ使用用途以外では、絶対に使用しないでください。
- 本製品内蔵のUSB出力ポートはUSB機器の電源専用です。本用途以外では、絶対に使用しないでください。
- 適合機種と接続の向きをご確認の上、ご使用ください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、充電がメモリが破損、消失する原因があります。
- ケーブルによる事故や誤接続などの危険性がありますので、乳幼児・小児の手が届かない場所で使用、保管してください。使用し、万一メモリが破損、消失しても、メモリの復旧に関し弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 使用する前には、必ず充電対象機種及び本製品の各ポート、コネクタ部をチェックしてください。ゴミやホコリの付着がある場合は、ショート、火災の原因になりますので、必ずお手入れ後にご使用ください。またコネクタ部が変形している場合や電源プラグが変形している場合は、使用をやめください。
- 本製品に金属などを差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- 本製品を水の中に入れてください。加湿しないであってください。破損、火災、けが、故障の原因になります。
- 本製品を水につけたり、濡れさせないでください。破裂、けが、故障の原因になります。
- 本製品の使用、蓄電、保管時の臭気、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
- 自動車用のジャンプスターや充電器などの蓄電池の光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならびに電池が漏液したり、臭気が出る時は、直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電池液に引火し、破裂、発火する原因になります。
- 本製品に繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。万一、内蔵電池が変形した場合は、素手で液を触らないでください。液が目に入った場合は、失明の原因になる恐れがありますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、直ちに医師の治療を受けてください。また液が体や衣服についた時は、水で洗い流すか、衣服に液が染みわたるまで、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症やけがの危険がある場合は、直ちに医師に相談してください。
- 熱のこもる場所(布団やベッドの中など)で使用しないでください。そのような場所で長時間使用すると本製品が熱を持ち、発熱による火災や燃えやけど発火の原因になります。
- 本製品を積み重ねたりするような使用がある場合は、放置しないでください。けがや事故の原因になります。
- 本製品を使用、蓄電、保管時の臭気、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
- 本製品の充電時には周囲の可燃物を遠ざけてください。
- 本製品の使用時には周囲の可燃物・引火源を意をしないでください。また、ホコリなどが蓄積しないように注意し、定期的に清掃してください。


注意

- 寒い場所などから暖かい場所などに本製品を持ち込むと、本製品内部に水滴がつき、正常に動作をしない場合があります。そのまま使用すると故障の原因になります。そのような時は各コネクタプラグなどを抜き、水滴が乾くまで温かい場所(室温として約20℃)で放置してください。
- 極端な温度条件下では保管しないでください。
- ※風通しが良く温度変化の少ない10℃～40℃の範囲内の環境下で保管してください。
- 5℃～35℃の環境でご使用ください。それ以外の温度の場所での充電は、本製品の性能を十分に発揮できません。また発熱、故障の原因となります。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- コンセントで充電する際、電源プラグがゆるんだり、コンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 充電中に使用中にケーブルが破損しても、海外での対応はいたしません。断線の原因になります。
- 本製品のケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 充電状態は充電対象機種でご確認ください。長時間充電しても充電対象機種の電池レベルが上らない場合は、一度電を切り、再度立ち上げご確認ください。
- 電源ボタンを押しても画面が立ち上がらない状態まで電池を消費した充電対象機種では充電できません。そのような時は純正の充電器をご使用ください。
- ※充電対象機種の電池切れを待たず、早めに充電してください。
- ※充電対象機種の電池は必ず装置した状態で充電してください。はずした状態で充電すると充電対象機種を破損する危険があります。
- ※充電対象機種によっては充電表示が点灯しない機種があります。
- ※充電対象機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- ※充電対象機種や電池の状態により、接続後すぐに充電対象機種の充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのような場合、予備充電の時間を経過後、ランプが点灯し充電が開始されます。
- ※本製品のUSB出力ポートでは、データの送受信はできません。
- ※本製品は金属部品やプラスチックでできています。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- ※本製品の汚れがひどい場合は、水で濡れた中性洗剤等にひたした布をよく絞ってふきとった後、乾いた布で再度きれいにふきとってください。シンナーやベンジンなどの揮発液や、アルコールではふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- ※電源線など、各機器に登録したメモは必ず控えをとってからご使用ください。万一メモリの破損、消失が生じても、その復旧はできませんので、必ず控えをとってください。
- ※メモリの復旧に関しましては弊社では責任を負いかねます。
- ※バッグの中などに入れたまま使用しないでください。部分的に大きな力がかかりますと接触不良を起こしたトラブルの原因となります。
- ※フェリカ(Felica)対応機器で電源が入らないなど不具合が生じた場合に、ICカード内のデータやチャージマネーの保全、サービスの復旧作業に関し弊社では責任を負いかねます。予めご了承の上、ご使用ください。
- ※本製品は着信中にA出力ポート、USB出力ポートを使用しないでください。
- ※リチウムイオン電池には寿命があります。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオン電池の使用期限が近づいておりますので、使用を控え新品の買い替えをご検討ください。
- ※らついた後の上や横にしたとるなど不安定な場所や滑いところに置かないでください。
- ※接続が不安定な場所や場所等は保証も使用しないでください。
- ※本製品は無理な力加わらないようにご注意ください。カバンの中や重いものの下になつたり外部からの強い衝撃や無理な力が加わらないようにご注意ください。
- ※使用にならない時は必ず本製品の電源をOFFになっていることを確認し、全ての接続箇所からケーブル類を取外してください。
- ※本製品の定格を超えて使用しないでください。

1.仕様

バッテリー	リチウムイオン電池
容量	14.4V/5000mAh(72Wh)
定格入力	5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、15V/1.2A(最大18W)
AC出力	AC100V 60Hz 最大65W
USB出力	AC出力AC100V 60Hz 65W(最大) USB C:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W) USB A:5V/2.4A(2ポート合計最大)
出力波形	疑似正弦波
充電時間	約6時間(USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時)
サイズ	W109xD28xH205mm

2.各部の名称

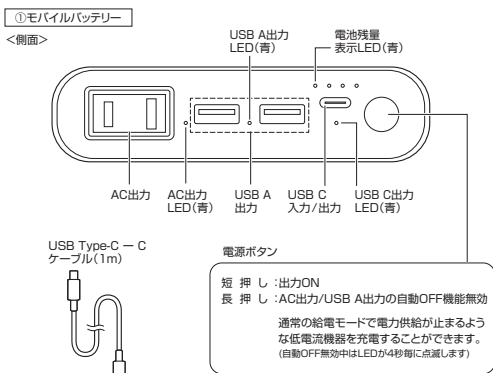

3.電池残量の確認

電源ボタンを押すとLEDが点灯し電池残量を確認することができます。




4.本製品に蓄電する

本製品のUSB Type-C入力/出力ポートとUSB Power Delivery(USB PD)規格のType-C充電器を接続すると蓄電を開始します。

※推奨USB Type-C AC充電器(USB PD規格 18W以上の出力対応品)

蓄電が開始されると、蓄電状況に伴いLEDが点滅します。蓄電が完了すると、4個のLEDがすべて点灯します。蓄電完了後は、接続を解除し蓄電を終了してください。蓄電時間は約6時間です。(接続するAC充電器の出力性能や本製品の電池残量などにより異なります)

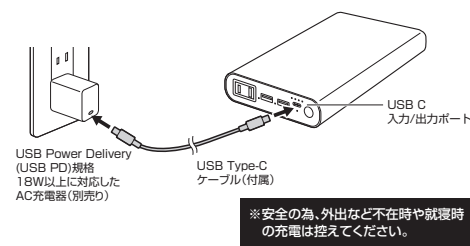


5.AC出力ポート、USB Aポートを使用する

1 AC出力ポートまたはUSB A出力ポートに機器を接続します。

電源ボタンを押すと本体のAC出力/USB A出力LED(青)が点灯し出力が開始されます。

※電源ボタンを長押しすると、AC出力/USB A出力の自動OFF機能が有効になり、通常の給電モードで電力供給が止まるような低電流機器を充電することができます。(自動OFF無効中はLEDが4秒毎に点滅します)

2 給電完了後は電源ボタンを押して、AC出力/USB A出力をOFFにし必ず接続機器を本製品から取外してください。

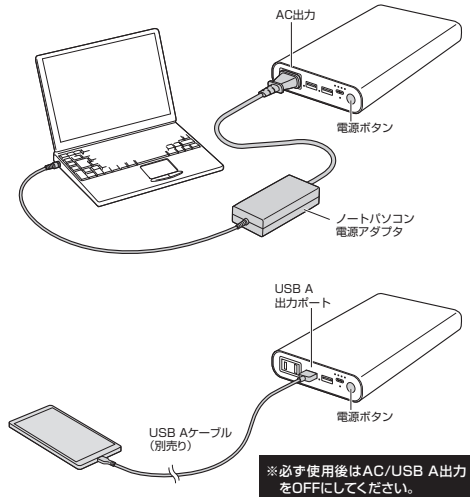


- 使用できる機器の消費電力は65W以下です。65Wを超える機器は使用しないでください。
- 機器によっては消費電力が65W以下でも使用できない場合があります。
- AC出力ポート・USB C出力ポートは同時に使用することはできません。
- 消費電力が65W以下でも使用できない機器

- 医療機器またはそれに類する機器。
- 正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器。(タイマー、計測器など)
- PFC回路搭載機器。
- 電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)
- 起動電力の大きな機器。
- インバーター方式、ラジッドスタート方式の蛍光灯。
- 冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用しているものや一部テレビなど。
- その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用いただけない場合があります。詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」をご確認をお願いします。

6.USB C出力ポートを使用する

- 1 各機器の充電用USBケーブルを使って本製品のUSB C出力ポートと充電する機器を接続します。
- 2 機器が接続されると自動的にUSB出力が開始されます。
- 3 給電完了後は本製品のUSB C出力ポートから接続を解除してください。

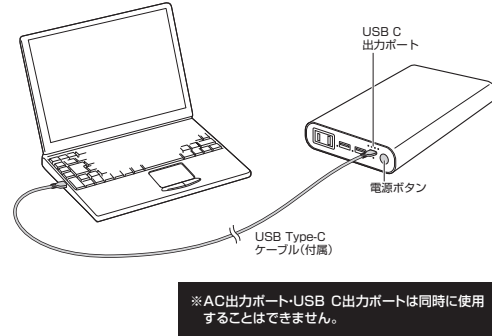

！ ノートパソコンの機種によっては、出力不足による警告表示が出たり充電モードに入らない場合があります。

7.保証規定

- 1.保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも無償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは手書きを書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)盗難や火災、紛失、オークション・転売などでご購入された場合。
 - (7)お客様ご自身による改造または修理によって判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 - 3.お客様ご自身による改造または修理によって発生した直接、間接の損害については弊社はその責を負いません。
 - 4.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などお生じても弊社はいかなる責任を負いかねます。
 - 7. 修繕や交換品を転売、また転売される場合は保証書の無効となります。お客様のご責任となります。
 - 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番	BTL-RDC42	シリアルナンバー
お客様へお知らせTEL		
販売店・住所・TEL		
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

**本製品の詳細情報はこちら！**
スマホで読み取って
だけで簡単にアクセス！

**弊社ホームページはこちら！**
■サポート情報
■ソフトウェアダウンロード
■Q&A(よくある質問)
■最新情報
など、最新情報を
随時更新しています。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライティング〒700-0825 岡山南青島市北区西前1-10-1 TEL 086-223-3011 FAX 086-223-6123
東京サブライティング〒140-8566 東京都品川区西大井6-5-8 TEL 03-5763-3011 FAX 03-5763-0033
札幌サブライティング〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビル4F TEL 011-611-3450 FAX 011-716-8990
仙台サブライティング〒985-0852 仙台市青葉区大森1-6-37 TM仙台ビル TEL 022-257-4638 FAX 022-257-4633
名古屋サブライティング〒463-0014 名古屋市中区東山町1-16-10 CUE MEDO TEL 052-463-2031 FAX 052-463-2033
大阪サブライティング〒538-0003 大阪市淀川区西長洲4-38-01 ONE'S 大阪淀川スクエア TEL 06-3965-5310 FAX 06-3965-5313
広島サブライティング〒732-0852 広島市東区西白旗7-18 東井ビル TEL 082-264-2718 FAX 082-264-2719
福岡サブライティング〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多3丁目ビル TEL 092-471-7621 FAX 092-471-8078
CF/AE/HWDNo