

AC出力対応モバイルバッテリー ver.1.0 取扱説明書

このたびは、AC出力対応モバイルバッテリー「**BTL-RDC43**」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①モバイル/バッテリー 1台 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
②USB Type-Cケーブル(50cm) 1本

※欠品や破損があった場合は、**品番(BTL-RDC43)と上記の番号(①～③)と名称**(USB Type-Cケーブル(50cm)など)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害度合いの程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分してあります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- 次の用途に絶対に使用しないでください。
 - ・人命に直接かわる医療機器・システムへの使用。
 - ・人身の損傷に至る可能性のあるシステムへの使用。
 - ・社会的、公共的に重要なシステムへの使用。
 - ・これらに準ずる装置・システムへの使用。
- ショート(短絡)させないでください。本製品のAC出力部、USBポートの接続端子にピンなどの金属を差込まないでください。
- お手入れの際は、必ず各ポートからコネクタなどを抜いておこなってください。また濡れた手で扱わないでください。感電やけがをすることがあります。
- 本製品を水につけたり、濡らさないでください。また水に濡れた時は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがの原因になります。
- 分解、改造などを絶対にしないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがをすることがあります。分解、改造などに起因する故障、トラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- ケーブルによる事故や誤飲などの危険性がありますので、乳幼児・小児の手の届かない場所で使用、保管してください。
- 本製品を定められた用途以外では、絶対に使用しないでください。
- 本製品内蔵のUSB出力ポートはUSB機器の電源専用です。本用途以外では、絶対に使用しないでください。
- 適合機種と接続する向きをご確認の上、ご使用ください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、充電対象機種に登録した各種メモリが破損、消失する危険があります。本製品を使用し、万一メモリが破損、消失しても、メモリの復活に関し、弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 使用する前には、必ず充電対象機種及び本製品の各ポート、コネクタ部をチェックしてください。ゴミやホコリの付着がある場合は、ショート、火災の原因になりますので、必ずお手入れ後にご使用ください。またコネクタ部が変形している場合や電源プラグが変形している場合は、使用をおやめください。
- 本製品に金属などを差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- 本製品を火中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂、火災、けが、故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、故障の原因になります。
- 本製品の使用、蓄電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
- 自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 電池が漏液したり、異臭がする時は、直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
- 本製品には繰り返し充電できるリチウム電池を内蔵しています。万一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液を触らないでください。液が入った場合は、失明の原因になる恐れがありますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、直ちに医師の治療を受けてください。また液が体や衣服についた時も、やけどやけがの原因になりますので、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状がある場合は、直ちに医師に相談してください。
- 熱のこもる場所(布団/バッグの中など)で使用しないでください。そのような場所で長時間使用しますと本製品が熱を持ち、発熱による低温やけどや発火の原因となります。
- 本製品を踏みつけたるような危険性がある場所に放置しないでください。けがや事故の原因になります。
- 本製品を使用中、雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 一度端子部分が曲がってしまったコネクタ・ACプラグは使用しないでください。
- コネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
- 本体の各ポートやコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないよう注意してください。
- 過放電による事故を防ぐために、長期間使用しない場合でも3～4ヶ月に一度約50%(残量表示、2～3個点灯)まで蓄電を行ってください。また、涼しい場所(25℃程度)で保管してください。
- 本製品の使用、蓄電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
- 本製品の蓄電時には周囲に可燃物を置かないでください。
- 本製品の使用時には周囲の冷却ファン通気孔を塞がないでください。また、ホコリなどが蓄積しないよう注意し、定期的に点検してください。


注意

- 寒い場所などから暖かい場所などに本製品を持ち込むと、本製品内部に水滴がつき、正常に動作をしない場合があります。そのまま使用すると故障の原因になります。そのような時は各コネクタ・プラグなどを抜き、水滴が乾くまで温かい場所(目安として約60分)で放置してください。
- 極端な温度条件下では保管しないでください。
- 風通しが良く温度変化の少ない0℃～40℃の範囲内の環境下で保管してください。
- 5℃～35℃の環境でご使用ください。それ以外の温度の場所での充電は、本製品の性能を充分に発揮できません。また発熱、故障の原因となります。
- 重い物を載せたり、落下し、やすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。断線、発火、故障の原因になります。
- コンセントで蓄電する際、電源プラグが働んだり、コンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 海外でご使用中にトラブルが発生しても、海外での対応はいたしかねます。
- 本製品のケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 充電状態は充電対象機種でご確認ください。長時間充電しても充電対象機種の電池レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを押しても画面が立ち上がらない状態まで電池を消費した充電対象機種では充電できません。そのような時は純正の充電器をご使用ください。
- ※充電対象機種の電池切れを待たず、早めに充電してください。
- 充電対象機種の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電しますと充電対象機種の破損する危険があります。
- 充電対象機種によっては充電表示が点灯しない機種があります。
- 充電対象機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電対象機種や電池の状態により、接続後すぐに充電対象機種の充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのような場合、予備充電の時間を経過後、ランプが点灯し本充電が開始されます。
- 本製品のUSB出力ポートでは、データの送受信はできません。
- 本製品は金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤等にひたした布をよぐ絞ってふきとった後、乾いた布で再度きれいにふきとってください。シンナーやベンジンなどの揮発油や、アルコールではふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 電話帳など、各機種に登録したメモリは必ず控えをとってからご使用ください。万一メモリの破損、消失が生じても、その復活はできませんので、必ず控えをとってください。メモリの復活に関しましては弊社では責任を負いかねます。
- バッグの中などに入れたまま使用しないでください。部分的に大きな力がかかりますと接触不良を起こしたりトラブルの原因となります。
- フェリカ(Felica)対応機器で電源が入らないなど不具合が生じた場合に、ICカード内のデータやチャージマネーの保全、サービスの回復作業に関し弊社では責任を負いかねます。予めご了承の上、ご使用ください。
- 本製品に蓄電中はAC出力ポート、USB出力ポートを使用しないでください。
- リチウムイオン電池には寿命があります。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオン電池の使用期限が近づいておりますので、使用を控え新品の買い替えをご検討ください。
- くらついた台の上や横いたところなど不安定な場所や高いところに置かないでください。
- 継続的な振動が極く場所等では保管も使用もしないでください。
- 本製品に無理な力が加わらないようにご注意ください。カバンの中で重いものの下になったり外部からの強い衝撃や無理な力が加わらないようにご注意ください。
- ご使用にならない時は必ず本製品の電源がOFFになっていることを確認し、全ての接続箇所からケーブル類を取外してください。
- 本製品の定格を超えて使用しないでください。

1.仕様


バッテリー	リチウムイオン電池
容量	18V/5500mAh(99Wh)
定格入力	5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)
AC出力	AC100V 60Hz 最大85W
USB出力	USB C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W) PPS出力:5～21V/3.2A USB A:5V/2.4A
出力波形	疑似正弦波
充電時間	約3.5時間(USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時)
サイズ	W98×D219×H34mm

2.各部の名称

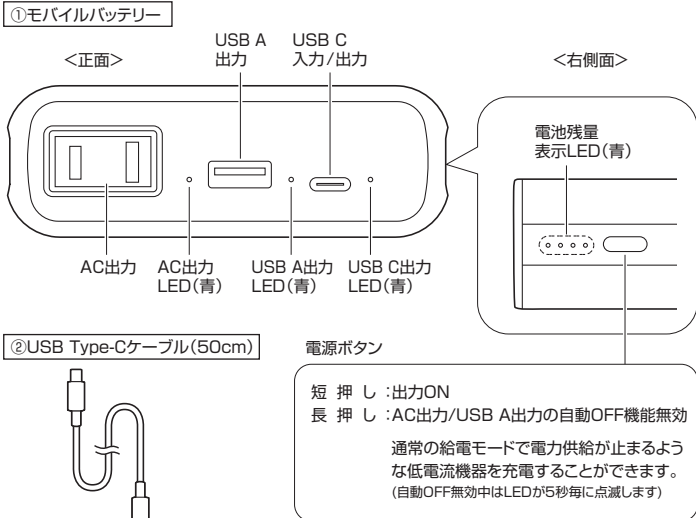

3.電池残量の確認

電源ボタンを押すとLEDが点灯し電池残量を確認することができます。

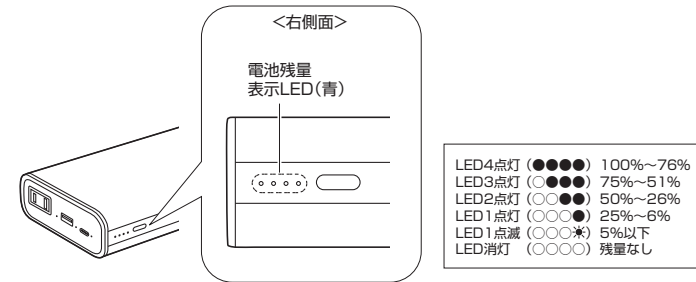


4.本製品に蓄電する

本製品のUSB C入力/出力ポートとUSB Power Delivery(USB PD)規格のType-C充電器を接続すると蓄電を開始します。


※推奨USB Type-C AC充電器(USB PD規格 30W以上の出力対応品)

蓄電が開始されると、蓄電状況に伴いLEDが点滅します。蓄電が完了すると、4個のLEDがすべて点灯します。蓄電完了後は、接続を解除し蓄電を終了してください。蓄電時間は約3.5時間です。(接続するAC充電器の出力性能や本製品の電池残量などにより異なります)

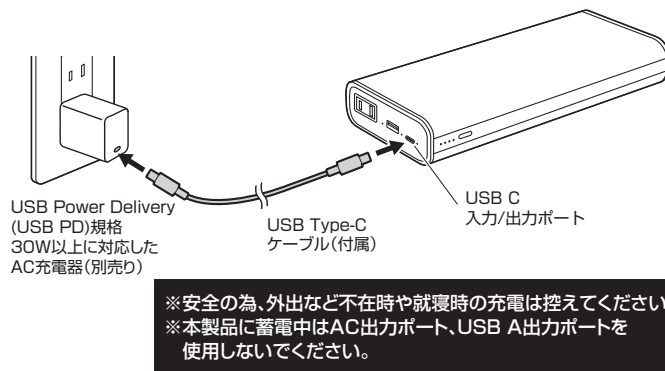

5.AC出力ポート、USB Aポートを使用する

- 1 AC出力ポートまたはUSB A出力ポートに機器を接続します。
- 2 電源ボタンを押すと本体のAC出力/USB A出力LED(青)が点灯し出力が開始されます。※電源ボタンを長押しすると、AC出力/USB A出力の自動OFF機能が無効になり、通常の給電モードで電力供給が止まるような低電流機器を充電することができます。(自動OFF無効中はLEDが5秒毎に点滅します)
- 3 給電完了後は電源ボタンを押して、AC出力/USB A出力をOFFにし必ず接続機器を本製品から取外してください。

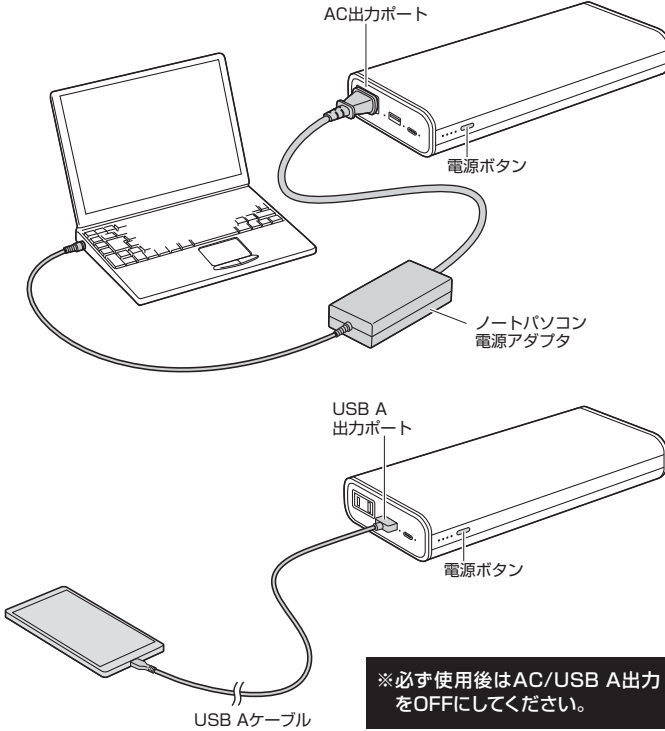


- 使用できる機器の消費電力は85W以下です。85Wを超える機器は使用しないでください。
- 機器によっては消費電力が85W以下でも使用できない場合があります。
- AC出力ポート・USB C出力ポートは同時に使用することはできません。
- 消費電力が85W以下でも使用できない機器

- 医療機器またはそれに類する機器。
- 正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器。(タイマー、計測器など)
- PFC回路搭載機器。
- 電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)
- 起動電力の大きな機器。
- インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。
- 冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。
- その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用いただけない場合があります。詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」をご確認をお願いします。

6.USB C出力ポートを使用する

- 1 各機器の充電用USBケーブルを使って本製品のUSB C出力ポートと充電する機器を接続します。
- 2 機器が接続されると本体のUSB C出力LED(青)が点灯し、自動的にUSB出力が開始されます。
- 3 給電完了後は本製品のUSB C出力ポートから接続を解除してください。

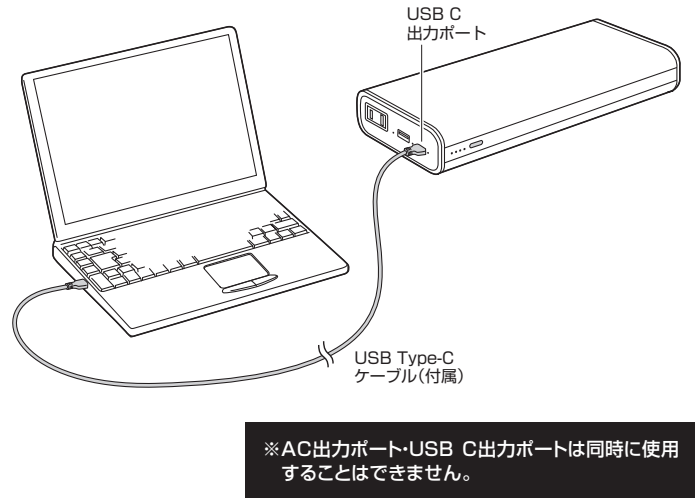

7.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書ご購入が証明できるものをご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番	BTL-RDC43	シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間		ご購入年月日	
6ヶ月		年 月 日	

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら! スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら! ■サポート情報 ■ソフトウェアダウンロード ■Q&A(よくある質問) ■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター	〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1	TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京サブライセンター	〒1140-8566 東京都品川区南大井6-5-8	TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
札幌営業所	〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8	TEL:011-611-3450 FAX:011-716-8990
仙台営業所	〒980-0814 仙台市宮城野区南1-6-37 TM仙台ビル	TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4638
名古屋営業所	〒453-0014 愛知県名古屋市中村区利根1-16-18 OUBE MIEKI	TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
大阪営業所	〒532-0003 大阪市淀川区宮崎4-5-36 ONEST新大阪スクエア	TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
広島営業所	〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル	TEL:082-264-2716 FAX:082-264-2717
福岡営業所	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百ビル	TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078