

この度は弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。

ご使用前にこの組立説明書をよくお読みください。

とくに「安全上の注意」は必ずお読みになり、安全に正しくご使用ください。

この組立説明書はお手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

組立説明書は組立て後も 大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するよう指導ください。


必ずお守りください

**本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、
必ず専門の取付け工事業者へご依頼ください。
お客様による工事は一切行わないでください。**

※販売店様・工事業者様へ

- 組立説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
- お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
- 作業は必ず大人二人以上で行ってください。
- 組立説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
- 取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、弊社は責任を負いません。
- 本製品を壁面に設置後、撤去しますと壁面に取付けボルト、アンカーが残ります。ご了承ください。
- ディスプレイを長期間設置しますと、ディスプレイの熱や空気の流れで壁面が変色することがあります。ご了承ください。

ねじ穴のピッチ200×200、200×100、100×100、75×75mmのディスプレイを取り付け可能です。

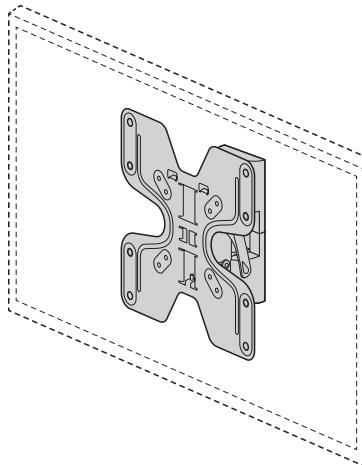

<組立てに必要な人数>
大人2人以上

<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・電動ドリル
- ・スパナ(10mm)
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
- ・プラスチックハンマー
- ・鉛筆
- ・毛布など

安全上のご注意(必ずお読みください)

この組立説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な総表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

この記号は「してはいけないこと(禁止)」を示しています。

この記号は「必ず実行して欲しいこと(強制)」を示しています。

この記号は「気をつけてほしいこと(注意)」を示しています。

■ 取付け場所について

警告

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡
または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- この記号は「強度が不十分な壁面や垂直でない壁面、平面でない壁面には取付けないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「振動の多い場所や、ドアや家具が当たるなどの力の加わる場所には取付けないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「湿気、温度の高い場所や、屋外、油煙のある場所には取付けないでください。火災、故障、感電など思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「エアコンの近くやホコリの多い場所には取付けないでください。火災、故障、感電など思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「通風孔をふさぐような場所や、天井には取付けないでください。火災、故障、感電または落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「壁面はディスプレイと本製品を合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「地震や予想される振動、外力にも十分耐えるように設計し、取付けてください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「必ず柱や梁などの堅牢な芯材で荷重を受けるように取付けてください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「壁面への取付けボルト類は付属してありますが、材質や強度によって不都合な場合があります。その場合は強度に十分ご注意のうえ、市販の適切なボルト・アンカー類をご用意ください。」
- この記号は「壁面にはディスプレイの重量の4倍の力に耐える強度が必要です。」

注意

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性
または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- この記号は「各家庭によって壁面の構造や強度は異なります。工事業者様が専門的に壁面を診断のうえ、最適な取付け方法を決めて工事をしてください。」
- この記号は「本書に記載してある取付け方法は一例として参考にしてください。」
- この記号は「鉄柱や鉄骨には取付できません。」

■ 取付け方法について

警告

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡
または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- この記号は「耐荷重を超えるディスプレイを取り付けないでください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「専門の取付け工事業者以外は取付け工事を行わないでください。工事の不備により、落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「部品の改造をしてください。破損した部品・ボルト類は使用しないでください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「必ず付属の部品をご使用のうえ、取付け手順を守ってください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「取付け作業は必ず大人二人以上で行ってください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「取付け作業中はディスプレイや周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。破損、感電などと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「部品やディスプレイに手や指などを挟まないようにご注意ください。」


■ 取付け後のご使用について

警告


下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡
または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- この記号は「ボルト類がゆるんだ状態で使用しないでください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「ぶら下がったり、コードを引っ張るなど、荷重をかけないでください。落下や破損、感電、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「角度やボルトの調整、取外し、移動などは必ず専門の工事業者にご依頼ください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「異常が発生した時は電源プラグを抜き、人が近寄れないよう処置をしてください。落下や破損、感電、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」
- この記号は「お子様に触れさせないよう十分ご注意ください。落下や破損、感電、けがなどと思わぬ事故の原因になります。」

組立部品

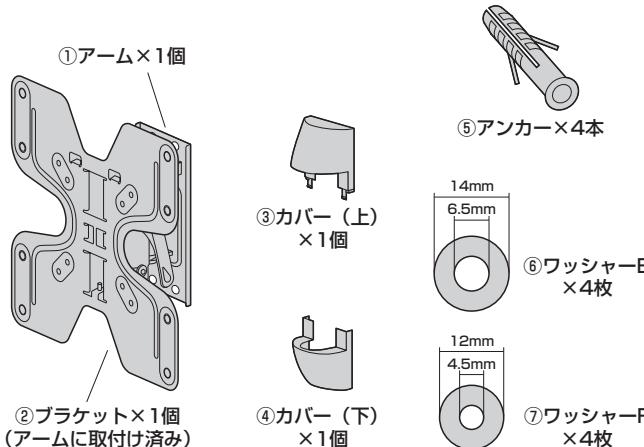

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(CR-LA206など)と上記の部品番号(①～⑧)と部品名(アンカーなど)をお知らせください。

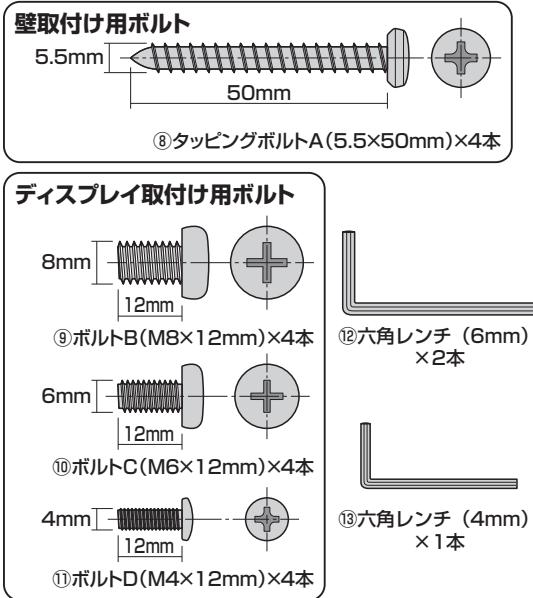

取付けの前に



アンテナや周辺機器との接続に必要なコード類は長さや配線方法を事前に計画・準備してください。

取付けた後からでは、ディスプレイの形状や取付け位置によって、接続や配線が困難な場合があります。



各家屋によって壁面の構造や強度は異なります。

本書に記載してある取付け方法を参考にして、工事業者様が専門的に壁面を診断の上、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて工事してください。

手順 2

▲注意!
耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。



▲注意!
毛布などを下に敷いてください。

▲注意!
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。


<ボルト選定時の注意>

X 最後まで締まらない



X 少しだけ回っていない

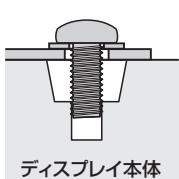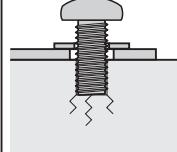



付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

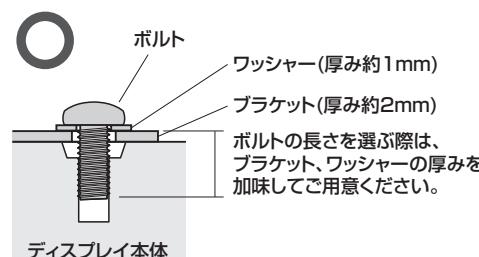

〈ネジ穴ピッチ75×75mm、または100×100mmの場合〉

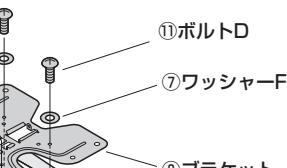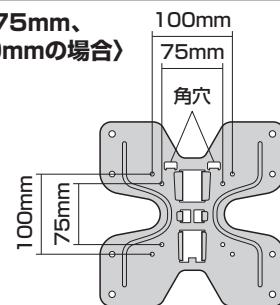


〈ネジ穴ピッチ200×100mm、または200×200mmの場合〉

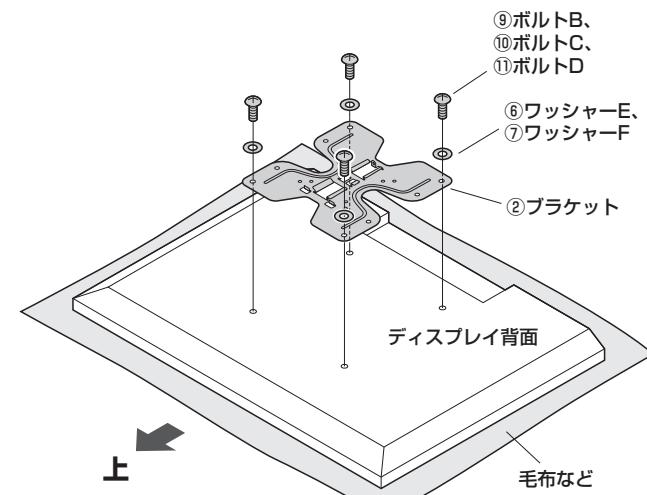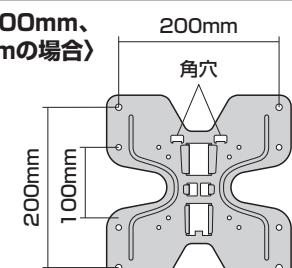

手順 1


1

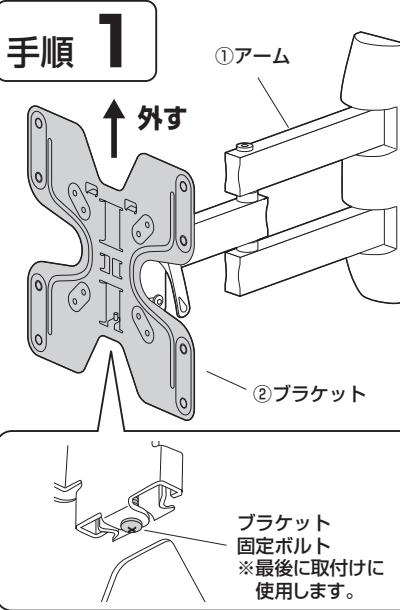

コンクリートの壁への取付け

手順 3


水準器
※水準器がある方が上です。
※水平を確認して印をつけてください。

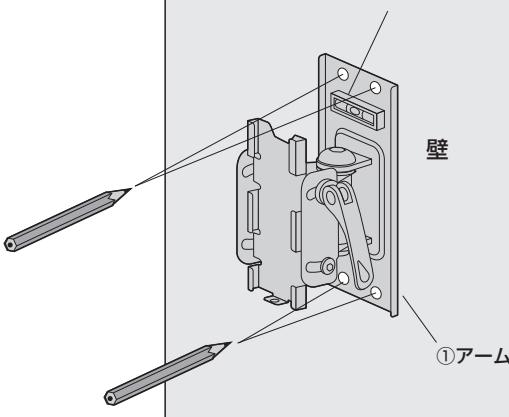

手順 4


直径10.5mm、
深さ55~60mmの穴

ドリル

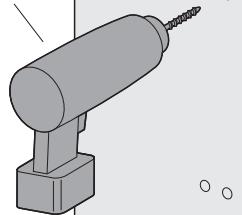



手順 5

⑤アンカー

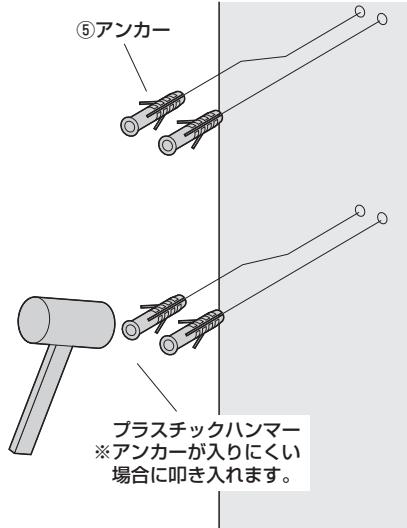

プラスチックハンマー
※アンカーが入りにくい
場合に叩き入れます。

手順 6

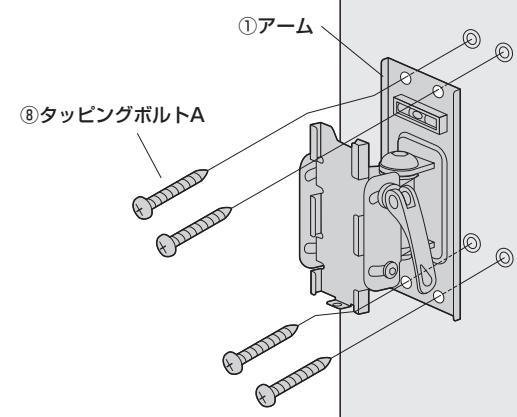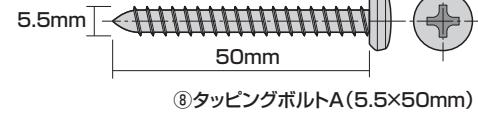


木製の芯材がある壁への取付け

※必ず壁の内部に木製の芯材がある場所に取付けてください。

壁面はディスプレイと本製品を合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。

手順 3


水準器
※水準器がある方が上です。
※水平を確認して印をつけてください。

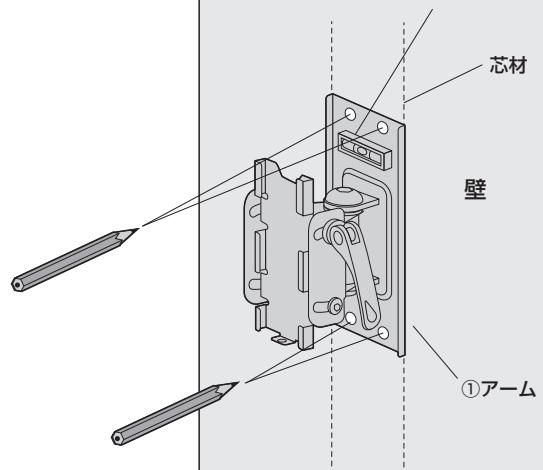



手順 4

直径4mm、
深さ55mmの穴

ドリル

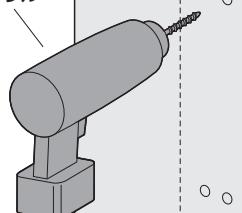


手順 5

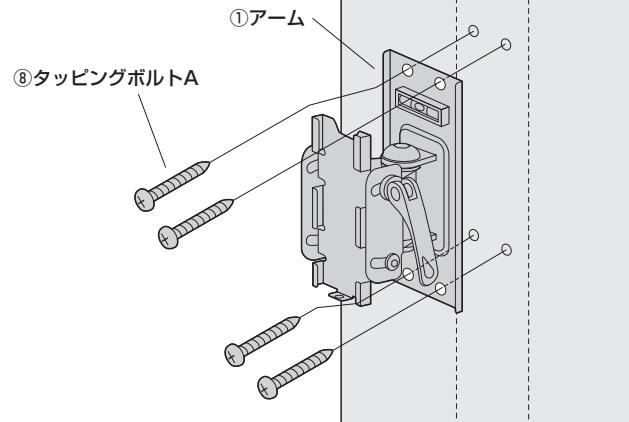


手順 6

この手順はありません。
手順7へ続きます。

手順 7

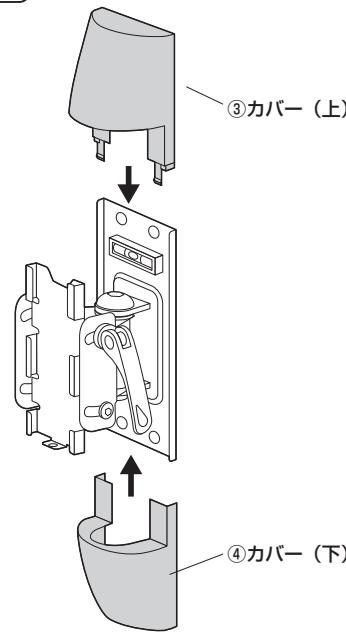


手順 8

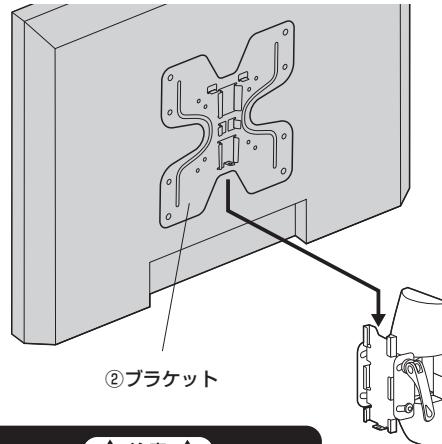


⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で行ってください。

⚠ 注意 ⚠
指などを挟まないように注意してください。

手順 9

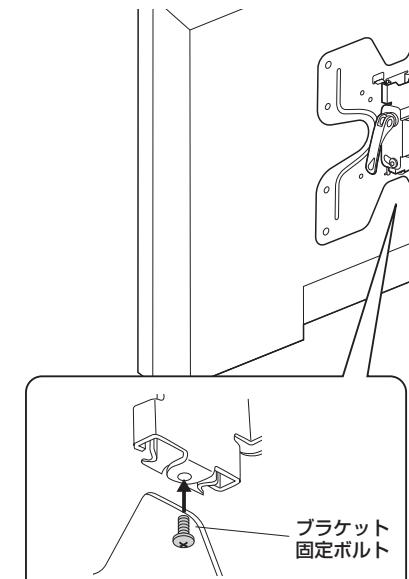

手順 10


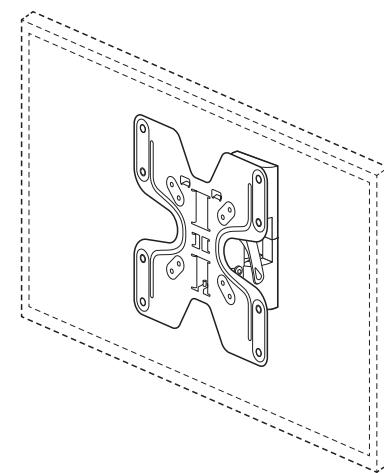


⚠ 注意 ⚠
最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。


アームの可動範囲

※アームの動きが固すぎたり、緩すぎる場合は、ボルトを回して調節します。
※カバー(上・下)を外しておきます。

<上から見た図>

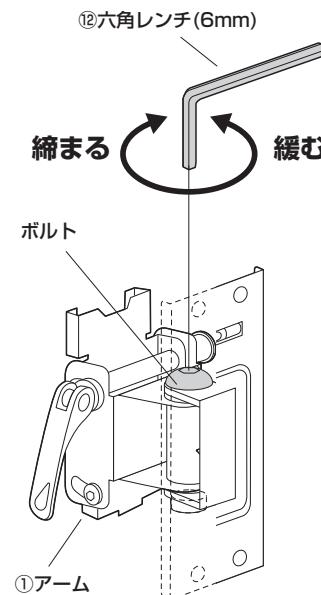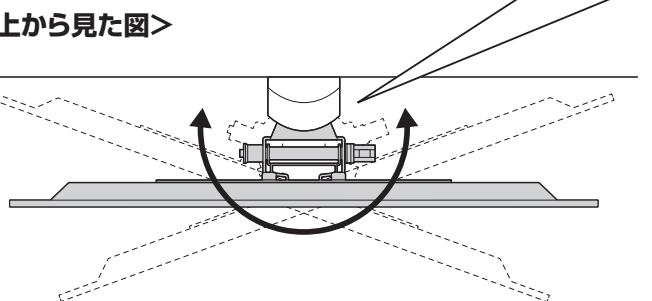

ブラケットの調節方法

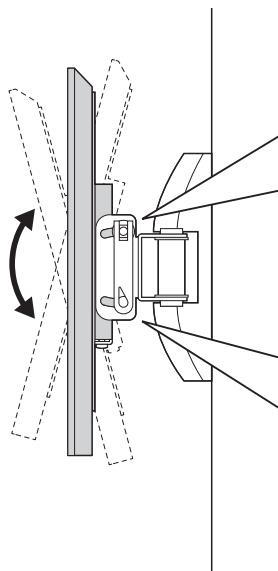


<上下角度の調節方法>

レバーを解除して、角度を調節します。
※調節後はレバーを戻して固定します。


<レバーの固定が緩い場合>

※解除した状態でノブを締付けます。

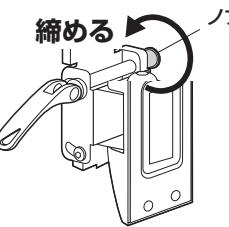


<レバーが固定できない場合>

※解除した状態でノブを緩めます。

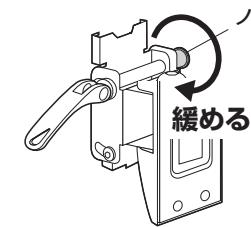


<レバーを解除しても調節ができない場合>

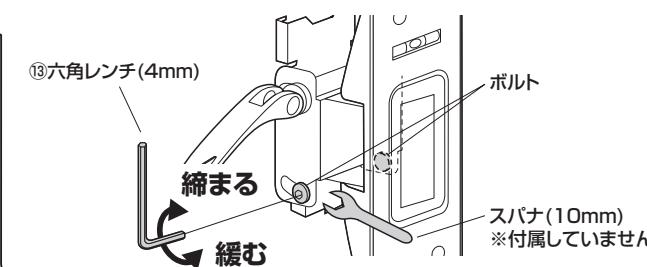


安全の為に注意していただく点

⚠ ディスプレイの調整は必ず両手で行い、
片手での使用はおやめください。

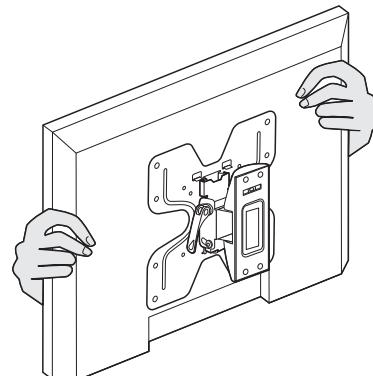

⚠ 可動部分で指などをはさまないように
注意してください。

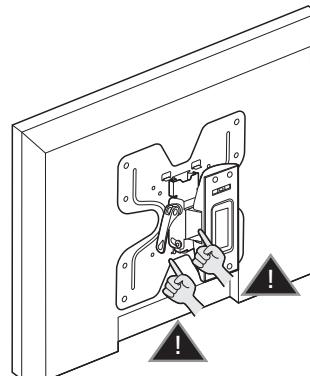

⚠ その他

- 耐荷重を超えるディスプレイを取り付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触らせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

