



ご使用前に必ずお読み下さい。  
つめかえインク取扱説明書  
つめかえインク INK-24シリーズ共通



対応カートリッジ、対応プリンタはパッケージをご覧ください。



インクカートリッジの種類により適応するインクが異なります。  
対応カートリッジをご確認の上ご使用下さい。  
インクは身体及び衣類等に付着するとすぐに消えません。取扱にご注意下さい。  
ご使用の前に注意事項を必ずお読み下さい。

### インク成分

ブラック…[ 蒸留水 ]50 ~ 60 %・[ 溶剤( グリコール ) ]20 ~ 30 %・[ その他( 風乾など ) ]2 ~ 10 %  
シアン…[ 蒸留水/その他 ]85 ~ 95 %・[ 溶剤( グリコール/イソプロピルアルコール ) ]1 ~ 5 %  
マゼンタ…[ 蒸留水/その他 ]85 ~ 95 %・[ 溶剤( グリコール/イソプロピルアルコール ) ]1 ~ 5 %  
イエロー…[ 蒸留水/その他 ]85 ~ 95 %・[ 溶剤( グリコール/イソプロピルアルコール ) ]1 ~ 5 %

### 安全上の注意

次の注意事項は、つめかえる時の危害や損傷を未然に防ぎ、つめかえインクセットを正しく安全にお使い頂くためのものです。

つめかえは新聞紙などを敷いて、そのうえで行って下さい。

つめかえる時にインクがこぼれ、周辺が汚れる事があります。ティッシュペーパーもしくはペーパータオルなどをあらかじめご用意下さい。

本製品のインクは身体や衣類に付着するとすぐに消えません。ご使用に際しては注入する時の他は、不用意にインクボトルを強く握ったり、逆さまに持たないようにして下さい。

インクボトルのノズルの先からインクが飛び出したり、こぼれ落ちて身体や衣類に付着しないように注意して下さい。

### 注意 △

子供の手の届く所に置かないで下さい。

飲むことはできません。誤って飲んでしまった場合には、すみやかに医者の診断を受けて下さい。

目に入ってしまった場合には、すぐに水で洗い、専門医の診察を受けて下さい。

カートリッジをプリンタから取り外したり、取り付けたりする時には、プリンタの取扱説明書の指示に従って下さい。

当社以外のインクとの併用はしないで下さい。

インクは開封後1年以内にご使用下さい。

### 保管

つめかえた後の残ったインクは、キャップをしっかり閉め、直射日光の当たるところ及び高温多湿の場所は避け、涼しい所で保管して下さい。インクの漏れを防ぐために容器は立てて保管して下さい。

本製品のカラーアイントは当社オリジナルインクを使用しています。

本製品はキヤノン( 株 )・ソニー( 株 )とは無関係で承認を受けたものではありません。

商品仕様は諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。

記載されている会社名・商品名は、一般には各社の商標または登録商標です。

万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合には、同数の新しい製品と取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。


改良のため予告なく外観、仕様を変更する場合があります。

サンワサプライ株式会社

### セット内容

( 数量はパッケージをご覧ください。 )  
このパッケージの中には以下のものが含まれています。もし、不足しているものや、損傷などがありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。

インクボトル

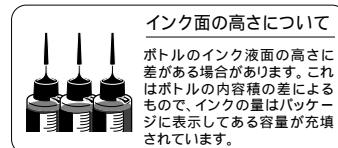


#### インク面の高さについて

ボトルのインク液面の高さに差がある場合があります。これはボトルの内容積の差によるもので、インクの量はパッケージに表示してある容量が充填されています。

手袋 1組

取扱説明書 1枚



\*つめかえインクを使用したカートリッジを使ったプリンタは、メーカーによっては不正改造に当たると判断される場合があります。不具合が発生した場合まず弊社にご連絡ください。

つめかえの手順は裏面です。

## トラブルシューティング

症 状	確認事項	処 置
商品が足りない	取扱説明書にあるセット内容をご確認ください	足りない場合は弊社までご連絡ください。早急に対応させていただきます。
インクボトルから漏れている	傷はついていませんか	運送上の可能性があります。お買い求めになった販売店にご相談ください。
印字がかずれる	ヘッドクリーニングを行いましたか	印字が安定するまでクリーニングを繰り返してください。
	つめかえ回数を確認してください	つめかえ回数を超えると印字の状態が悪くなります。新しいカートリッジをご使用ください。
印字出力した色が異なる	ノズルチェックを実行して、出力した色を確認してください	印字されない色がある場合は、クリーニングを実行してください。改善されない場合は、印字されない色をつめかえてください。
		純正インクは使用しておりませんので同等の品質を実現させておりますが、若干の色の違いが発生する場合があります。セルフテストを繰り返して印字を安定させてください。
		印字された色が異なり、数回のセルフテストを繰り返しても改善されない場合は、異なる色をつめかえたか、入れすぎのため色が混色しています。復旧は困難です。新しいカートリッジを購入してください。
印字ができない	カートリッジからインクが供給されているか確認してください	プリンタのヘッドクリーニングを実施してください。長期間プリンタを使用しないとインクが中で固まっている可能性があります。つめかえインクが瞬間にインクを凝固させることはありません。
	カートリッジを確認してください	互換カートリッジを使って使用していませんか。純製品以外には対応していません。
		カートリッジを長期間はずしたまま放置していると、ヘッドにインクが付着したまま固まっている可能性があります。つめかえる前に必ず印字できるか確認してください。
印刷時インクの出方にムラがある	カートリッジからインクが漏れていませんか	インクのいれすぎの可能性があります。テッシュペーパーの上にカートリッジの供給口を下にして2~3分置き、余分なインクを吸収させてください。
注入後のカートリッジからインクが漏れいている	他社のカートリッジを使用していませんか	純正互換のインクなので必ず純正カートリッジを使用後お使いください。
	インクを入れすぎていませんか	テッシュペーパーの上にカートリッジの供給口を下にして2~3分置き、余分なインクを吸収させてください。
インクが手( 衣服 )に付着した	手袋は着用していただけていますか	人体への影響はありませんが、つめかえを行うときは必ず手袋を着用してください。万が一付着した場合はぬるま湯でゆっくりと汚れを落としてください。
	新聞、ペーパータオルはご使用していただけていますか	インクが衣服に付着した場合、洗浄するのは困難です。必ず取扱説明書を読んでいただき付着しないよう気をつけてつめかえをしてください。

# † つめかえの前に必ずお読みください

## ! つめかえのポイント

長期間プリンタをお使いになってない場合、つめかえを行う前に必ず印字できるかどうかご確認ください。

乾燥しやすい場所では、作業しないでください。印刷ヘッドやインクが凝固し故障の原因となる恐れがあります。

カートリッジ内のインクがなくならないうちにつめかえを行って下さい。つめかえしてもプリントヘッドのインク供給に時間がかかり、しばらく印字しない場合があります。

### 準備1 汚れ防止のための準備


つめかえのときにインクがこぼれて、周辺が汚れることがあります。

あらかじめ新聞紙またはペーパータオルなどを用意し、その上でつめかえを行ってください。

手順2以降は、手袋( )を着用してください。



### 準備2 カートリッジの確認

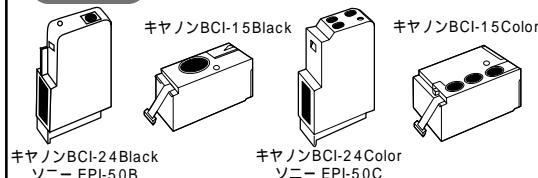

#### ⚠ 注意


カートリッジのプリントヘッド面・コンタクト面には絶対に触れないでください。トラブル発生の原因となります。

# † つめかえの手順

## ! 注意


カートリッジのプリントヘッド面・コンタクト面には絶対に触れないでください。

トラブル発生の原因となります。

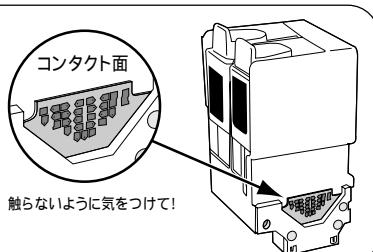

### 1 インクカートリッジをセットする

カートリッジをプリンタから取り外し、ペーパータオルなどの上にインク供給口を上に向け図のようにセットします。インク補充の際にインクが漏れるのを防ぐため、供給口に付着しているインクを完全に拭き取ります。



### 2 インクボトルのゴムキャップをはずす

手袋( )を着用します。インクボトルのゴムキャップを取り外したり閉めたりする際は、ノズルの根元をしっかりと押さえながら、垂直方向に動かしてください。

#### ⚠ 注意

インクボトル部分は絶対に押さえないでください。インクが飛び出すことがあります。(ゴムキャップを開める際はノズル先端から1cm程度差し込んでください。)




### 3 インクを注入する

インク供給口のスponジ面から3~4mmの高さにノズルを合わせ、1滴づつ落としながらインクを注入します。注入量は右記の表を参照にしてください。又、注入インクの吸収速度が遅くなったり、あふれ出そうになったら注入を中止してください。

#### ⚠ 注意

インクを入れ過ぎますとカートリッジの空気穴からインクが漏れ出ることがあります。

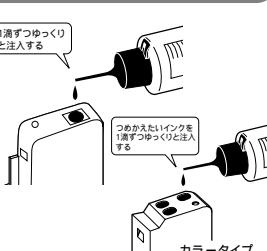


### 4 余分なインクを除く

注入が終わったらこぼれたインクを拭き取ってください。カートリッジの供給口を下にして約30秒置いて、余分なインクをティッシュペーパーなどに染み込ませてください。その後、インク供給口からインクが出てこないことを確かめてからプリンタにセットしてください。

#### ⚠ 注意

インクがこぼれた状態でカートリッジをプリンタに装着しないで下さい。

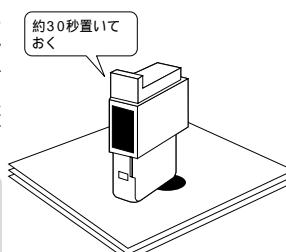

### 5 クリーニング・印字テスト

最初にクリーニングを1回行い、印字テストを行ってください。プリントがよくない場合は、もう一度クリーニングと印字テストを行ってください。クリーニングと印字テスト方法はプリンタの取扱説明書を参照してください。クリーニングの繰り返しはインクカートリッジの寿命が短くなります。3回までのクリーニングで正常にプリントされない場合はトラブルシューティングを参照してください。

### つめかえが終わったら

つめかえた後の残ったインクは、ノズルキャップをしっかりと閉め、直射日光の当たるところ及び高温多湿の場所は避け、涼しい所に立て、次のつめかえまで保管してください。

### つめかえ回数

つめかえインクによるカートリッジの再使用は、3~4回までが適当です。それ以上のつめかえは、インク供給に不都合を生ずることがあります。その際は新しいカートリッジをお買い求め下さい。

### インク注入量

インク注入量は、下記の表を参考にしてください。  
表示してあるインク注入量は、カートリッジ内のインクがなくなったときの目安です。

カートリッジ	BCI-24Black EPI-50B	BCI-15Black	BCI-24Color EPI-50C	BCI-15Color
つめかえ量(約)	5ml	5ml	3ml	2ml

インクは絶対に表示注入量以上にいれないでください。