



SANWA SUPPLY

ご使用前に必ずお読み下さい。
つめかえインク取扱説明書
 つめかえインク INK-6BK・6SET・6P共通


**セット内容**

このパッケージの中には以下のもが含まれています。もし、不足しているものや、損傷などがありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。

インクボトル



インク供給口シール
 INK-6P/6SET...12枚
 INK-6BK...6枚



手袋 1組



ポケットドリル 1本



スティック 1本



プラグ 4個



取扱説明書 1枚

サンワサプライ株式会社



注意
 インクカートリッジの種類により適応するインクが異なります。
 対応カートリッジをご確認の上ご使用下さい。
 インクは身体及び衣類等に付着するとすぐには消えません。取扱にご注意下さい。
 ご使用の前に注意事項を必ずお読み下さい。

インク成分

- INK-6BKの場合
 ・ブラック...[蒸留水]85～95%・[溶剤]グリコール1%～5%・イソプロピルアルコール1%～5%)
 INK-6SETの場合
 ・シアン...[蒸留水]85%～95%・[溶剤]グリコール1%～5%・イソプロピルアルコール1%～5%)
 ・マゼンタ...[蒸留水]85%～95%・[溶剤]グリコール1%～5%・イソプロピルアルコール1%～5%)
 ・イエロー...[蒸留水]85%～95%・[溶剤]グリコール1%～5%・イソプロピルアルコール1%～5%)
 INK-6Pの場合
 ・フォトシアン...[蒸留水]60%～70%・[溶剤(プロピルアルコール)]5%～20%・[その他(染料)]15%～10%)
 ・フォトマゼンタ...[蒸留水]65%～75%・[溶剤(プロピルアルコール)]1%～20%・[その他(染料)]1%～20%)

安全上の注意

次の注意事項は、つめ替える時の危害や損傷を未然に防ぎ、つめ替えインクセットを正しく安全にお使い頂くためのものです。
 つめ替えは新聞紙などを敷いて、そのうえで行って下さい。
 つめ替える時にインクがこぼれ、周辺が汚れる事があります。ティッシュペーパーもしくはペーパータオルなどをあらかじめご用意下さい。
 本製品のインクは身体や衣類に付着するとすぐには消えません。ご使用に際しては注入する時の他は不用意にインクボトルを強く握ったり、逆さまに持たないようにして下さい。
 インクボトルのノズルの先からインクが飛び出したり、こぼれ落ちて身体や衣類に付着しないように注意して下さい。

注意

子供の手の届く所に置かないで下さい。
 飲むことはできません。誤って飲んでしまった場合には、医師の診断を受けて下さい。
 目に入ってしまった場合には、すぐに水で洗い流して下さい。
 カートリッジをプリンタから取り外したり、取り付けたりする時には、プリンタの取扱説明書の指示に従って下さい。
 インクは開封後1年以内にご使用下さい。

保管

つめかえた後の残ったインクは、ノズルキャップをしっかりと、直射日光の当たるところ及び高温多湿の場所は避け涼しい乾燥した所で保管して下さい。インクの漏れを防ぐために容器は立てて保管して下さい。

本製品のカラーインクは当社オリジナルインクを使用しています。
 本製品はキヤノン(株)とは無関係で承認を受けたものではありません。
 商品仕様は諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください
 記載されている会社名・商品名は、一般には各社の商標または登録商標です。
 万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合には、同数の新しい製品と取り替えます。それ以外の責はご容赦願います。
 改良のため予告なく外觀、仕様を変更する場合があります。

トラブルシューティング

症状	確認事項	処置
商品が足りない	取扱説明書にあるセット内容をご確認ください	足りない場合は弊社までご連絡ください。早急に対応させていただきます。
インクボトルから漏れている	傷はついていませんか	運送上の可能性があります。お買い求めになった販売店にご相談ください。
印字がかすれる	ヘッドクリーニングを行いましたか	印字が安定するまでクリーニングを繰り返してください。
	つめかえ回数の確認	つめかえ回数を超えますと印字の状態が悪くなります。新しいカートリッジをご使用ください。
印字出力した色が異なる	ノズルチェックを実行して、出力した色を確認。	印字されない色がある。クリーニングを実行してください。改善されない場合は印字されない色をつめかえてください。
		純正インクは使用しておりませんが同等の品質を実現させておりますが、若干の色の違いが発生する場合があります。セルフテストを繰り返して印字を安定させてください。
		印字された色が異なる。数回のセルフテストを繰り返しても改善されない場合は、異なる色をつめかえたか、入れすぎのため色が混色しています。復旧は困難です。新しいカートリッジを購入してください。
印字ができない。	カートリッジからインクが供給されているか確認してください。	プリンタのヘッドクリーニングを実施してください。長期間プリンタを使用しないとインクが中で固まっている可能性があります。つめかえインクが瞬間的にインクを凝固させることはありません。
	カートリッジを確認してください。	互換カートリッジを使って使用していませんか。純製品以外には対応していません。
		カートリッジを長期間ははずしたまま放置しているとヘッドにインクが付着したまま固まっている可能性があります。つめかえる前に必ず印字できるか確認してください。
印刷時インクの出方にムラがある	カートリッジからインクが漏れていませんか。	インクのいれすぎの可能性があります。ティッシュペーパーの上にカートリッジの供給口を下にして2～3分置き、余分なインクを吸収させてください
注入後のカートリッジからインクが漏れている	他社のカートリッジを使用していませんか	純正互換のインクなので必ず純正カートリッジを使用後お使いください。
インクが手(衣服)に付着した。	手袋は着用していただけていますか	人体への影響はありませんがつめかえを行うときは必ず手袋を着用してください。万が一付着した場合はぬるま湯でゆっくりと汚れを落としてください。
	新聞、ペーパータオルはご使用していただけていますか	インクが衣服に付着した場合洗浄するのは困難です。必ず取扱説明書を読んでいただき付着しないように気をつけてつめかえをしてください。

*つめかえインクを使用したカートリッジを使ったプリンタは、メーカーによっては不正改造に当たると判断される場合があります。不具合が発生した場合まず弊社にご連絡ください。

つめかえの手順は裏面です。


つめかえの前に必ずお読みください

つめかえのポイント

長期間プリンタをお使いになっていない場合、つめかえを行う前に必ず印字できるかどうかご確認ください。乾燥しやすい場所では、作業しないでください。印刷ヘッドやインクが凝固し故障の原因となる恐れがあります。カートリッジ内のインクがなくなってしまうにつめかえを行って下さい。つめかえしてもプリントヘッドのインク供給に時間がかかり、しばらく印字しない場合があります。


準備1 汚れ防止のための準備

つめかえのときにインクがこぼれて、周辺が汚れることがあります。あらかじめ新聞紙またはペーパータオルを用意し、その上でつめかえを行ってください。手順2以降は、手袋()を着用してください。

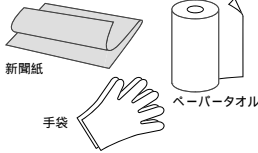

準備2 インク供給口シールの準備


カートリッジにインクをつめかえた後にインク供給口シール()を貼ります。すぐ貼り付けられるよう、あらかじめシール台紙から1枚はがしておいてください。(机の端などにシールの一部を仮付けておく)と便利)

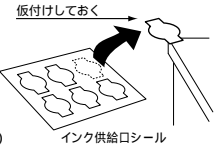

カートリッジの確認

空気の通路
インクが入りすぎるとこから
インクが漏れてきます


インク注入口
こちらからインクを
補充します

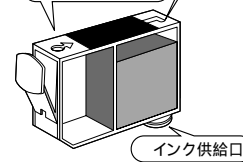

つめかえの手順

1 インクカートリッジをインク吸収シートの上に置く


ペーパータオルなどの上に、プリンタから取り外したインクカートリッジを図のようにセットします。

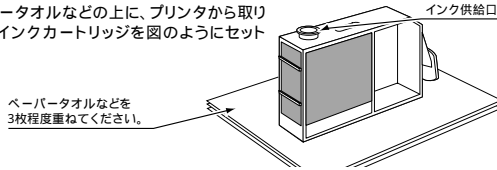

ペーパータオルなどを
3枚程度重ねてください。


6 注入口にプラグを差し込む

付属のプラグを注入口に差し込み、インクが漏れないようにプラグ()でしっかりとフタをします。注入口からこぼれたり付着したインクをティッシュペーパーなどで拭き取ります。

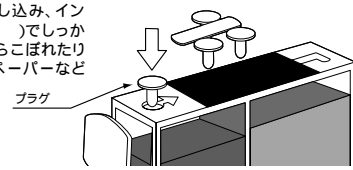

2 インク供給口シールを貼る


インク補充の際にインクが漏れるのを防ぐため、供給口に付着しているインクを完全に拭き取り、インク供給口シール()を貼ります。

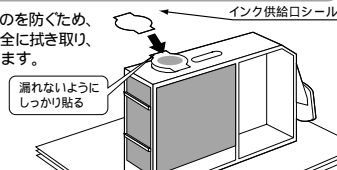

漏れないように
しっかり貼る


7 インク供給口のシールを取り、余分なインクを除去

インク供給口のシールを剥がし、インク吸収シートの上に10～20秒置いて余分なインクを除去してください。その後、インク供給口からインクが出てこないことを確かめてからプリンタにセットしてください。

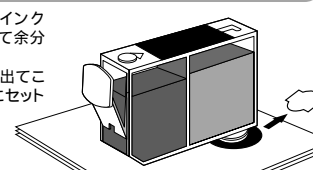

3 カートリッジにインク注入口をあける

カートリッジをひっくり返し、ポケットドリル()の先端を図で示す位置(丸いへこみの中)に合わせ、垂直に立てた状態で少し力を加えながら時計方向に回転させて、まっすぐ穴を開けます。

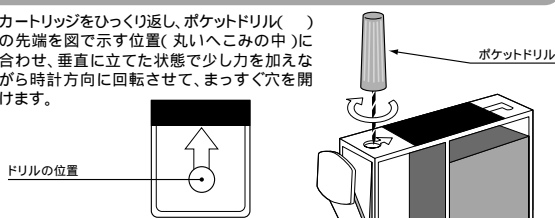

ドリルの位置

ポケットドリル

8 クリーニング・印字テスト

最初にクリーニングを1回行い、印字テストを行ってください。プリントがよい場合は、もう一度クリーニングと印字テストを行ってください。クリーニングと印字テスト方法はプリンタの取扱説明書を参照してください。クリーニングの繰り返しはインクカートリッジの寿命が短くなります。3回までのクリーニングで正常にプリントされない場合はトラブルシューティングを参照してください。

詰め替えが終わったら


詰め替えた後の残ったインクは、ノズルキャップをしっかりと閉め、直射日光の当たるところ及び高温多湿の場所は避け、涼しい乾燥した所に立て、次の詰め替えまで保管してください。

2回目以降の詰め替え

インク注入口に差し込んだプラグをスチック()ではさみ込み、引き抜きます。3～5の手順でつめかえを行い、終了したら新しいプラグでしっかりと注入口にフタをします。

注意

インクがこぼれた状態でカートリッジをプリンタに装着しないで下さい。

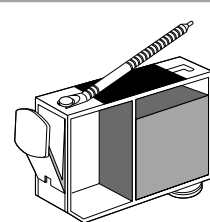


4 インクボトルのゴムキャップをはずす

手袋()を着用します。インクボトルのノズルキャップを取り外したり開けたりする際は、ノズルの根元をしっかりと押さえながら、垂直方向に動かしてください。

注意

インクボトル部分は絶対に押さえしないでください。押さえるとインクが飛び出すことがあります。(ノズルキャップを開ける際はノズル先端から1cm程差し込んでください。)

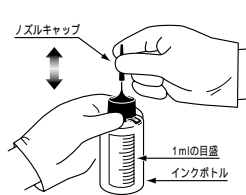

ノズルキャップ

1mlの目盛

インクボトル


5 インクを注入する

インクボトルのノズル先を水平より上に持って、ドリルで開けた注入口にノズルの先端を合わせます。そのままインクボトルが垂直になるように起こして差し込みます。ボトルをゆっくり絞りながらインクを注入します。

注意

ノズルの根元で注入口をふさがないように、空気の抜けるすき間を確保しておいてください。

インクはスポンジと同じくらいの高さまで注入してください。(約15～20ml)

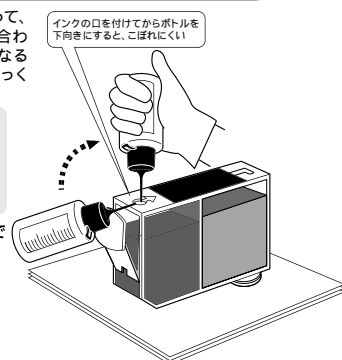

インクの口を付けてからボトルを
下向きにすると、こぼれにくい

すき間