


防塵防滴LEDライト付きグリーンレーザーポインター 取扱説明書

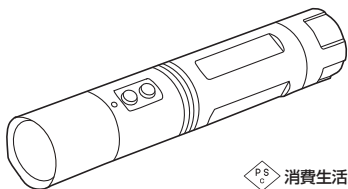

PSC 消費生活用製品安全法適合商品

本書の内容をお読みになるまでは、本製品をご使用にならないでください。(対象年齢18歳以上)
本製品は消費生活用製品安全法における認可取得済み製品です。
(レーザーポインターは経済産業省の消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品です)

この度は、防塵防滴LEDライト付きグリーンレーザーポインター「LP-GL1012LED」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しています。ご使用前にご覧ください。読み終わったあとともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①レーザーポインター 1本
- ②単四乾電池(テスト用) 3本
- ③電池ホルダー 1個
- ④ストラップ 1本
- ⑤ポーチ 1個
- ⑥取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(LP-GL1012LED)と上記の番号(①~⑥)と名称(ストラップなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

! 注意していただきたいことを記載しています。

警告

- レーザー照射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けしないでください。また、本製品をお子さまに使用させないでください(対象年齢18歳以上)。目を痛める恐れがあります。
- レーザー光を鏡などに照射すると、反射光で目を痛める恐れがありますのでご注意ください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがなどの原因となります。
- 万一、本製品が極端に発熱している、煙がでている、変な臭いや音がかかるなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
- お風呂場など、水没する可能性がある場所での使用はおやめください。感電や火災、故障の原因となります。
- 本製品を分解、改造、修理しないでください。感電や火災、動作不良の原因になります。お客様において分解や改造を行われた場合は、保証期間であっても有償修理になる場合や、修理をお断りすることがあります。

注意


- 故障や動作不良の原因となりますので、以下のような場所や環境では使用、保管しないでください。
 - (1) 本製品が定めた使用環境を越えるところ。
 - (2) 振動や衝撃が加わる場所や落下しやすい場所。
 - (3) 直射日光が当たる場所や自動車のダッシュボードなど高温になる場所。ストーブやヒーターなど熱源の付近。
 - (4) 強い磁力や電磁波が発生する場所。静電気の発生しやすい場所。
 - (5) 腐食性ガスが発生する場所。
- 本製品は精密部品です。以下のことに注意をしてください。
 - (1) 落としたり衝撃を加えないでください。
 - (2) 製品の上に物を置かないでください。破損や変形する恐れがあります。
 - (3) 取付けや取外しの際に、無理にひねったり叩いたり、力を加えないようにしてください。
- その他の注意事項
 - (1) 電池は新しいものと古いものとを混ぜて利用しないでください。また、使用電池についてはアルカリ乾電池を使用してください。
 - (2) 使用済みの消耗品は条例等に基づき、各々適正に廃棄処分してください。
 - (3) 長期間使用しない場合は、必ず電池を外してください。
 - (4) 長時間連続して照射し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。

- 本パッケージに含まれるすべてのものについて、その一部または全部を、無断で複製、複写することはできません。
- お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益について、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品は日本国内向け仕様です。国外におけるアフターサポートは行っておりません。また国外の一部地域への持ち出しは「戦略物資等輸出規制品」に該当する場合があります。

1. 特長

- 雨・泥・塵の侵入を防ぎ、ホコリや水気の多い場所でも安心して使用可能なIP64防塵防滴仕様です。
- 暗い所を照らす高輝度LEDライトを搭載しており、物流現場や建設現場などの作業に最適です。
- 手の届かない所への指示に便利な緑色レーザーポインターを搭載し、緑色の光線約200m先(夜間時)まで照射できます。*使用環境により異なります。
- 軽くて丈夫なアルミ合金ボディを採用しています。
- ストラップを通すためのストラップホールがあるので、大変便利です。
- 携帯性に優れたベルト通しの付いたポーチが付属しています。
- 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

各部の名称とはたらき

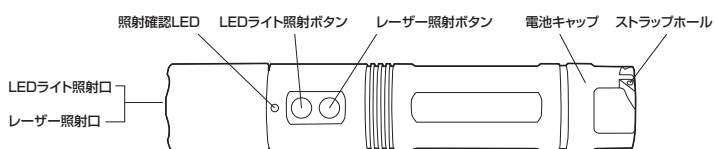


2. 仕様

クラス・レーザー到達距離	クラス2・最大200m ※使用環境によって異なります。		
レーザー波長・出力	515nm±10nm(緑色光)・最大1mW		
レーザー色	エメラルドグリーン	LED出力	1.5W
電源	単四アルカリ乾電池3本		
連続照射時間	レーザー/約20時間 LEDライト/約1時間 ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。		
防水防塵性能	IP64	材質	アルミ
サイズ・重量	φ30×158mm(突起部除く)・約210g(電池含む)		

3. 使用方法


レーザー光の照射のしかた

レーザー照射口を照射したい方向に向け、レーザー照射ボタンを押してください。

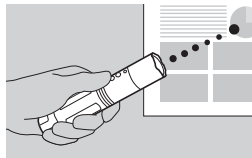

LEDライトの照射のしかた


LEDライト照射口を照射したい方向に向け、LEDライト照射ボタンを押してください。

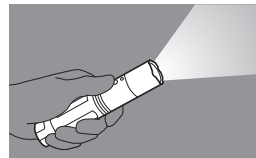

※レーザーとLEDライトの同時照射はできません。

電池の入れ方/交換方法


- 1 単四アルカリ乾電池3本を電池ホルダー側面の+の表記に合わせて電池ホルダーへセットします。
※下図のように、電池キャップ側に電池ホルダーの蓋側が向くよう入れてください。
- 2 電池ホルダーを本体へセットし、電池キャップを確実に締めてください。

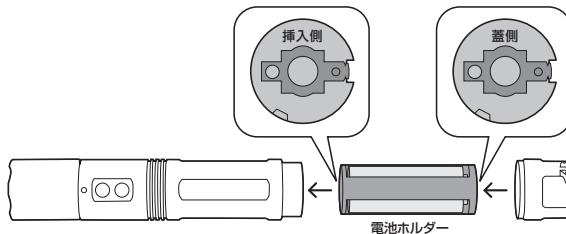

- 電池キャップを確実に閉じていないと、通電しないことがあります。
- 電池残量の減少にともない、レーザー光が弱まる場合がありますが、不具合ではありません。レーザー光が弱く感じられた場合は新しい電池に交換しお試しください。

ポーチの使い方

- 1 ポーチをベルトに通し、固定します。
- 2 ポーチに本体を差し込みます。

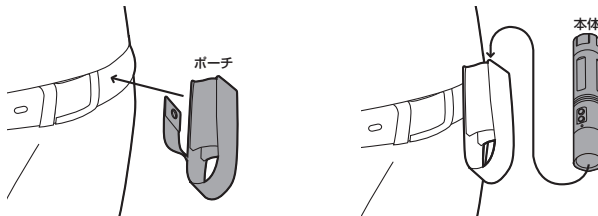

4. 保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などをご購入された場合。
3. お客様に自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型番: LP-GL1012LED	シリアルナンバー	サンワサプライ株式会社
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日			

サンワサプライ株式会社

Ver.1.1

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 南大井ビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-3 宝栄台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078