


本書の内容をお読みになるまでは、本製品をご使用にならないでください。(対象年齢18歳以上)

タイマー付きレーザーポインター取扱説明書

1. 梱包内容 ご使用の前に、梱包内容が全て揃っているかご確認ください。

- 本体 お試用コイン型リチウム電池 CR2032×2個 取扱説明書(本書)

2. 各部の名称と機能

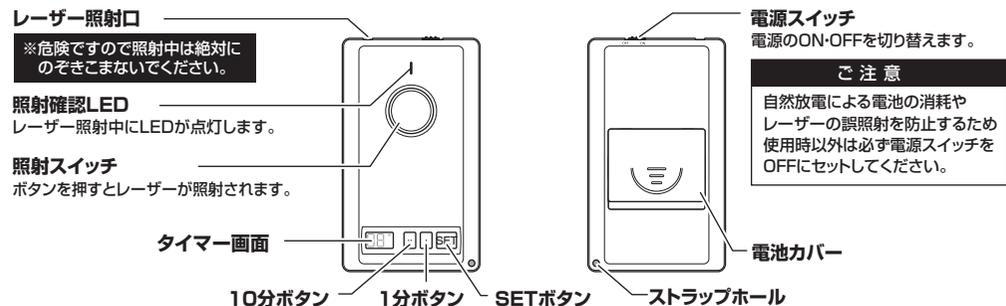


3. 電池の挿入・交換方法



※プラス(+)とマイナス(-)の向きに注意して電池を挿入してください。
※種類の違う電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。
※指定電池(コイン型リチウム電池 CR2032)以外は絶対に使用しないでください。
※電池残量が少なくなると、照射確認LEDやレーザー光が弱くなりますが故障ではありません。電池を交換してご使用ください。

4. タイマーの設定方法

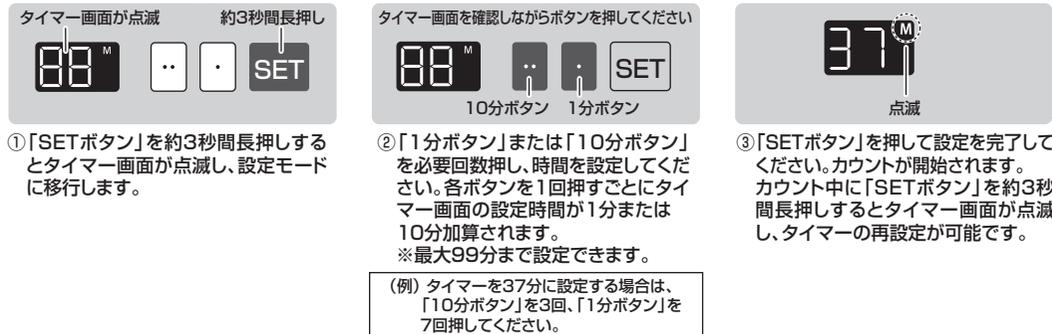

※タイマーの再設定をおこなうと、あらかじめ設定しておいたタイマー情報は削除されます。
※設定後、約10秒間経過すると、タイマー画面の表記は消灯しますが、カウントは継続されます。タイマー画面横のいずれかのボタンを押すと再点灯します。
※タイマー設定モードで30秒間設定操作をおこなわなかった場合、タイマー画面は消灯します。
※レーザー照射中、タイマー画面が暗くなる場合がありますが故障ではありません。極端に暗い、あるいは消灯する場合は電池を交換してください。

5. 製品仕様

クラス・レーザー到達距離	Class2・最大100m※使用環境によって異なります。
レーザー波長・出力	650nm(赤色光)・最大1mW
電源・連続照射時間	コイン型リチウム電池 CR2032×2・約2時間 ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	90mm×54mm×8.5mm・約27g(電池含まず)
セット内容	本体、コイン型リチウム電池 CR2032(テスト用)×2、取扱説明書
環境条件	使用環境温度/0℃~40℃、保管環境温度/5℃~30℃(本体、コイン型リチウム電池)

本製品は消費生活用製品安全法における認可取得済み製品です。
(レーザーポインターは経済産業省の消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品です)



安全上のご注意(必ずお守りください)

- 警告**
- 万が一、本製品が極端に発熱している、煙がでている、異臭や異音などの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
 - レーザー照射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けしないでください。目を痛める恐れがあります。
 - レーザー光を鏡などに照射すると、反射光で目を痛める恐れがありますのでご注意ください。
 - 自然放電による電池の消耗や、レーザーの誤照射を防止するため、使用時以外は必ず電源スイッチをOFFにセットしてください。
 - 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがなどの原因となります。
 - 風呂場などの湿気の多い場所では絶対に使用・保管しないでください。感電の原因となります。
 - 濡れた手で電池の挿入・取り外しは行わないでください。感電の原因となります。
 - 本製品の分解・改造・修理は絶対にしないでください。故障やけがの原因となります。またそれを行った場合の保証は致しかねますのでご了承ください。
- 注意**
- 万が一、本製品が破損した場合はご使用を中止してください。けがの原因となります。
 - 長時間連続して照射し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間におよぶ連続使用(押しっぱなし)は避けてください。
 - 電池は正しい方向で挿入してください。故障の原因となります。
 - 長時間ご使用にならない場合は、電池を抜き取って保管してください。また、本体および電池を保管する際は、直射日光のあたる場所や高温の場所、湿度の高い場所に保管しないでください。故障や電池の液漏れ、カビなどの原因となります。
 - コイン型リチウム電池「CR2032」以外の電池は絶対に使用しないでください。また、同規格の電池であっても同じメーカーの電池をご利用ください。さらに、古い電池と新しい電池を組み合わせ使用しないでください。故障の原因となります。
 - 本製品が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。濡れた布などで拭くと故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと変形や変色をすることがありますので使用しないでください。

- ① 本パッケージに含まれるすべてのものについて、その一部または全部を、無断で複製、複写することはできません。
- ② お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益について、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ③ 本製品は日本国内向け仕様です。国外におけるアフターサポートはおこなっておりません。また国外の一部地域への持ち出しは「戦略物資等輸出規制品」等に該当する場合があります。
- ④ 本パッケージ内の全てのものについては、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

保証規定・保証書

この度は、タイマー付きレーザーポインターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この保証書は、お客様の正常なご使用状態において万一故障した場合に、下記保証期間内において無償交換をお約束するものです。必要事項をご記入の上、保証書を大切に保管してください。今後とも弊社製品をご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。なお、本製品の誤った使用に起因する事故等については、弊社は一切の責任を負いかねます。

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ① 保証書をご提示いただけない場合。
 - ② 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ③ 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - ④ 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤ 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6) 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に關わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7) 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書シールをこちらへ貼り、大切に保管してください。

サンワサプライ株式会社

2013.4現在

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-6-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37 五栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区樽町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20-2 博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078