

最初に
ご確認ください

- ①本体 1台
 - ②単四乾電池(テスト用) 2本
 - ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(LP-RD314GM)と上記の番号(①～③)と名称(単四乾電池など)をお知らせください。

本書の内容をお読みになるまでは、本製品をご使用にならないでください。(対象年齢18歳以上)

本製品は消費生活用製品安全法における認可取得済み製品です。

(レーザーポインターは経済産業省の消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品です)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

この度は、高輝度赤色レーザーポインターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書をよくご確認いただき、正しくお使いください。
また読み終わった後も大切に保管してください。


2.特長

- 明るさ2倍の高輝度レーザー光で、的確なプレゼンが行えます。
- プレゼンの際、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。
- 通常使われている一般的な単四乾電池式で経済的です。
- 赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
- 照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
- クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
- 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

3.仕様


クラス	JIS規格クラス2(Class2)	使用電池	単四アルカリ乾電池2本
レーザー発光部	可視光半導体レーザー	電池性能 / 連続照射時間	約23時間(アルカリ乾電池使用時) ※使用状況・使用条件により異なります。 ※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用(押しっぱなし)はできません。
レーザー波長	635nm(赤色光)	サイズ・重量	φ13×145mm(突起部除く)・約65g(電池を含む)
レーザー出力	1mW未満	使用環境温度	0℃～40℃
レーザー到達距離	最大約100m ※到達距離は夜間の暗所での計測結果です。明るい場所では到達距離が上記内容より短くなります。また、環境温度によって性能が大きく変化します。		
ボタン数	1ボタン(レーザー照射ボタン)		

4.各部の名称と機能

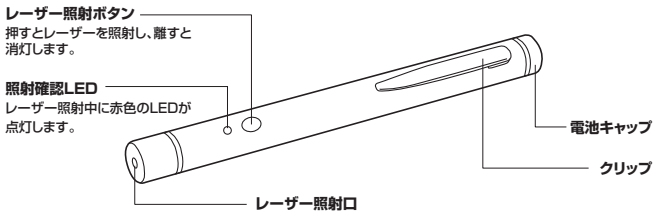

5.電池のセット方法

- (1)電池キャップを外してください。
- (2)電池を入れてください。
・プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れてください。
・種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。
- (3)電池キャップをしっかり閉めてください。
・確実に閉じられていないと、通電する恐れがあります。

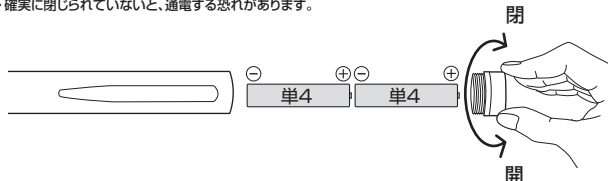

- ・長時間使用しない場合は、必ず電池を外してください。
- ・電池残量の減少にともない、レーザー光が弱まる場合がありますが、不具合ではありません。
- ・レーザー光が弱いと感じられた場合は電池を交換し、お試しください。

6.故障かなと思ったら

レーザーポインターが照射できない	電池が消耗していませんか? 新しい電池と交換してください。 電池の+と-が逆になっていませんか? 電池を正しくセットしてください。 高温・低温環境下で本体を使用していないですか? 使用環境温度(0℃～40℃)を確認してください。
------------------	---

7.安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告

- 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- レーザー照射口ののをぞこんだり、レーザー光を人に向けてください。また、本製品をお子さまに使用させないでください。(対象年齢18歳以上)目を痛める恐れがあります。
 - レーザー光を鏡などに照射すると、反射光で目を痛める恐れがありますのでご注意ください。
 - 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがなどの原因となります。
 - 万一、本製品が電線に発熱している、煙がでている、変な臭いや音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
 - 濡れた手で触る、本体を濡らす、あるいはお風呂場など、そのような可能性がある場所での使用はおやめください。感電や火災、故障の原因となります。
 - 本製品を分解、改造、修理しないでください。感電や火災、動作不良の原因となります。お客様において分解や改造を行われた場合は、保証期間であっても有償修理になる場合や、修理をお断りすることがあります。

注意

- (1)本パッケージに含まれるすべてのものについて、その一部または全部を、無断で複製、複写することはできません。
- (2)お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益について、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- (3)本製品は日本国内向け仕様です。国外におけるアフターサポートは行っておりません。また国外の一部地域への持ち出しは「戦略物資等輸出規制品」に該当する場合があります。
- (4)本パッケージ内のすべてのものについては、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

以下は、この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 故障や動作不良の原因となりますので、以下のような場所や環境では使用、保管しないでください。
- (1)本製品が定めた使用環境を越えるところ。
- (2)振動や衝撃が加わる場所や落下しやすい場所。
- (3)風呂場など水気の多い場所。湿気やホコリの多い場所。
- (4)直射日光が当たる場所や自動車のダッシュボードなど高温になる場所。ストーブやヒーターなど熱源の付近。
- (5)強い磁力や電磁波が発生する場所。静電気の発生しやすい場所。
- (6)腐食性ガスが発生する場所。
- 本製品は精密部品です。以下のご注意をしてください。
- (1)落としたり衝撃を加えないでください。
- (2)製品の上に水や液体がかからないようにしてください。
- (3)製品の上に物を置かないでください。破損や変形する恐れがあります。
- (4)取付けや取外しの際に、無理にひねったり叩いたり、力を加えないようにしてください。
- その他の注意事項
- (1)電池は新しいものと古いものを混ぜて利用しないでください。また、使用電池についてはアルカリ乾電池を使用してください。
- (2)使用済みの消耗品は条例等に基づき、各々適正に廃棄処分してください。
- (3)長期間使用しない場合は、必ず電池を取外してください。
- (4)長時間連続して照射し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。

8.保証書・保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売等でご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 型番: LP-RD314GM	サンワサプライ株式会社
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日	

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがございましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-3-7 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区区原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-284-2716 FAX.082-284-2717
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078