


静音ワイヤレス ブルーLEDマウス 取扱説明書



MA-IPWBS302
SANWA RC5
204-820123

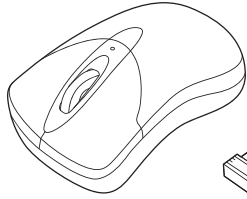

この度は、静音ワイヤレスブルーLEDマウス「MA-IPWBS302」シリーズ（以下本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①マウス 1台
- ②レシーバー 1個
- ③単三乾電池(テスト用) 1本
- ④取扱説明書-保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(MA-IPWBS302BKなど)と上記の番号(①~④)と名称(レシーバーなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的な休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

絵表示の意味

- 警告** 人が死にまたは重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 注意** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためにご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解、改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。
(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(小さな部品を飲み込んだりする危険性があります)

注意

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
(1)直接日光の当たる場所 (4)静電気の発生する場所
(2)湿気/水分のある場所 (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
(3)傾斜のある不安定な場所 (6)マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になります。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- 対応機器用のマウス以外の用途では使用しないでください。
- マウスの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、本製品と機器の接続を切ってください。
- センサーの光を直接見ることは危険です。目を痛めることがありますので十分注意してください。

お手入れについて

- (1)清掃する時は本製品が電源OFFの状態で行ってください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

2.対応機種・対応OS

■対応機種

- Windows搭載(DOS/V)/パソコン ●Apple Macシリーズ ●Chrome OS搭載/パソコン
- ※標準でUSB Aポートを持つ機種。
- ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

■対応OS

- Windows 11・10・8.1・8・7
- macOS 12・11、macOS 10.14・10.15
- Chrome OS
- ※macOSは標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下による動作はサポートしません。
- ※機種により対応できないものもあります。
- ※この文中に記載されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。


3.仕様

インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご利用いただけます。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
コネクタ形状	USB(Aコネクタ)
分解能	800・1200・1600count/inch
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
サイズ・重量	マウス/約W52×D90×H34.2mm 約43.9g(電池含まず) レシーバー/W14.8×D18.5×H1.6mm 約2g
電池性能	連続動作時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間 使用可能日数/約117日間 ※一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合。 ※時間については、アルカリ乾電池使用時です。環境(温度・電池性能)によって異なります。また自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。

4.特長

- 手にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのワイヤレスマウス「iO+イオプラス」です。
- 全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
- ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご利用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
- ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
- 用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。
- レシーバーはノートパソコンに差したままで持ち運びや保管ができる、小型レシーバーです。
- レシーバーは本体に収納可能で、持ち運びの際でも紛失の心配がありません。
- 単三乾電池1本で動作可能です。
- 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。

5.各部の名称とはたらき

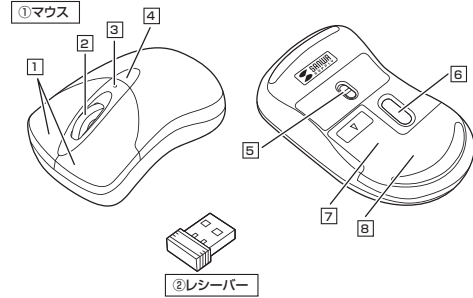

① 左ボタン・右ボタン

左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンはWindowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きも行ったり、ポップアップメニューの表示をすることもできます。

② ホイールボタン(スクロールボタン)

インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさせる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能にします。

■スクロールモード... インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

■ズーム... ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、MS-OFFICE用のアプリケーションに対応しています。「ズーム」とはウィンドウ内の倍率を変えることです。「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。
●「Ctrl」キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、倍率が上がります。
●「Ctrl」キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下がります。

③ カウント切替LED

カウント切替ボタンを押すと点滅します。
800カウント…赤色で1回点滅 1200カウント…赤色で2回点滅
1600カウント…赤色で3回点滅

④ カウント切替ボタン

ボタンを押すと、分解能を800→1200→1600カウントに切替えることができます。

⑤ 電源スイッチ

マウス本体の電源をON/OFFします。

⑥ ブルーLED

パソコンに接続すると青色に点灯します。光学センサーによりマウスの動きが検知されます。

⑦ 電池カバー

電池カバーを開けて中に単三乾電池を入れます。

⑧ レシーバー収納スロット

電池カバーを取外すと中にレシーバーを収納できます。


② レシーバー

14.8×18.5mmのレシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っばりもわずか。装着したままの保管や持ち運びにも邪魔になりません。


6 ご使用前の準備

電池の入れ方

1. マウスの電源をOFFにし、裏面の電池カバーを(A)の方向にスライドしながら取外します。

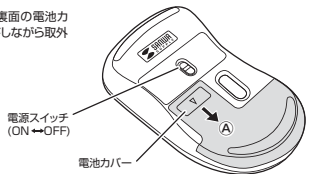


2. 付属の単三乾電池を電池収納スロットに入れます。
※正しい極性で入れてください。

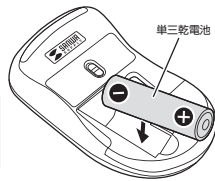

乾電池の保護フィルムを剥がしてから入れてください。




3. ⑥の方向にスライドしながら電池カバーのツメを差し込んで、電池カバーを閉じます。

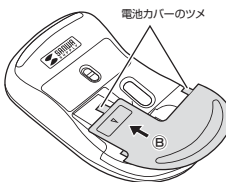

- マウスを動かしている際、カーソルの動きがスムーズでなくなったり、光学センサーが点灯しなくなったり、電池を交換してください。
- 電池交換の際は、新品の単三アルカリ乾電池をご利用ください。(付属の電池はテスト用ですので、電池寿命が短くなります)
- 電池交換の際はマウスの電源をOFFの状態で行ってください。
- 空になった電池をマウス内に置いておくとも液もれの原因になりますので、取出しておいてください。

電源のON-OFF

マウス裏面の電源スイッチを切替えてON/OFFしてください。

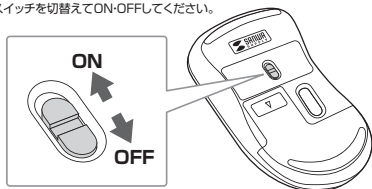


7.スリープモードについて

- 電源スイッチがONの場合でも一定時間マウスを操作しないとマウスがスリープモードに移行します。マウスをクリックすることでスリープモードから復帰します。復帰直後は動作が不安定になる場合があります。
- レーザーをパソコンに接続していない状態でスリープモードに移行した場合は、クリックしてもスリープモードから復帰しません。レーザーをパソコンに接続してからクリックしてください。

8.レーザーの収納方法

1. マウス裏面の電池カバーを(A)の方向にスライドしながら取外します。

2. レーザーをレーザー収納スロットに入れてください。

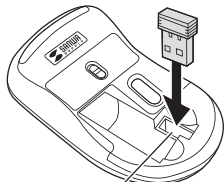


9 機器との接続方法

Windows

※注意:マウス用レーザーを接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検索ソフトなどの常駐ファイル)を終了させておくことをおすすめします。

- 1.パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させてください。
- 2.レーザーをパソコンのUSB Aポートに接続してください。

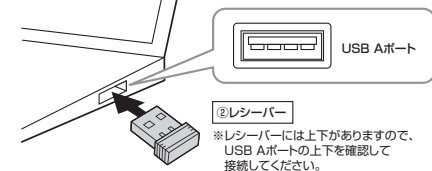


3.自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバーを更新するためのウィザードが起動し、完了後マウスが使用できるようになります。動作しない場合はマウスのクリックボタンを押してください。

Mac

Macは、標準でインストールされているSafari, Mail, Text EditおよびFinderなど、OS標準ドライバーで、スクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。


- 1.パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させてください。
- 2.レーザーをパソコンのUSB Aポートに接続してください。

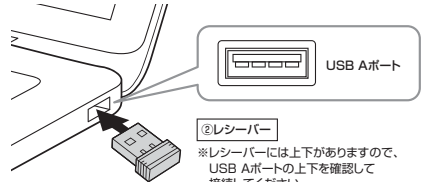

3.ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。これでマウスをご使用いただけます。

Chrome OS

- 1.パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させてください。
- 2.レーザーをパソコンのUSB Aポートに接続してください。

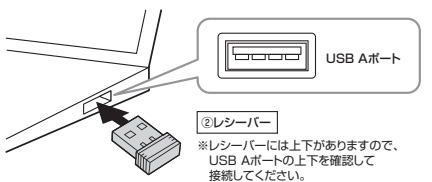

3.ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。これでマウスをご使用いただけます。

10.「故障かな…」と思ったら

Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

1. マウスに電池が正しく挿入されているか確認してください。
マウスの電源がOFFになっていないか確認してください。(「6.ご使用前の準備」参照)
2. レーザーが正しくUSBポートに接続されているか確認してください。
(「9.機器との接続方法」参照)
3. 付属の電池はテスト用です。電池が少なくなっているかも知れませんが、新しい電池に交換してください。(「6.ご使用前の準備」参照)

Q. マウスをしばらく操作しないと、マウスカーソルが動かなくなる。

1. 本製品は、電池の消費を抑えるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに入ります。マウスをクリックすることでスリープモードから復帰します。

Q. マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。


1. 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。
2. 金属の上では、ワイヤレス信号が干渉し、スムーズに動かない場合がありますので、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご使用になってみてください。
3. レーザーをパソコンの背面など見にくい位置に接続している場合は、別売りの延長ケーブルを使って、レーザーを見える位置に出してください。

Q. USB3.2(USB3.1/3.0)の周辺機器と2.4GHzの周辺機器を同時に使用すると、適切に動作しない。


1. 2.4GHzのワイヤレス周辺機器を、USB3.2(USB3.1/3.0)の周辺機器が接続されたパソコンで使用すると、干渉によって動作が不安定になる場合があります。特にUSBメモリやハードディスクドライブなどを接続する場合に発生しやすくなります。

以下が生じる場合があります。
・マウスやキーボードなどの入力反応が遅い。
・キーボードの文字入力ができなくなる。
・レーザーと、ワイヤレスマウスやキーボードを離すと、すぐ接続が切れる。


1. USB3.2(USB3.1/3.0)とレーザーを離してください。

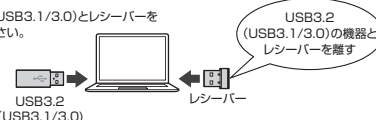

2. USB延長ケーブルを使い、USB3.2(USB3.1/3.0)とUSB 2.0コネクタを離してください。

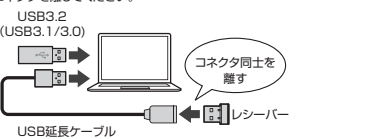

3. レーザーはUSB 2.0ポートに接続してください。



11.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があり且つた場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	
サンワサプライ株式会社	
型番: <input type="checkbox"/> MA-IPWBS302BK <input type="checkbox"/> MA-IPWBS302BL <input type="checkbox"/> MA-IPWBS302IV	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日	

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区藤岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4639 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒463-0014 愛知県名古屋市中区栄町1-16-18 CLビル MEDICAL TEL.052-433-2031 FAX.052-433-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮崎4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島市南区京橋町7-1B 新井ビル TEL.082-284-2716 FAX.082-284-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多百八ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6078

CG/BC/HAD#HK