


# USB Type-C静音抗菌 ワイヤレスマウス(5ボタン) 取扱説明書

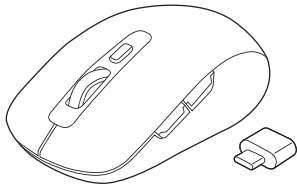

この度は、USB Type-C静音抗菌ワイヤレスマウス(5ボタン)「MA-TMW8LC1」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前の前によくご覧ください。読み終わったあとにもこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

|        |    |                |    |
|--------|----|----------------|----|
| ①マウス   | 1台 | ③単三乾電池(テスト用)   | 1本 |
| ②レシーバー | 1個 | ④取扱説明書(本書)・保証書 | 1部 |

※欠品や破損があった場合は、**品番**(MA-TMW8LC1)と**上記の番号**(①～④)と**名称**(レシーバーなど)をお知らせください。


本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 2.各部の名称とはたらき

### ①マウス

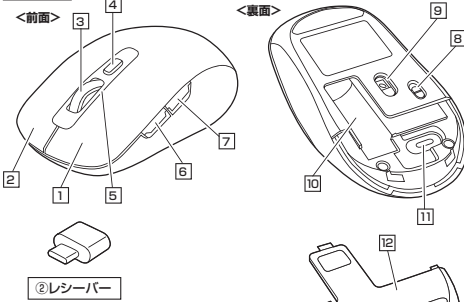

### ① 左ボタン

パソコン操作の左クリックに使用します。

### ② 右ボタン

パソコン操作の右クリックに使用します。

### ③ ホイール(スクロール)ボタン

前後に回転させることでWEB画面やソフト上の画面で上下にスクロールできます。

ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※Windowsのみの対応です。

- スクロールモード ... ブラウザやExcel、Wordでホイールボタンを押すと、マウスポインタの形状が変わりスクロールモードに移行します。スクロールモード時にマウスを前後左右に動かすと自動的に画面がスクロールします。もう一度ホイールボタンを押すとスクロールモードが解除されます。
- ズーム ..... 画面の拡大・縮小が可能です。
  - Windows:「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させます。
  - Mac:「control」キーを押しながらホイールを回転させます。※「システム設定」>「アクセシビリティ」>「ズーム機能」をクリックして、「スクロールジェスチャと修飾キーを使ってズーム」をオンにする必要があります。

### ④ カウント切替えボタン

押すと、分解能を1000→1600→2400→3200カウントに切替えることができます。

### ⑤ お知らせLED

#### ●カウント切替え

カウント切替えボタンを押すと下記の回数で点滅します。  
1000カウント...1回点滅 1600カウント...2回点滅  
2400カウント...3回点滅 3200カウント...4回点滅

#### ●電池残量

電池残量が少なくなると点滅します。

### ⑥ 進むボタン

押すと、WEBブラウザで「進む」の操作が行えます。  
※Apple Macシリーズでは使用できません。

ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※Windowsのみの対応です。

### ⑦ 戻るボタン

押すと、WEBブラウザで「戻る」の操作が行えます。  
※Apple Macシリーズでは使用できません。

ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※Windowsのみの対応です。

### ⑧ 電源スイッチ

マウス本体の電源をON-OFFします。

### ⑨ フル・LED

機器に接続すると青色に点灯します。光学センサーによりマウスの動きが検知されます。

### ⑩ 電池収納スロット

電池を収納します。

### ⑪ レシーバー収納スロット

レシーバーを収納します。

### ⑫ 電池カバー

取外して電池とレシーバーを収納します。

### ⑬ レシーバー

15.6×20mmのレシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずか。装着したままの保管や持ち運びにも邪魔になりません。

## 3 ご使用前の準備

### 電池の入れ方


1. マウスの電源をOFFにし、裏面の電池カバーを⑭の方向に押しながらスライドさせ、取外してください。



2. 付属の単三乾電池を電池収納スロットに入れてください。  
※正しい極性で入れてください。



！ 乾電池の保護フィルムを剥がしてから入れてください。



3. 電池カバーを、取外したときと逆の手順で閉じてください。

- 使用中に電池残量が少なくなるとお知らせLEDがゆっくり点滅します。また、マウスを動かしている際、カーソルの動きがスムーズでなくなったり、光学センサーが点灯しなくなったら、電池を交換してください。
- 電池交換の際には、新品の単三アルカリ乾電池をご利用ください。(付属の電池はテスト用ですので、電池寿命が短くなります)
- 電池交換の際はマウスの電源をOFFの状態で行ってください。
- 空になった電池をマウス内に置いておくど液もれの原因になりますので、取出しておいてください。

### 電源のON-OFF

マウス裏面の電源スイッチを切替えてON-OFFします。




## 4.スリープモードについて


電源スイッチがONの場合でも一定時間マウスを操作しないとマウスがスリープモードに移行します。マウスはカーソルを動かすことでスリープモードから復帰します。復帰直後は動作が不安定になる場合があります。

## 5.レシーバーの収納方法

1. マウスの電源をOFFにし、裏面の電池カバーを⑭の方向に押しながらスライドさせ、取外してください。

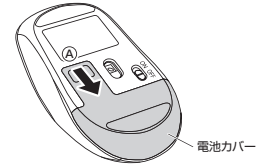

2. レシーバーをレシーバー収納スロットに入れてください。

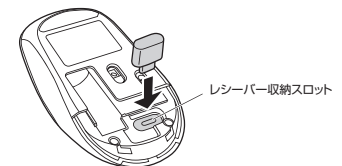


3. 電池カバーを、取外したときと逆の手順で閉じます。

## 6 機器との接続方法

！ マウス用レシーバーを接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検索ソフトなどの常駐ファイル)を終了させておくことをおすすめします。

1. パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させます。
2. レシーバーをパソコンのUSB Type-Cポートに接続します。

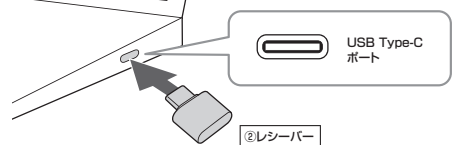

3. ハードウェアの検知が始まり、自動的にドライバのインストールが完了します。これでマウスをご使用いただけます。

# 7 ボタン割り当て機能を使用する

※Windowsのみ対応

ボタン割り当て機能を使用するには、弊社WEBサイトよりソフトをインストールする必要があります。

## ボタン割り当てソフトのインストール方法

1. 弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)にアクセスし、メニューバーの「ダウンロード」→「ソフト(ドライバ)」をクリックしてください。



※左図WEBサイトの  
内容・デザインは、予告なしに  
変更になる場合があります。

2. 「品番で探す」の検索窓で品番(MA-TMWBL01)を検索してください。



※左図WEBサイトの  
内容・デザインは、予告なしに  
変更になる場合があります。

3. 「ドライバー一覧」をクリックしてください。

4. ご使用の機器のOSバージョンの枠内にある「ダウンロードページ」をクリックしてください。

5. ドライバー情報が表示されます。確認の上、「ダウンロードする」をクリックしてください。

6. ソフト(ドライバー)使用許諾についての契約文が表示されます。  
ご確認の上、「同意してダウンロードを開始する」をクリックしてください。

7. ダウンロードした[SANWA\_SUPPLY\_Mouse\_Utility.exe]を開くとインストール画面  
が出ます。インストール先を選択し、「インストール」をクリックしてください。

8. インストールを開始します。完了後、「閉じる」をクリックします。  
これでソフトのインストールは完了です。

## ボタン割り当て

1. 本製品をパソコンに接続の上、「SANWA SUPPLY Mouse Utility」を起動します。

2. 下記2次元コード、またはURLから弊社WEBサイトの「SANWA SUPPLY Mouse  
Utilityのご紹介」にアクセスし、弊社WEBサイトを参考に、ボタン割り当て設定を行っ  
てください。



SANWA SUPPLY Mouse Utilityのご紹介  
▶ <https://cat.sanwa.jp/576>

### ■ボタン割り当て機能の一例

ソフトをインストールすることで、下記などの機能を割り当てることが可能になります。



| 画面表示 | 機能                          |
|------|-----------------------------|
| 全て選択 | アクティブウィンドウのテキストや画像を全て選択します。 |
| コピー  | 選択した項目をコピーします。              |
| 切り取り | 選択した項目を切り取ります。              |
| 貼り付け | コピーまたは切り取りをした項目を貼り付けます。     |
| 繰り返し | 直前の動作を繰り返します。               |

※上記は割り当て可能な機能の一部です。

## 8. 故障かな...と思ったら

### Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

- A. ●マウスに電池が正しく挿入されているか確認してください。  
●マウスの電源がOFFになっていないか確認してください。(\*3. ご使用前の準備参照)  
●レシーバーが正しくUSBポートに接続されているか確認してください。  
(\*6. 機器との接続方法参照)  
●付属の電池はテスト用です。電池が少なくなっているかもしれませんので、  
新しい電池に交換してください。(\*3. ご使用前の準備参照)

### Q. マウスをしばらく操作しないと、マウスカーソルの動きがスムーズでない。

- A. 本製品は、電池の消耗を抑えるため、しばらくマウス操作を行わないと  
スリープモードに入ります。カーソルを動かすことでスリープモードから復帰します。

### Q. マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。

- A. ●光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上で  
ご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。  
●金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、  
厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご使用になってみてください。  
●レシーバーをパソコンの背面など見えにくい位置に接続している場合は、  
別売りの延長ケーブルを使って、レシーバーを見る位置に出してください。

### Q. USB 5Gbpsの周辺機器と2.4GHzの周辺機器を

同時に使用すると、適切に動作しない。

- A. 2.4GHzのワイヤレス周辺機器を、USB 5Gbpsの周辺機器が接続されたパソコンで  
使用すると、干渉によって動作が不安定になるあります。  
特にUSBメモリやハードディスクドライブなどを接続する場合に発生しやすくなります。

以下が生じる場合があります。  
・マウスやキーボードなどの入力反応が遅い。  
・キーボードの文字入力ができなくなる。  
・レシーバーと、ワイヤレスマウスやキーボードを離すと、すぐ接続が切れる。

### ●USB 5Gbpsとレシーバーを離してください。



## 9. 対応機種・対応OS

### ■ 対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット
- Apple Macシリーズ
- Chrome OS搭載パソコン
- Androidスマートフォン・タブレット
- iPhoneシリーズ
- iPadシリーズ

※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種。

※Apple Macシリーズではサイドボタンは使用できません。

※パソコン本体にUSB Aポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると  
動作しない場合があります。

### ■ 対応OS

- Windows 11・10
- macOS 15・14・13
- Chrome OS
- Android 13~15
- iOS 14~18
- iPadOS 14~18

※macOS・iOS・iPadOSは標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット  
及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションのみスク  
ロール可能です。また、ホイールボタン押下による動作はサポートしません。

※機種により対応できないものもあります。

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカ  
ーの登録商標、商標です。

## 10. 仕様

|          |                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インターフェース | USB HID仕様(バージョン1.1準拠)<br>※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。                                                                                            |
| コネクタ形状   | USB Type-Cコネクタ                                                                                                                                               |
| ワイヤレス方式  | 2.4GHz RF電波方式<br>※マウスとレシーバー間のIDは固定です。                                                                                                                        |
| 通 信 範 囲  | 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m<br>※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。                                                                                                 |
| 分 解 能    | 1000-1600-2400-3200count/inch                                                                                                                                |
| 読み取り方式   | 光学センサー方式(ブルーLED)                                                                                                                                             |
| ボ タ ン    | 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、<br>カウント切替ボタン                                                                                                                    |
| 電 池 性 能  | 連続動作時間/約300時間、連続待機時間/約18000時間<br>使用可能日数/約500日<br>※一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合。<br>※自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。<br>※使用期間により、徐々に性能が低下します。<br>あらかじめご了承ください。 |
| サイズ・重量   | マウス/W61.6×D111.1×H37.4mm/約63g<br>レシーバー/W15.6×D20×H6.7mm/約2g                                                                                                  |

## 11. 保証規定

1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております、万一保証期  
間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製  
品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。  
2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

- (1) 保証書をご提示いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは不注意による場合。
  - (3) 故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も  
お受けいたしかねます。  
4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責  
を負わないものとします。  
5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいた  
しかねます。  
6) 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わ  
る設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや  
使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害  
などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。  
7) 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。  
8) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。  
9) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

| 保 証 書           |            | サンワサプライ株式会社 |
|-----------------|------------|-------------|
| 型 番:            | MA-TMWBL01 |             |
| シリアルナンバー:       |            |             |
| お客様・お名前・ご住所・TEL |            |             |
| 販売店名・住所・TEL     |            |             |
| 担当者名            |            |             |
| 保証期間 1年         | お買い上げ年月日   | 年 月 日       |

## 健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり  
痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻  
な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じ  
たら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操  
作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてくだ  
さい。

## 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

**警告** 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。  
○火災、感電、故障の恐れがあります。 ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。  
○火災、感電、故障の恐れがあります
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。  
○火災、感電の恐れがあります
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。  
○小さい部品を飲み込んだりすると危険性があります

**注意** 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
  - (1) 直接日光の当たる場所
  - (2) 静電気の発生する場所
  - (3) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
  - (4) 傾斜のある不安定な場所
  - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
  - (6) マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。  
(火傷の恐れがあります)
- 対応機器用のマウス以外の用途では使用しないでください。
- マウスの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、本製品と機器の接続を切ってください。
- センサーの光を直接見ることは危険です。目を痛めることがありますので十分注意してくだ  
さい。
- お手入れについて
  - (1) 清掃する時は本製品が電源OFFの状態で行ってください。
  - (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
  - (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
  - Q&A(よくある質問)
  - ソフトダウンロード
  - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区鶴岡1-6-37 T.M仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒463-0014 愛知県名古屋市中区栄1-16-18 OLB MEDICAL TEL.052-453-2021 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府大阪市宮崎4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6396-5310 FAX.06-6396-5315  
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-1-8 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717  
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡県博多区博多駅前3-3-3博多八百ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CF/AF/HWDaU