

モバイルプロジェクター

取扱説明書

PRJ-3N



最初に
ご確認
ください。

セット内
容

- プロジェクター本体 1台
- ACアダプタ 1本
- キャリングポーチ 1個
- HDMIケーブル 1本
- 三脚 1台
- 取扱説明書・保証書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

はじめに

このたびは、モバイルプロジェクター「PRJ-3N」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、スマートフォンと接続できるHDMI端子付モバイルプロジェクターです。
※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)(続き)



△ 注意

- お客様が本製品や付属品を口の中に入れないようご注意ください。
▲ お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
▲ 故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
▲ 本製品がパソコンに接続されているときに、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲ 感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
▲ 故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲ 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
▲ 火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
▲ 落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲ 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。
▲ 感電や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
▲ 塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

ご注意

- (1)本書の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
- (2)本製品および本書は将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- (4)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを取などの対策を行ってください。
- (5)本製品は日本国内用に作られております。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- (6)本書に記載されている製品図や画面の図などは実際のものとことなる場合がございます。
- (7)本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

各部の名称と働き

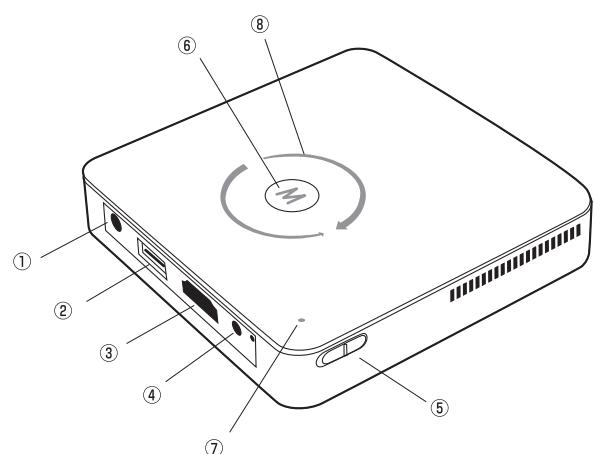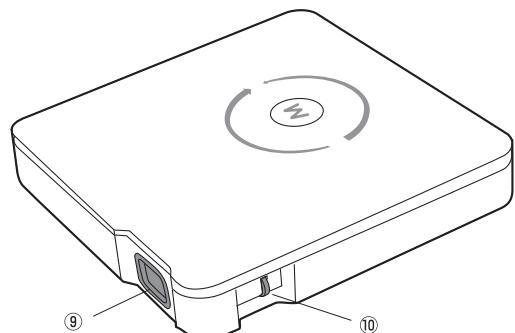

①3.5mmステレオミニジャック(音声出力)

②USBポート(5V・500mA出力専用)

③HDMIポート(映像入力、音声入力)

④ACアダプタ接続口

⑤電源スイッチ

⑥メニュー ボタン

⑦充電確認LED

⑧音量調節

⑨投影口

⑩フォーカスつまみ

△ 警告

この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、人が死亡又は重症を負う可能性があることを示しています。

△ 注意

この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、人が障害を負ったりパソコンやデータなどの物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△ 警告

● 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

● 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。

▲ 落雷により感電する恐れがあります。

● 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

▲ 本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。

● 本製品のケーブル、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。

▲ 火災や故障の原因となることがあります。

特長

- TI製DLP採用の高輝度モバイルプロジェクターです。
- モバイルプロジェクターとしては最高輝度の100ルーメンの明るさです。
- HDMI入力端子付きで、HDMI出力できるスマートフォンやアップル社純正の「Lightning - Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。
- 3800mAの大容量バッテリーを内蔵、ACアダプタに接続しなくとも約1.5時間の投影が可能です。
- USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。
- プロジェクターにスピーカーを内蔵しています。
- カメラ用三脚に取付けできます。

本製品の充電

- 付属のACアダプタをコンセントに差し込み、本製品のACアダプタ接続口にコネクタを差し込んでください。
- 充電が開始されます。内蔵バッテリーがゼロの状態から約3時間でフル充電になります。
- 充電中は⑦の充電確認LEDが赤く点灯します。充電が終わると緑色のLEDが点灯します。

プロジェクターの使用方法

- 本製品とHDMI機器をHDMIケーブルを使用し接続します。
- プロジェクター本体の電源スイッチをONにします。
- 接続したHDMI機器の画面が表示されます。
- ※画面の設定はHDMI機器側で行ってください。
- ※スマートフォン等を接続する場合、スマートフォン側の出力をHDMI出力に設定する必要があります場合があります。

モバイルバッテリーとして使用する場合

- 本製品にはUSBポートを搭載しております、このUSBポートは5V・500mAの出力が可能です。このポートを使用しスマートフォンや携帯電話を充電することができます。
- ※機器により充電できない場合があります。

本製品の設定

- モードの設定
1.本製品上部の「M」ボタン⑥をタッチするとモードが変更できます。
2.画面上にモード選択が表示されます。モード画面表示中に「M」ボタン⑥をタッチすると「Standard」と「Presentation」の二種類から選択ができます。
選択してしばらくするとモードが自動的に切替わります。
「Standard」は写真や動画を見るのに最適です。
「Presentation」は文字やグラフを見るのに最適です。
- 音量設定
「M」ボタン⑥の周りにある円形状の印⑧を指で時計回りになぞると音量が大きくなります。反時計回りになぞると音量が小さくなります。

仕様

サ イ ズ ・ 重 量	W99×D99×H22.5mm・220g
光 学 エ ネ ジ ン	DLP
解 像 度	854×480
ア ス ペ ク ト 比	16:9
フ ォ ー カ ス	マニュアル
ス ピ ー カ ー	内蔵
光 源 ・ 光 源 寿 命	LED・約20000時間
明 る さ	最大100 ANSIルーメン
ス ク リ ー ン サ イ ズ	10~60インチ
入 力 端 子	HDMI
バ ッ テ リ ー	リチウムイオンバッテリー
バ ッ テ リ ー 容 量	3800mAh
定 格 入 力	12V 1.5A
連 続 投 影 時 間	約1.5時間
本 製 品 の 充 電 時 間	約3時間
付 属 品	ACアダプタ、キャリングポーチ、HDMIケーブル 三脚、取扱説明書・保証書(本書)

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売等でご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番 PRJ-3N		シリアルナンバー
お客様	お名前	
	〒 ご住所	TEL
販売店	販売店名・住所・TEL	
	担当者名	
保証期間 ご購入日から6ヶ月		ご購入日： 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

■サポート情報 ■よくある質問(Q&A)
■ドライバのダウンロード ■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などが
ありましたら、ぜひ一度
弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL011-611-3450 FAX011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL022-257-4638 FAX022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7カジマビル TEL052-453-2031 FAX052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL092-471-6721 FAX092-471-8076