



iPad専用スキャナー

最初に
ご確認ください。

- スキャナー本体 1台
- USBケーブル 1本
- 写真固定シート 1枚
- キャリプレーションシート 1枚
- ローラークリーナー 1個
- レンズスクリーナー 1個
- 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 1 ●はじめに
- 2 ●動作環境
- 3 ●安全にお使いいただくためのご注意
- 4 ●取扱い上のご注意
- 5 ●各部名称と働き
- 6 ●電源の接続
- 7 ●電源のON・OFF
- 8 ●iPad(第3世代)・iPad 2・iPadの接続
- 9 ●専用アプリ「i-Scan」のダウンロードとインストール
- 10 ●使用方法
- 11 ●キャリプレーション(色補正)方法
- 12 ●写真固定シートの使用方法
- 13 ●クリーニング
- 14 ●iPad(第3世代)・iPad2・iPadの充電
- 15 ●トラブルシューティング
- 16 ●仕様

1.はじめに

この度はiPad専用スキャナー(PSC-IP7W)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.動作環境

●対応機種
iPad(第3世代)・iPad 2・iPad
※専用アプリ「i-Scan」が必要となります。

●対応OS
iOS 4.3.5以降


3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
 - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)
- 注意
下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- 取付け取外しの際は慎重に作業をおこなってください。
(機器の故障の原因となります)
 - 次のようなところで使用・保管しないでください。
 - ①直接日光の当る場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
 - ②機器は柔らかい布で拭いてください。
 - ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4.取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン、iPad 2・iPad内(Hードディスク等)のデータをすべてバックアップ(MO、FD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO、FD等)にすべてバックアップしてください。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品をホコリの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品は0℃～35℃の環境で使用・保管してください。
- 付属の純正部品のみを使用してください。
- 本製品を長期間使用しない場合は接続したケーブルを抜いてください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品は平らで振動のない場所で使用してください。


5.各部名称と働き

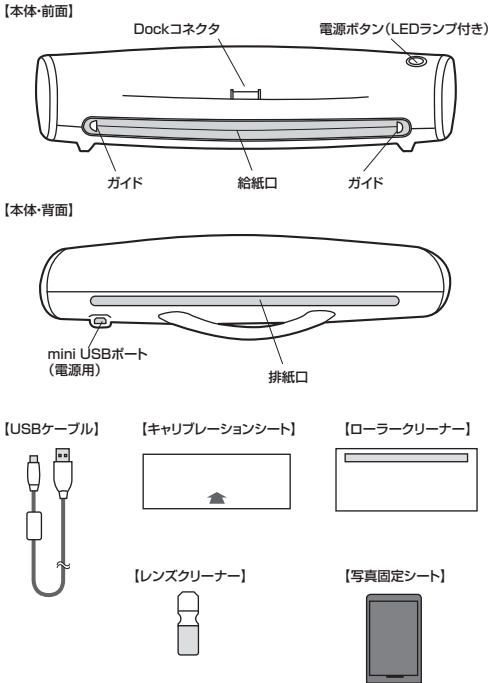


6.電源の接続

本体背面にあるmini USBポートから電源の供給を行います。
※本製品のmini USBポートは電源の供給のみを行います。データ送信や同期はできません。

- 1.付属のUSBケーブルを本体背面のmini USBポートに接続します。
- 2.iPad(第3世代)・iPad 2:iPad付属のUSB電源アダプタを使用して家庭用コンセントに接続してください。

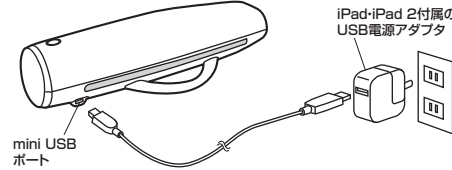

△ iPad(第3世代)・iPad 2:iPad付属のUSB電源アダプタが無い場合は、本製品の定格入力10W(5V 2A)に適合したUSB電源アダプタを使用してください。

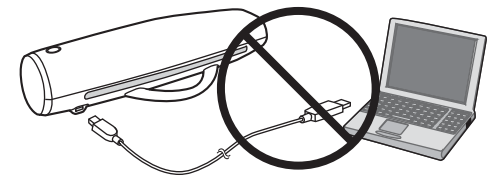

△ パソコンのUSBポートには接続しないでください。


7.電源のON・OFF

本体の電源ボタンを押すと電源がONになります。
電源がONの状態でも電源ボタンを数秒間押しすると電源がOFFになります。



8.iPad(第3世代)・iPad 2・iPadの接続

iPad(第3世代)・iPad 2:iPadの電源を入れて、本製品のDockコネクタに慎重に接続してください。
※びったり設置してください。

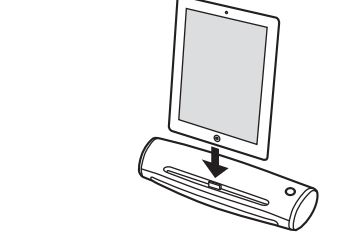

- △ ●本製品の電源LEDが点滅している時に、iPad(第3世代)・iPad 2:iPadをDockコネクタに接続しないでください。
●本製品の電源LEDが点滅している時に、iPad(第3世代)・iPad 2:iPadをDockコネクタから取外さないでください。
●iPad(第3世代)・iPad 2:iPadのバッテリー残量が20%以下の場合は本製品と接続しないでください。
●スキャン作業の中断を避けるために、iPad(第3世代)・iPad 2:iPadの「通知」設定をオフにしてください。

9.専用アプリ「i-Scan」のダウンロードとインストール

※本製品の使用には専用アプリ「i-Scan」のインストールが必要です。
アプリがインストールされていない状態で、iPad(第3世代)・iPad 2:iPadを接続すると、下図のようなメッセージが表示されます。



△ ●iPad(第3世代)・iPad 2:iPadがWifi接続された環境で行ってください。
●アプリのダウンロード、インストール中は何も作業をしないでください。

10.使用方法


- 専用アプリ「i-Scan」を起動して、本製品をiPad(第3世代)・iPad 2:iPadに接続します。
- LEDが点滅し、iPad(第3世代)・iPad 2:iPadを認識します。
- ※認識が完了するまでは「通信失敗」と表示されますが、LEDの点滅終了後、「写真/資料を入れて下さい」という表示が変わります。

△ ●接続が不十分な場合は「通信失敗」といつまでも表示されます。しっかり接続してください。
●専用アプリ「i-Scan」を起動せずに接続すると、「i-Scan」はSanwa Supply製の「PSC-IP7W」と通信します」というメッセージが表示される場合があります。その場合は「許可」をタップしてください。

●スキャン

- 1.給紙口にスキャンする用紙を差し込み、ガイドを用紙の両端に合わせてください。
※中心に差し込んでください。
※内部のローラーまで確実に差し込んでください。
- ※スキャンする用紙がしっかり差し込まれていないと、「写真/資料を入れて下さい」と表示されます。その場合は「確認」をタップし、再度スキャンする用紙を差し込んでください。

- 2.「スキャン」をタップすると、自動的にスキャンを開始します。
iPad(第3世代)・iPad 2:iPadのスクリーンにスキャン中の画像が表示されます。

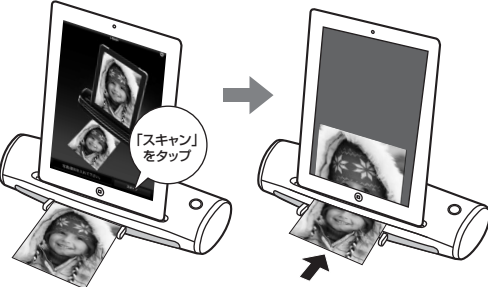

- 3.スキャン終了後「保存」をタップすると、スキャンされた画像が保存されます。
画像は「写真」アプリ内に保存されます。




△ iPad(第3世代)・iPad 2:iPadのバッテリー残量が20%以下の場合は充電してからスキャンを行ってください。

11. キャリブレーション(色補正)方法

スキャン品質を保つために、時々キャリブレーション(色補正)を行ってください。

- 「i-Scan」画面右上の「設定」アイコン をタップしてください。
- 「調整」を選択してください。
- キャリブレーションシートの保護フィルムを外してください。
- キャリブレーションシートに汚れやホコリが付いていないかを確認してください。
- キャリブレーションシートを給紙口に差し込んでください。
- キャリブレーションシートを給紙口に差し込んでください。
- 矢印の印刷がある方を上にしてください。
- 「調整」をタップしてください。自動的にキャリブレーションを開始します。(「削除」をタップするとスキャン画面に戻ります。)

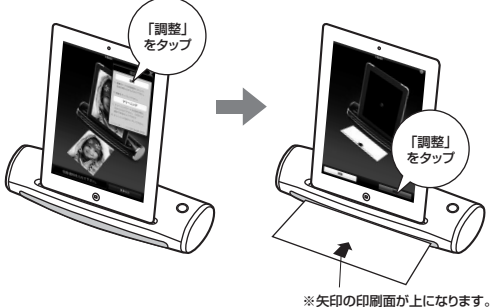


※矢印の印刷面が上になります。

13. クリーニング

スキャン品質を保つために、時々クリーニングを行ってください。

■内部ローラーのクリーニング

- 「i-Scan」画面右上の「設定」アイコンをタップしてください。
- 「クリーニング」を選択してください。
- ローラークリーナーを用意してください。
- ローラークリーナーに汚れやホコリが付いていないかを確認してください。
- スポンジのある方を下にして給紙口に差し込んでください。
- 「クリーニング」をタップしてください。自動的にクリーニングを開始します。(「削除」をタップするとスキャン画面に戻ります。)

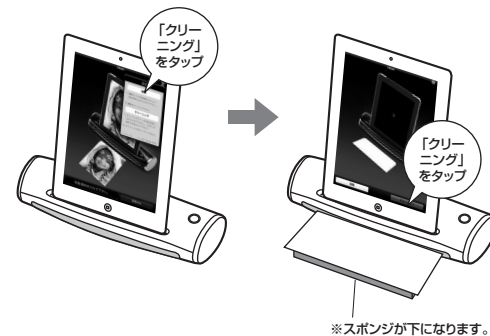


※スポンジが下になります。

12. 写真固定シート(色補正)の使用方法

写真をスキャン時の内部ローラーからのダメージから守ります。


- 写真固定シートの保護フィルムを外してください。
- 写真固定シートの表面のフィルムの下にスキャンする写真を挟みます。
- 表面のフィルムが接着されている方から給紙口に差し込み、スキャンします。

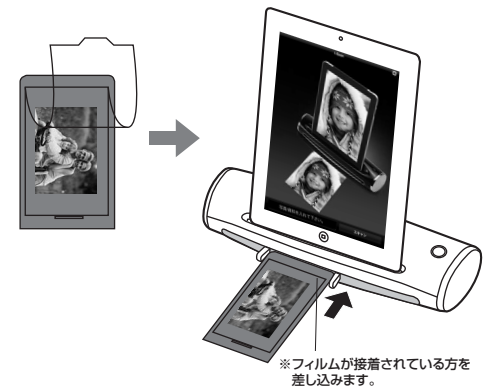

⚠ 差し込む方向を間違えないでください。

■レンズのクリーニング

- iPad(第3世代)・iPad 2・iPadを本製品から取り外してください。
- 本製品の電源をOFFにしてください。
- レンズクリーナーの布部分を下にして、背面の排紙口から差し込みます。
- レンズクリーナーをスライドさせて掃除します。

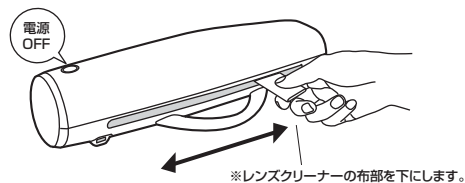


※レンズクリーナーの布部を下にします。

14. iPad(第3世代)・iPad 2・iPadの充電

- iPad(第3世代)・iPad 2・iPadのバッテリー残量が20%以下になったら充電してください。
- スキャナーを使用しながらの充電はできません。


■iOS 5.1の場合

- ①本製品の電源をOFFにしてください。

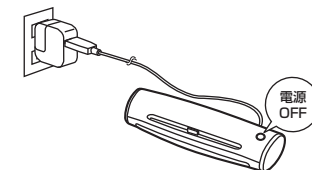

- iPad(第3世代)・iPad 2・iPadがすでに接続されている場合は、iPad(第3世代)・iPad 2・iPadを取り外してから、本製品の電源をOFFにしてください。
- iPad(第3世代)・iPad 2・iPadが接続されている状態で、iPad(第3世代)・iPad 2・iPadがスリープモードに入ると、本製品の電源はOFFになりますが、充電は開始しません。

- ②電源がOFFになったのを確認してから、iPad(第3世代)・iPad 2・iPadを接続してください。自動的に充電を開始します。

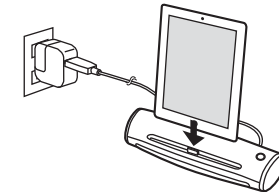

■iOS 4.3.5~5.0の場合

- ①本製品のDockにiPad(第3世代)・iPad 2・iPadを接続します。
- ②本製品の電源をOFFにすると、iPad 2・iPadの充電を開始します。

15. トラブルシューティング

- 電源が入らない。
 - USBケーブルが正しく接続されていません。本製品のmini USBポート→USBケーブル→USB電源アダプター→コンセントの順に正しく接続してください。
 - 電源ボタンをしっかりと押してください。
- iPad(第3世代)・iPad 2・iPadを接続しても何も起こらない。
 - Dockコネクタに正しく接続されているか確認してください。
 - iPad(第3世代)・iPad 2・iPadの電源を入れてから接続してください。
 - iPad(第3世代)・iPad 2・iPadのロックを解除してから接続してください。
 - 専用アプリ「i-Scan」をインストールしてください。
- iPad(第3世代)・iPad 2・iPadを充電できない。
 - Dockコネクタに正しく接続されているか確認してください。
 - iPad(第3世代)・iPad 2・iPadを本製品から取り外し、本製品の電源をOFFにしてからiPad(第3世代)・iPad 2・iPadを再度接続してください。
- スキャンした画像が汚い。
 - 本製品のローラー及びレンズをクリーニングし、キャリブレーションを行ってください。
- スキャンできない。スキャンした画像を保存できない。
 - バッテリー残量が20%以下のiPad(第3世代)・iPad 2・iPadではスキャンできません。充電してから接続してください。
 - 他に起動しているアプリを終了し、メモリを解放してください。
- スキャン作業が遅い。
 - 本製品のLEDが点滅している間や、iPad(第3世代)・iPad 2・iPadが処理作業の間は何も操作しないでください。
 - スキャン作業が正確に行われない場合や、処理作業のまま長時間経ってしまう場合は、「i-Scan」アプリを終了し、本製品とiPad(第3世代)・iPad 2・iPadを再起動してから接続し直してください。

16. 仕様

サイズ・重量	W308×D111×H72mm・約655g(本体のみ)
センサー	カラーコンタクトイメージセンサー
解像度	300dpi
スキャンサイズ	幅/最大21.6cm、長さ/最大35.6cm ※スキャンサイズは目安です。
スキャン速度	約13秒 ※スキャン速度は目安です。
保存形式	JPEG
スキャンモード	カラー
オートパワーオフ機能	150秒(iPad(第3世代)・iPad2・iPadスリープ後)
インターフェース	iPad 30-pin コネクタ
電源	mini USBポートより供給
付属品	USBケーブル、ローラークリーナー、レンズクリーナー、キャリブレーションシート、写真固定シート
対応OS	iOS 4.3.5以降
対応機種	iPad(第3世代)・iPad 2・iPad

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

■サポート情報

▼トップページから

■よくある質問(Q&A)

▼サポートページへ

各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社 2012.5現在

岡山サプラセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サプラセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37 宝栄仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20 博多相互ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6078