


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の詳細で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

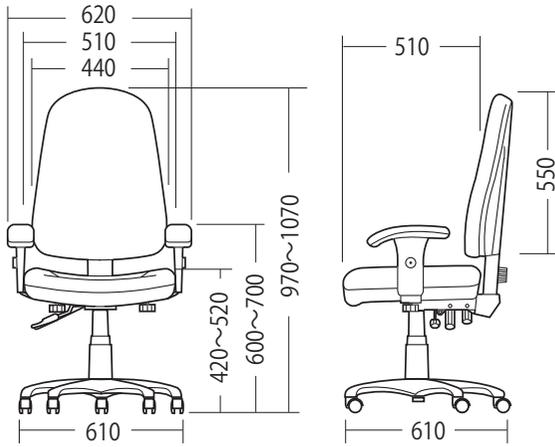


組立て部品

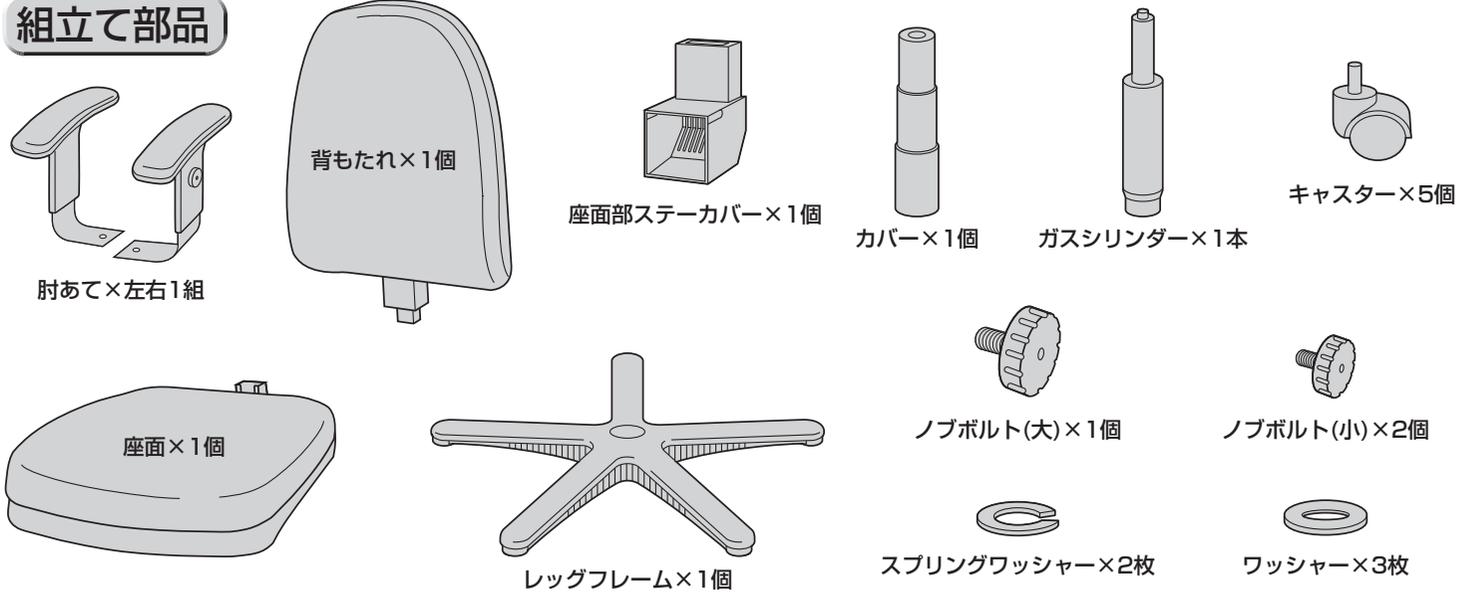


**1 レッグフレームをひっくり返し、
キャスターを取付けます。**

注意
それぞれのキャスターは
全て圧入式です。(手では
めこむ)
奥まできちんと差し込ん
でください。

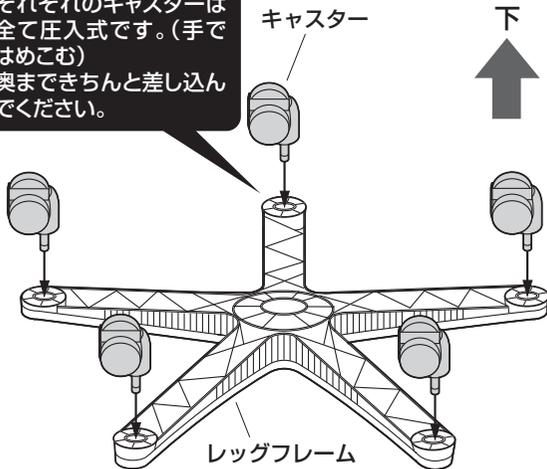


**2 ガスシリンダーにガスシリンダーと
シリンダーカバーを差します。**


注意
ガスシリンダーが後
で抜ける事の無い様
に、押し込みます。

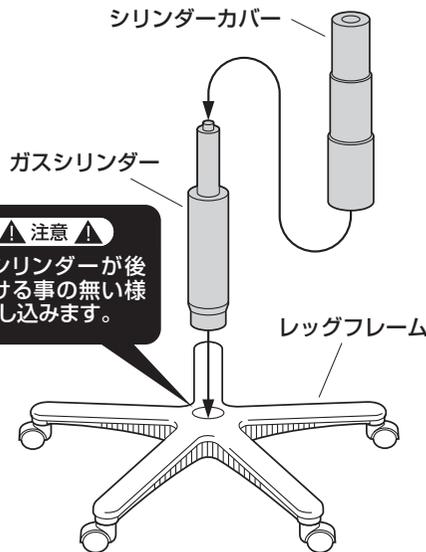


3 座面部ステーに座面部ステーカバーを取付けます。

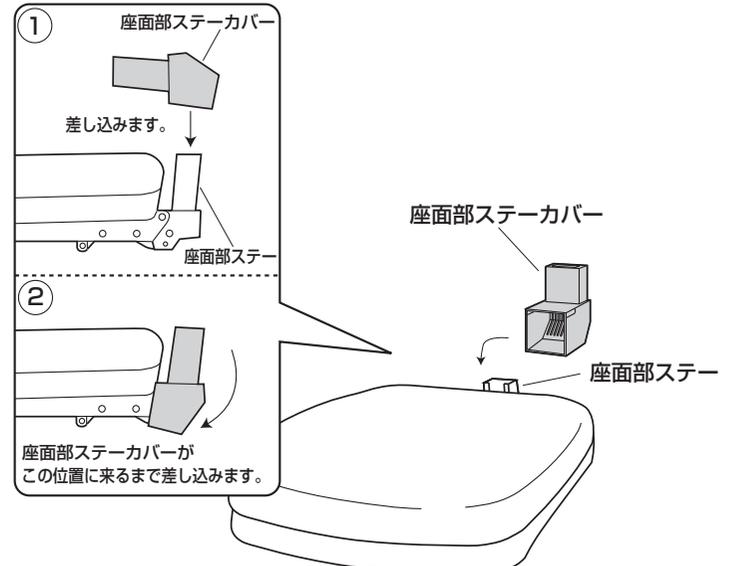


4 座面に背もたれを取付けます。

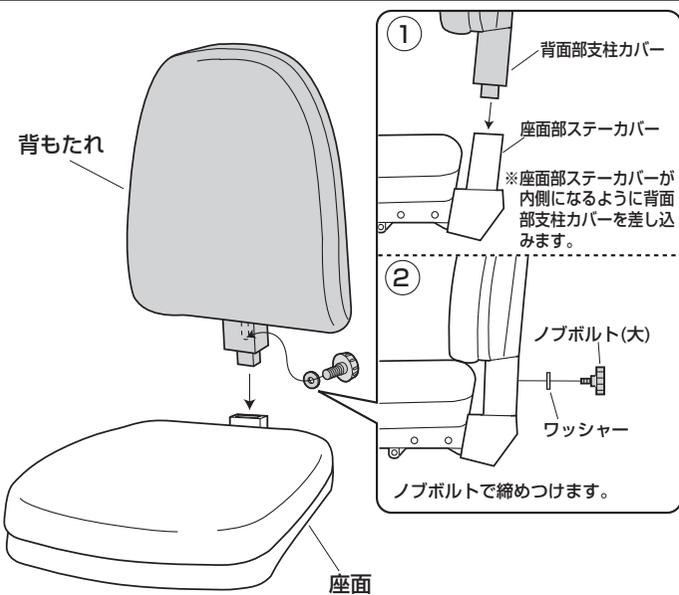

5 座面をガスシリンダーに差し込みます。

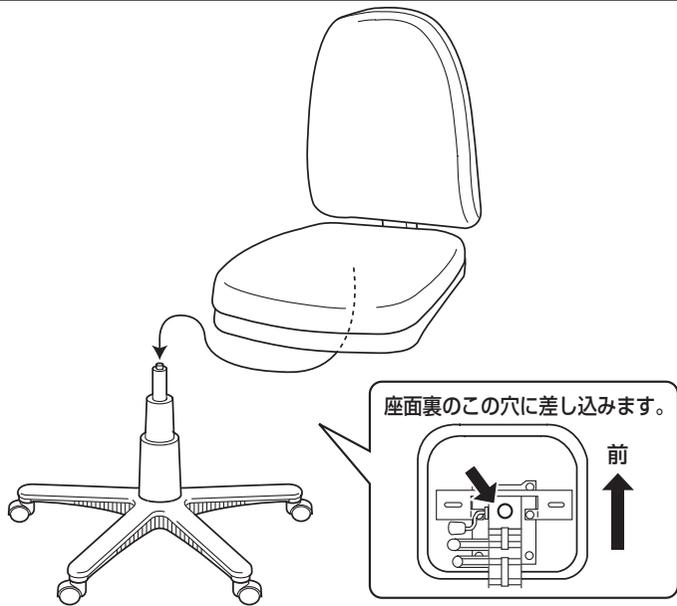


6 肘あてを取付けて完成です。

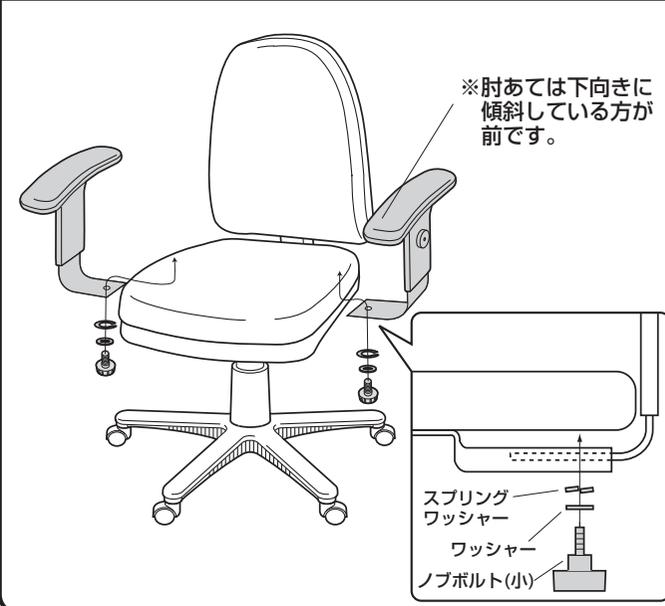


各部の調節方法


・ボタンを押すと肘あての高さが6段階で調節できます。

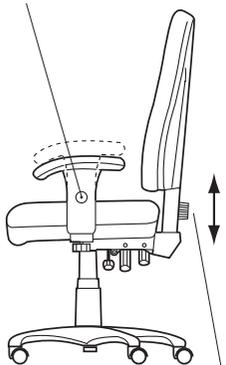

・ノブをゆるめると背もたれの高さを調節できます。

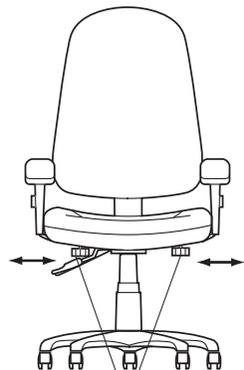

・ノブをゆるめると肘あての幅を調節できます。

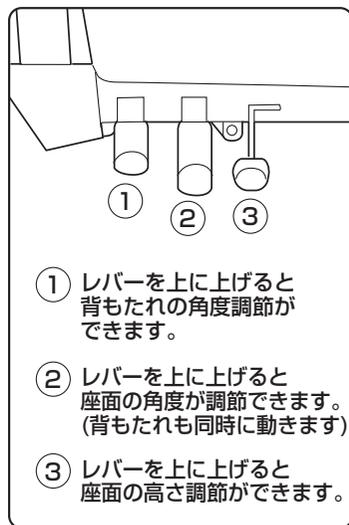

チェアの品質表示

外形寸法：幅620×奥行681×高さ970~1070mm (座面高さ420~520mm)
構造部材：座部・背もたれ部/合板 脚部/ポリプロピレン
肘あて部/スチール、ポリプロピレン キャスター部/ナイロン
張り材：ポリエステル クッション材：ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 座面の上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプラセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプラセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

BE/AB/TTDaC