


# USBプリンタコンバータケーブル取扱説明書

## Windows 7 セットアップ追加版

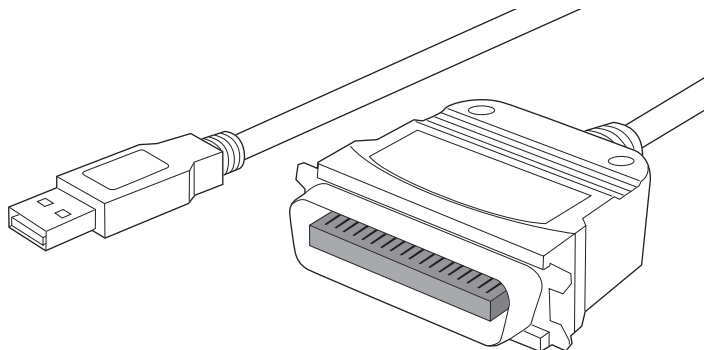

# USB-Printer Converter BY-DIRECTION

USBプリンタコンバータケーブル取扱説明書と  
あわせてご使用ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

2009.10

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

09/10/KHSS


## セットアップ

### Windows 7でのインストール

1. パソコンを起動し(Windows7が立ち上がった後、念のためほかのプログラムは終了させてください。)、USB A コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。
2. 画面の右下に新しいハードウェアのインストール中のメッセージが表示され自動的に必要なドライバがインストールされて、本製品が使用できるようになります。(本製品に付属のドライバは必要ありません。Windows7 内の標準ドライバがインストールされます。)

インストール後の確認 (正常に動作している場合必要ありません。)

- デバイスマネージャでは以下のように「USB 印刷サポート」として認識されています。

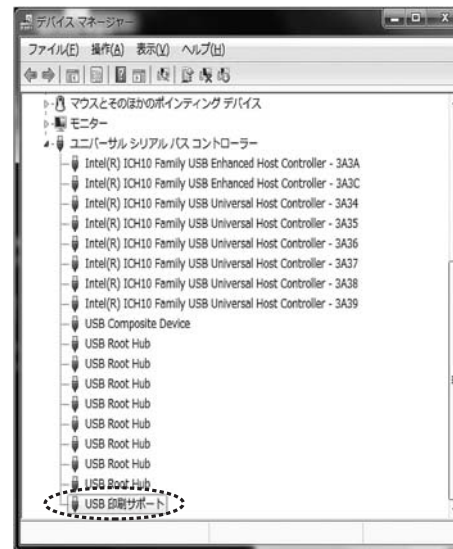

- プリンタのプロパティのポートでは以下のように、USB00x(xは数字で、USB001,USB002 のようになります。)USB の仮想プリンタポートとして各プリンタごとにポートが表示されていきます。  
ポートの設定では、使用するプリンタの USB の仮想ポートが選択されている必要があります。

