

# USB HUB



## USBハブ USB-HUB09 ¥8,990

- ・USB-HUB09はパソコン内蔵タイプのUSBハブです。
- ・PCI/ISAカードタイプのUSBハブユニット(ダウンストリーム4ポート)と3.5"フロッピーディスクベイタイプのUSBハブユニット(ダウンストリーム3ポート)の2つのユニットで構成されています。
- ・パソコン本体の空きスロット(PCI/ISA)と3.5"フロッピーディスクベイに装着し、使用電力もパソコン内部のバスから供給されるので、設置場所も不要でACアダプタも必要ありません。
- ・2つのユニットに分けることで、マウスやジョイスティックなどの入力機器をパソコン前面に接続し、プリンタやスキャナなどの機器は背面のUSBポートに接続するといった使い分けができます。  
(注意:本製品はUSBインターフェースカードではありません。)

### ■特長

- 1台で7つのUSB機器を接続できます。
- USBの規格では、ハブをカスケード接続することで、USB機器を最大127台6階層まで接続可能。機器間のケーブル長は最大5m)設置場所不要。
- パソコンの空きスロット(PCI/ISAバス)、空きベイ(3.5"ドライブ用)に装着しますので設置場所は必要ありません。スロットに装着した後はパソコン標準装備のUSBポートとUSBケーブルを接続するだけ、簡単に装着できます。
- ACアダプタ不要のセルフパワーUSBハブ
- 動作するために必要な電源はパソコンのPCI/ISAバスから供給されますので、ACアダプタも必要ありません。
- 高速(12Mbps)低速(1.5Mbps)両モードに対応。

### ■仕様

|      |  |  |
|------|--|--|
| 規格   | USB仕様 Ver1.0                                     |  |
| 対応OS | Windows98・95(OSR2.1)以降                           |  |
| 通信速度 | 12Mbps/1.5Mbps                                   |  |
| コネクタ | PCI/ISAバスカードユニット                                 | USB Aコネクタ×4(ダウンストリーム)<br>USB Bコネクタ×1(アップストリーム)<br>ユニット間接続用コネクタ |
|      | 3.5"ベイユニット                                       | USB Aコネクタ×3(ダウンストリーム)<br>ユニット間接続用コネクタ                          |
| 電源   | PCI/ISAバスから給電                                    |  |
| 付属品  | USBケーブル(約0.3m)、ユニット間接続用ケーブル(約0.5m)、3.5"ベイ固定用ねじ×4 |  |

### ■対応機種

- 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ
- ※但し、PCI/ISAバスと3.5"ドライブベイ搭載、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
- ※機種により対応できないものもあります。

### 対応OS

日本語Microsoft Windows98・95(OSR2.1以降)

### ■セット内容

USBハブ (PCI/ISAカードユニット×1)  
(3.5"ベイユニット×1)


USBケーブル×1  
ユニット間接続用ケーブル×1  
3.5"ベイ固定用ネジ×4




### セットアップ

- ①パソコン本体および周辺機器の電源をOFFにして、電源ランプが消えていることを確認し、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜いてください。  
※電源ケーブルが接続されている状態でボードを取り付けたり取り外したりすると感電や故障などの原因となることがありますのでご注意ください。
- ②身体の静電気を除去してください。(パソコンの金属部分などに手を触れてください。)万が一強い静電気が身体に残っているとパソコンやハブの回路を破壊する恐れがあります。

パソコンのカバーを外しUSB-HUB09のカードユニットをPCI/ISAバスに確実に挿入してください。

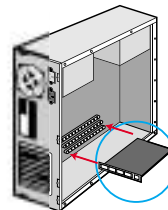

- ④パソコンの3.5"ドライブベイのフロントパネルを外してUSB-HUB09の3.5"ドライブベイユニットを装着し、ユニット間接続ケーブルで2つのユニットを接続してください。

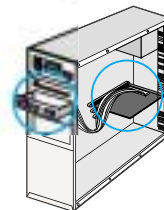

USB-HUB09の3.5"ドライブベイユニットを付属のねじで固定してください。

パソコンのカバーを戻し、パソコンのUSBポート(Aコネクタメス)とUSB-HUB09のカードユニットのアップストリームポート(Bコネクタメス)を付属のUSBケーブルで接続してください。



- ⑦パソコンを起動するとUSBハブを認識しドライバのインストールが始まりますので画面の指示に従ってインストールを行ってください。(Windows98の場合、本製品は「一般USBハブ」として認識されます。)
- ⑧インストール終了後、USB機器をUSB-HUB09のダウンストリームポート(Aコネクタメス)に接続してご使用ください。



※箱の中に保証書がありますので、確認の上ご使用ください。

品番 **USB-HUB09**  
品名 **USBハブ**  
価格 **¥8,990**

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。