


# フレキシブル タブレットアームスタンド 取扱説明書

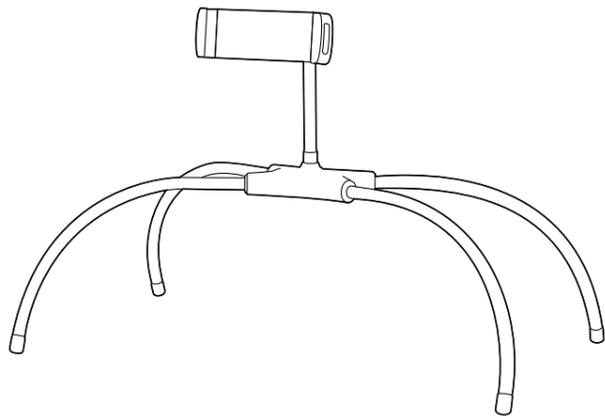

この度は、フレキシブルタブレットアームスタンド「100-LATAB022シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているか確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①ホルダー ..... 1個    ④カバー ..... 1個
- ②アーム ..... 1本    ⑤六角レンチ ..... 1本
- ③ベース ..... 1台    ⑥取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(100-LATAB022BKなど)と上記の番号(①~⑥)と名称(六角レンチなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社


### △ 取扱い上のご注意

- 耐荷重以上の物は取付けしないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社は其の責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

## 1.各部の名称とはたらき


### ①ホルダー

スマホやタブレットを挟む部分です。

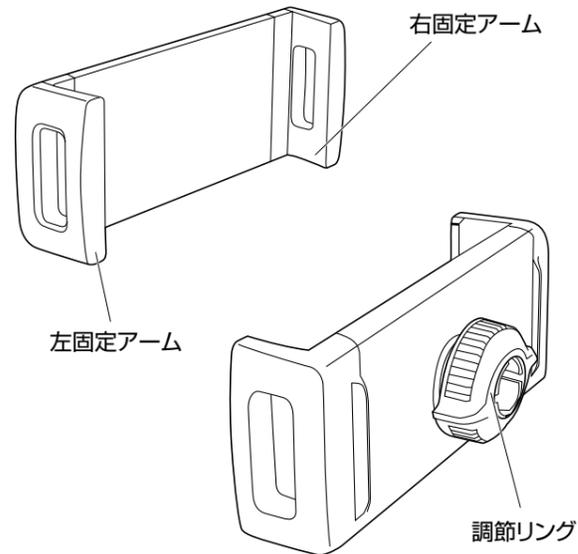


### ②アーム

フレキシブル素材なので自由な形に変形できます。

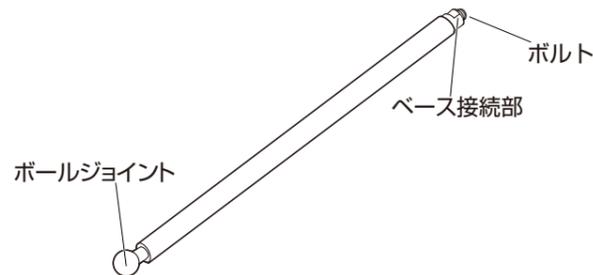

### ③ベース

フレキシブル素材なので自由な形に変形できます。

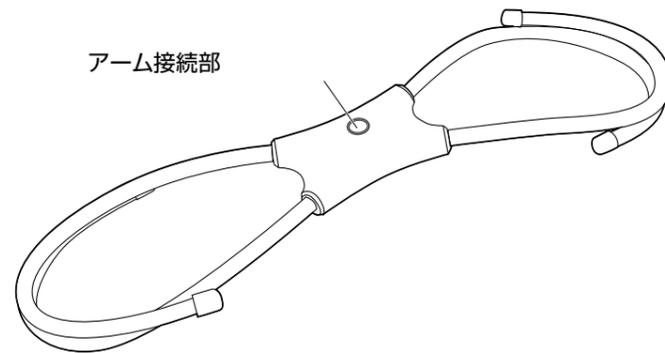

### ④カバー




### ⑤六角レンチ




## 2.組立方法


**1** ホルダーから調整リングを外し、アームに調整リングを通します。

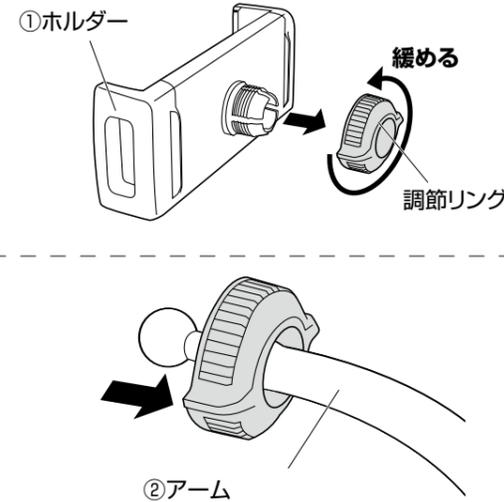


**2** ボールジョイントをホルダーに取り付け(A)、調整リングを回して固定します。(B)

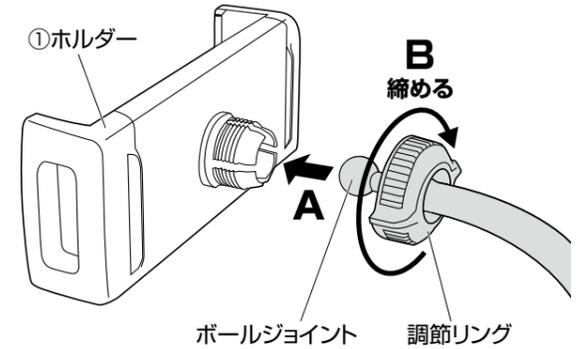


**3** ベース接続部についているボルトを付属の六角レンチを用いて取外します。

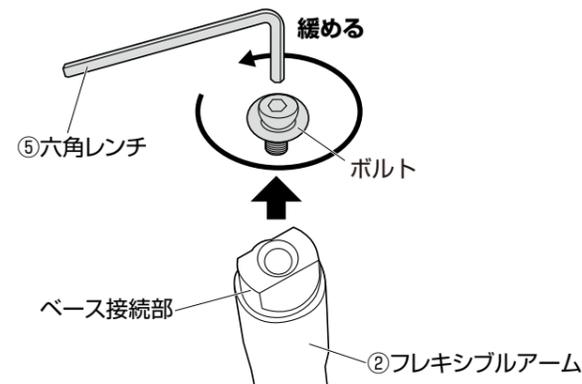


**4** ベースの足を広げます。

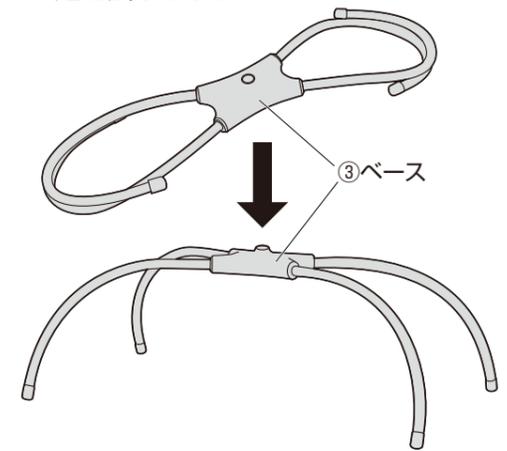

**5** アーム接続部にベース接続部を挿入します。

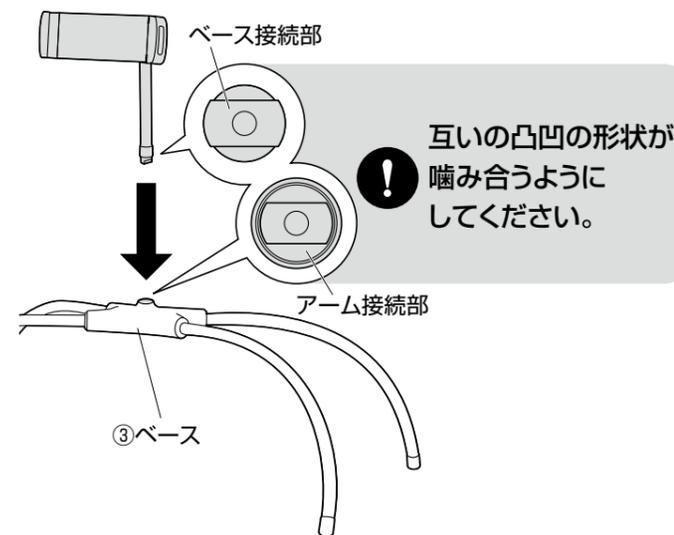


**6** ベース底面のカバーを取外し、外した場所の穴から先ほど取外したボルトを付属の六角レンチで取付け固定してください。カバーを再び取付けて組立て完了です。

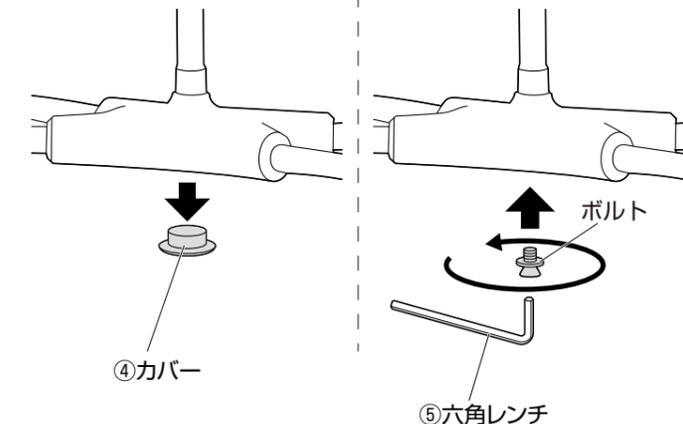


### 3.使用方法

#### 機器の取付け方


**1** 左固定アームを引き出してタブレットやスマホを引っ掛けます。

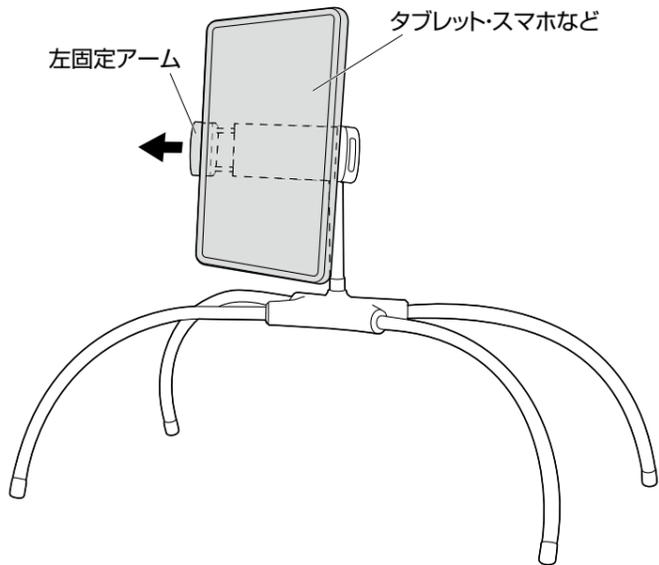


**2** 右固定アームを引き出してタブレットやスマホを挟みます。

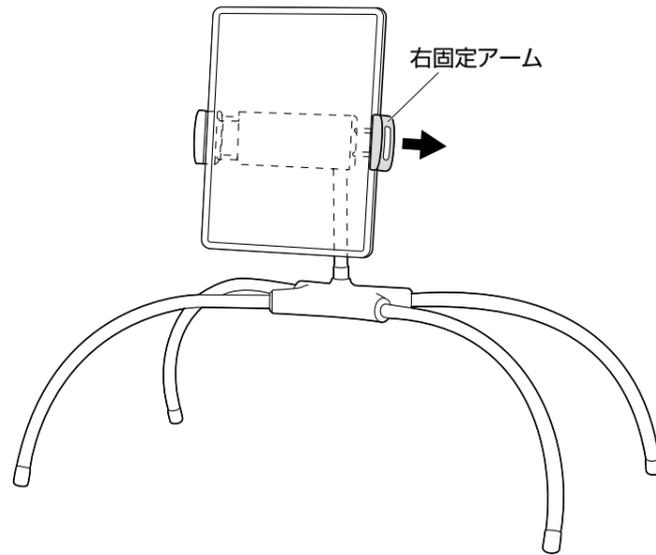


**3** 必要に応じてホルダーを回転させてください。ホルダー部分は360°回転が可能です。

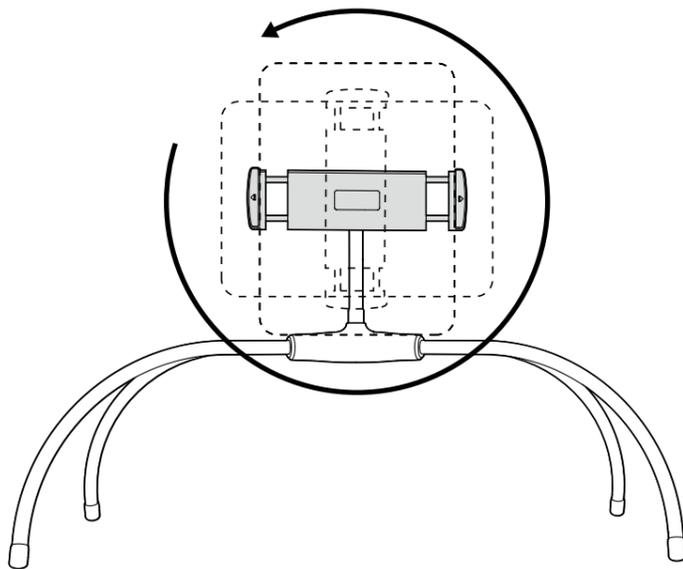

**4** ベース部分の脚とフレキシブルアームを自由に変形させて高さを調節します。

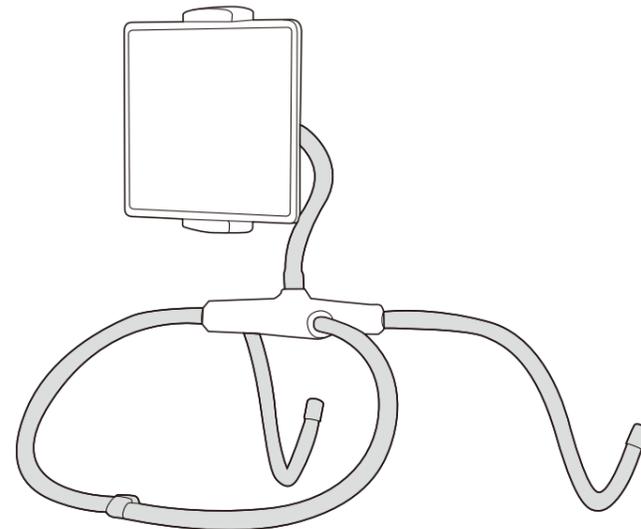

**!** 過度に変形させると破損の恐れがあります。

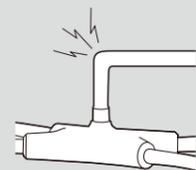

### 4.仕様

サイズ・重量	W740×D330×H630mm・約1.6kg
材質	ABS樹脂、PVC、カーボンステール
耐荷重	1kgまで

### 5.対応機器・設置条件

■対応機器：  
幅約12~25cm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン  
※4.7~17.3インチ程度

### 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
  - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

<b>保証書</b>		サンワサプライ株式会社
型番:	<input type="checkbox"/> 100-LATAB022BK	<input type="checkbox"/> 100-LATAB022W
シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間 1年    お買い上げ年月日    年    月    日		

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社**

ver.1.0

〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
CE/BA/DYDaNo