


マイクアーム (ロープロファイル対応) 取扱説明書

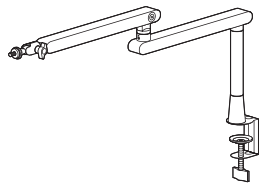


この度は、マイクアーム(ロープロファイル対応)「100-MCST001シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。
読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

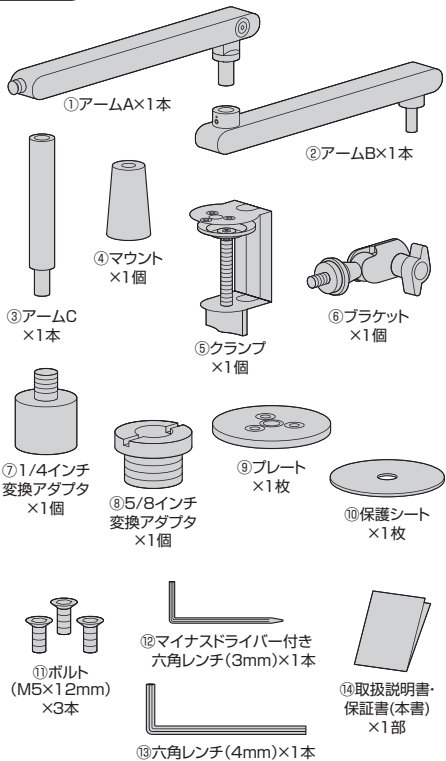

※欠品や破損があった場合は、品番(100-MCST001など)と上記の番号(①～⑭)と名称(プレートなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- ！ 下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。下記項目を無視して誤った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があり、大変危険です。

- 本書の内容をお読みになり、充分理解した上で正しく設置してください。
- 本製品には耐荷重以上の機器を取付けないでください。
- 対応機器以外の物を本製品に取付けないでください。
- ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の使用に際し、設置機器を破損した場合について弊社は設置機器の補償は致しかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

1.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社指定の方法で無償修理いたしますので、保証書の本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び破損。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理で故障品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社
型 番:	☐ 100-MCST001 ☐ 100-MCST001W	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 1年	お買い上げ年月日 年 月 日

2.仕様


サイズ・重量	W70×D483～755×H144～706mm・約1.6kg
材 質	スチール、アルミニウム、ABS樹脂

3.対応機器、設置条件

- 対応機器: 1/4インチサイズ、3/8インチネジ、5/8インチいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど

■耐荷重: 約2kg

■天板厚み対応サイズ

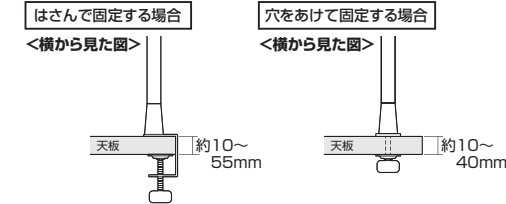

4 組立方法

⚠ 注意 ⚠ 可動部で指などを挟まないように十分ご注意ください。

1.天板にベース部を取付ける ※取付け方法は下記2通りから選べます。


はさんで固定する場合 (クランプ式で固定する方式)

※厚さ約10～55mmの天板に取付け可能

■用意していただくもの

- ・手袋
- (ケガなどを防ぐために着用をおすすめします)


(1)クランプにマウントを取付けます。

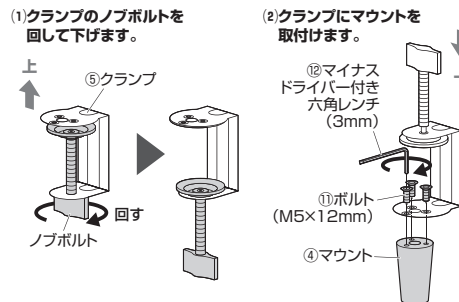


(3)保護シートを貼付けます。



(4)天板にクランプを差し込みます。

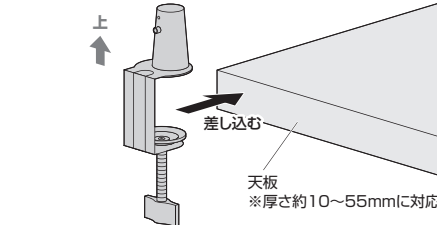

(5)ノブボルトを締めて固定します。

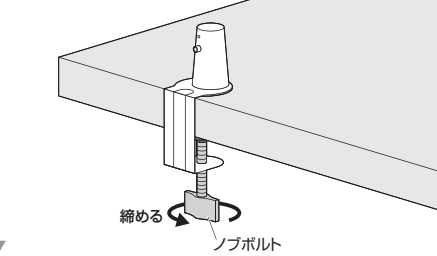


穴に通して固定する場合 (グロメット式で固定する方式)

※厚さ約10～40mmの天板に取付け可能

■用意していただくもの

- ・プラスドライバー
- ・電動ドリル など
- ・手袋
- (ケガなどを防ぐために着用をおすすめします)


(1)下記の手順でクランプのパーツを取外します。

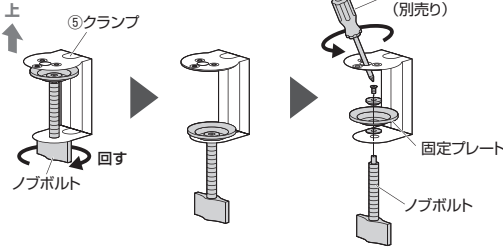


(2)マウントにプレートを取付けます。



(4)天板に電動ドリルなどで穴をあけます。

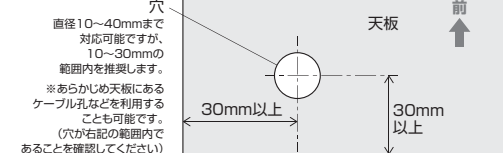



(5)パーツを天板に取付けます。

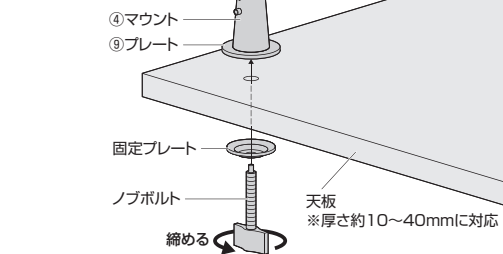

2. アーム部を組立てる


(1) マウントにアームCを差し込みます。

**アームCを取付けず
使用することも可能です。**
マウントにアームBを差し込んで
手順(2)→(5)→(6)の順に組立てください。

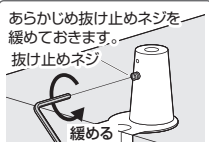


※イラストは、はさんで固定する場合のものです。


(2) 抜け止めネジを締め付けます。

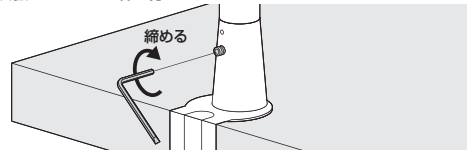


(3) アームCにアームBを差し込みます。

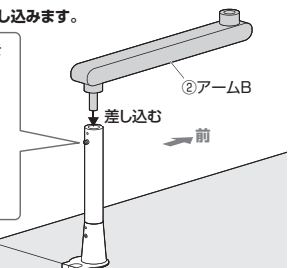


(4) 抜け止めネジを締め付けます。

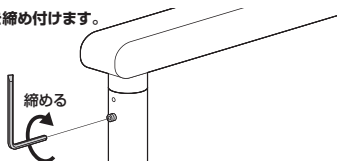

(5) アームBにアームAを差し込みます。

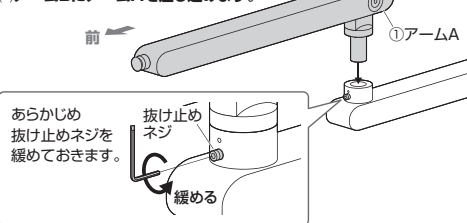


(6) 抜け止めネジを締め付けます。

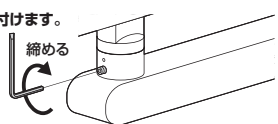


3. ブラケットを取付ける

(1) ブラケットのノブを回してボルトを取外します。

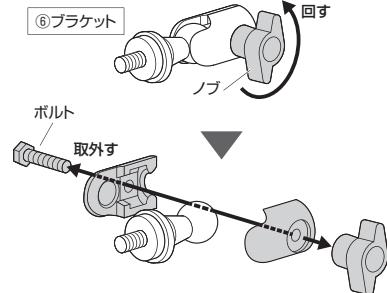


(2) アームAにブラケットを取付けます。

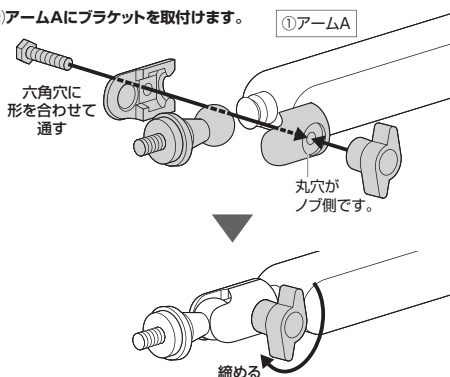


4. 機器を取付ける

マイクなどご使用の機器をブラケットに取付けます。
1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴、5/8インチネジ穴のある
マイク、カメラなどの機器に対応しています。


1/4インチネジ対応機器の場合

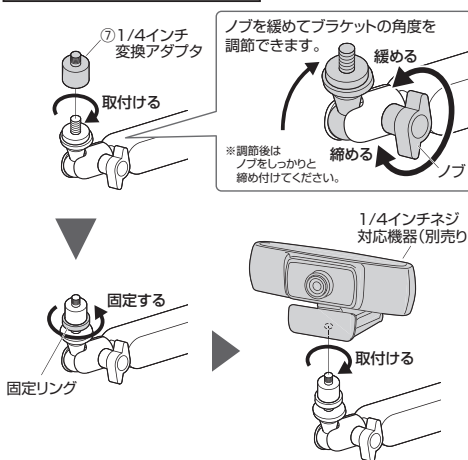

3/8インチネジ対応の機器の場合

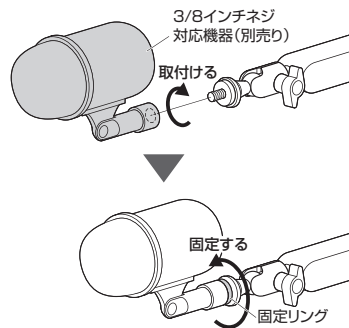


5/8インチネジ対応の機器の場合

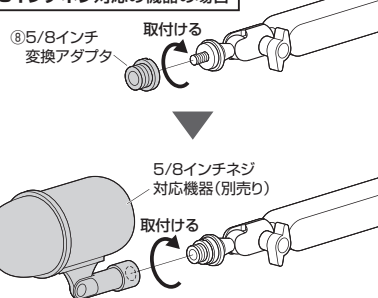


5. ケーブルを配線して完成

(1) ケーブルカバーを取外します。

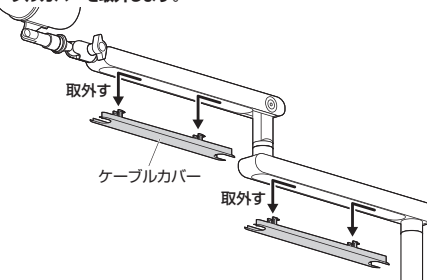


(2) ケーブルを配線してケーブルカバーを取付けます。

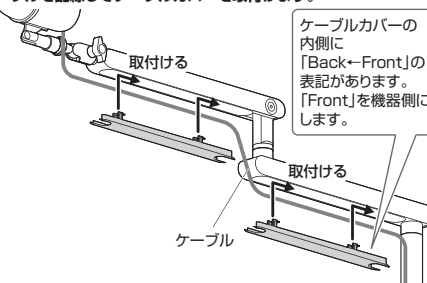

5. 各部の調節方法

アームの可動範囲

<上から見た図>




高さの調節方法


<横から見た図>



アームAのボルトを六角レンチ(4mm)で
緩めて角度を調整します。
※調節後はボルトをしっかりと締め付けてください。

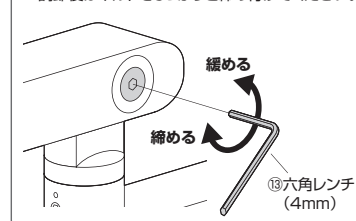

ブラケットの調節方法

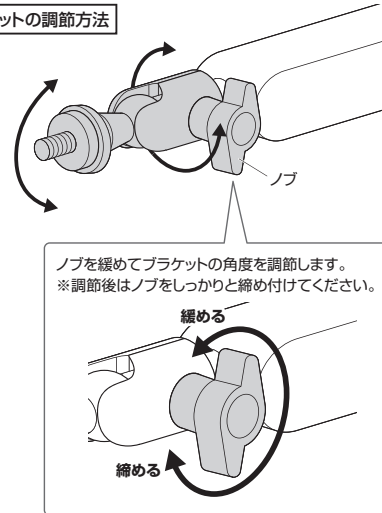

ノブを緩めてブラケットの角度を調節します。
※調節後はノブをしっかりと締め付けてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CP/AD/HWDech