

超音波洗浄機取扱説明書

この度は、超音波洗浄機「200-CD069」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① 超音波洗浄機1台
 - ② 洗浄カゴ1個
 - ③ 電源ケーブル1本
 - ④ ホース1本
 - ⑤ 取扱説明書・保証書(本書)1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(200-CD069)と上記の番号(①~⑤)と名称(洗浄カゴなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- パースメーカーなどの機器を体内に装着されている方は、本製品を使用しないでください。
- 洗浄槽に水を入れてから使用してください。空焚き状態になると、過熱により火傷や故障の原因となります。
- 発火性、引火性のある洗浄液を使用しないでください。火災の恐れがあります。
- 洗浄物の破損、不具合が生じてもその責は負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品は防水構造ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。洗浄槽以外の場所に水がかかると故障や感電の原因となります。
- ラジオ、テレビ、パソコン、補聴器などの近くでは使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 使用中、異音や発煙などの異常があった場合は、ただちに電源を切り、電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所、火気の近く、ホコリや油煙などの多い場所、水がかかる場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を離れさせないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品の入手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

1.各部の名称とはたらき

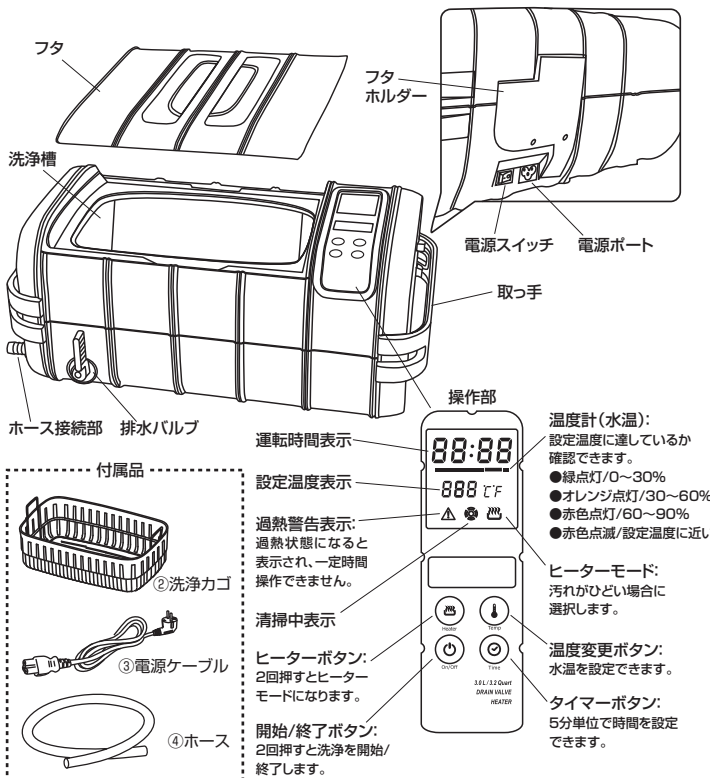

2.洗浄できる物について

洗浄できる物	洗浄できない物
貴金属、プラスチック、ガラス、陶磁器(メガネ、入れ歯、歯ブラシ、くし、金属装身具、バリカンの刃、電気カミソリの刃、腕時計の金属バンド、印鑑(木製でないもの)、ナイフ・フォーク、缶切り、万年筆のペン先、パイプなど)	表面硬度が柔らかい宝石類、接着・接合した宝石類、傷やひび割れがあるもの、メッキや塗装が劣化しているもの(べっ甲、真珠、エメラルド、オパール、翡翠、珊瑚、象牙、琥珀、石材、上記宝石の付いたアクセサリー・メガネ、コンタクトレンズ、印鑑(木製)、偏光レンズ付きサングラス、腕時計本体(防水型を含む))

- ※歯石、歯垢、黄ばみ、黒ずみ、タバコのヤニなどが付いた入れ歯は洗浄しても汚れが落ちない場合があります。
- ※入れ歯に付いた安定剤は洗浄しても落ちない場合があります。
- ※金属や貴金属の変色、錆は洗浄しても落ちません。
- ※プラスチック製のメガネフレームを洗浄すると表面が白くなったり、ツヤがなくなる場合があります。そのような場合は乾いた布で強く拭くと元に戻ります。ただし、傷、ひび割れがあると元に戻らない場合があります。
- ※メガネのレンズがプラスチック製の場合、ひび割れ、傷などがあると洗浄後に白くツヤがなくなった場所を拭いても元に戻らない場合があります。
- ※劣化の進んだメッキ、塗装があるものは洗浄しないでください。メッキ、塗装がはがれる可能性があります。
- ※バリカンの刃や電気カミソリの刃は過度に洗浄すると刃こぼれの原因になります。特に電気カミソリの刃は長時間洗浄しないでください。


3.使用方法

①洗浄できる物かどうかを確認してください。

[2.洗浄できる物について]参考

②フタを外して洗浄槽内側の水位線(MAX表記)まで水を入れてください。

! 水位線を超えないように加減してください。

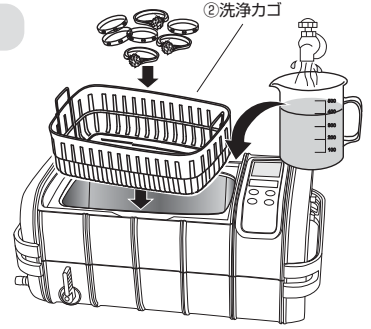

③洗浄したい物を洗浄カゴに入れて軽く水洗いしてから洗浄槽に入れてください。(もしくは直接洗浄槽に入れます)

④電源スイッチをONにしてください。

⑤タイマーボタンを操作して、時間を5~25分に設定してください。

⑥開始/終了ボタンを2回押してクリーニングを始めてください。

! ●運転中に洗浄カゴを外さないでください。必ず電源をOFFにしてから外してください。●洗浄機本体を水につけて丸洗いしないでください。本体に水がかかると回路が不良になり感電や火災の原因となる場合があります。

4.特長

- 3000mlの大容量タイプで、大型のメガネやプラモデルなどを洗浄できます。
- 温度設定、タイマー設定が可能です。
- 設定が一目でわかる3色LEDパネルを採用しています。
- 汚れがひどい場合に、水温を3段階(50℃→55℃→60℃)に設定できます。
- 洗浄物を取り出しやすい洗浄カゴ付きです。
- 静音設計です。
- 水抜き用のホース付きです。

5.仕様

ケーブル長	約1.5m
洗浄槽容積	約3000ml(上限基準線/2500ml、下限基準線/1500ml)
洗浄槽内寸	約W250×D174×H78mm(最大幅)
タイマー	6段階(10min→15min→20min→25min→30min→5min)
電源	AC100V 50/60Hz
周波数	35,000Hz

6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (2)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び破損の場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- 3)お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品は使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の送料は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番:	200-CD069	
シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間	6ヶ月
	お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.1