

この度はモニターストッパーフック「200-QL026」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①モニターストッパーフック ..... 1本    ②アルコールパッド ..... 2枚    ③取扱説明書(本書) ..... 1部  
※欠品や破損があった場合は、品番(200-QL026)と上記の番号(①~③)と名称(アルコールパッドなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### ⚠ 注意

- 本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
- 取付けに関しては、本書をよくご覧になり確実に行ってください。
- 本製品接着後72時間は動かさないとください。
- 地震の強度や床の材質・施工方法によって、本製品の効果が薄れる可能性があります。
- 強い地震が起こった後は異常がないかご確認ください。
- 移動などで本製品を取外す際に取付け面に傷がつく恐れがあります。

- 大きな凹凸がある面や、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着パッドがつかない面には使用できません。
- 直射日光が当たる場所や火気などにより温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 子供の手の届かない場所でご使用ください。
- ニスなどの塗装面には使用しないでください。
- 本製品は10年を目処に交換してください。
- 取付け後、本製品の上に物を載せないでください。

### 1. 特長



- 本製品はモニターの前方向への転倒を防止するものです。
- ベルトは着脱バックル付きなので、ワンタッチで着脱でき、一時的な移動が容易にできます。
- 設置は簡単! 接着パッド付きフックをモニター背面と机に貼り付け、ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。
- モニターと机を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。
- 強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。
- 剥離時は専用工具不要。お手持ちのドライバーで容易に剥がすことができます。

### 2. 仕様

材 質	ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材
サイズ・重量	W42xD535×H17mm・約40g
使用環境温度	0~40℃
対象物重量	25kg以下/1本
耐 震 度	震度6強

### 3. 各部の名称・取付け例

#### ①モニターストッパーフック

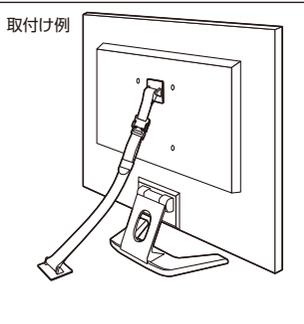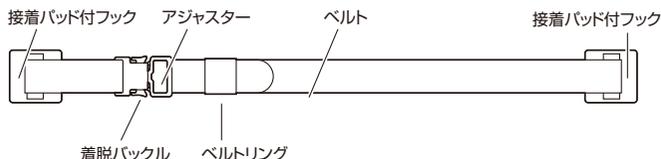

## 4. 取付け方


### ①取付け例を参考に、貼り付ける位置を決めてください。

取付け位置は、モニターの中央付近、机側はベルトが完全に張ってない状態にする位置にします。

! 凹凸や傷のない平らな部分を選んでください。


### ②貼り付ける部分を清掃してください。

モニター側、机側両方の接着パッド付きフックを貼り付ける部分をアルコールパッドで清掃し、よく乾かしてください。

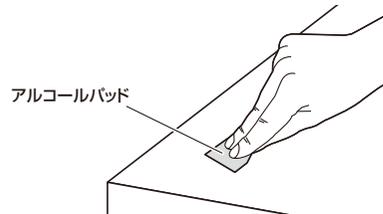

### ③接着パッド付フックをモニター背面に接着固定します。

接着パッド付きフック裏側の剥離シートを剥がし、モニターの背面中央付近に強く押し付けて接着固定します。



! 貼り付け後、72時間は動かさないとください。

### ④接着パッド付フックを机に接着固定します。


接着パッド付きフック裏側の剥離シートを剥がし、机に強く押し付けて接着固定します。



- 凹凸や傷のない平らな部分を選んでください。
- 接着面に負担がかからないようベルトをたるませてください。
- 貼り付け後、72時間は動かさないとください。


### ⑤アジャスター部分を調節し、設置完了。

ベルトの張り具合がゆるみすぎず、貼りすぎないようにアジャスター部分で調整してください。ベルト先端が裏れないようにベルトリングを被せたら設置完了です。

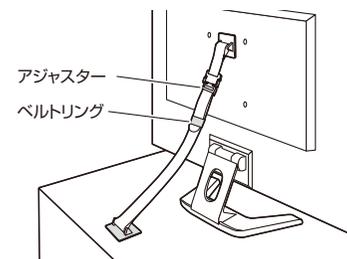


## 5. 取外し方

①着脱バックルの両側を押し込み、モニター側と机側に分離させます。

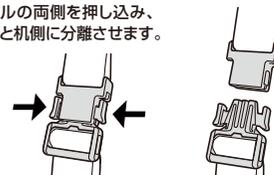

! モニターの一時的な移動が必要な際は、この状態でモニターと机を分離させることができます。元の位置にモニターを戻せば再設置が可能です。

②ドライバーを接着パッド付きフックに掛け、ゆっくり水平に回転させてモニターと机から剥がします。

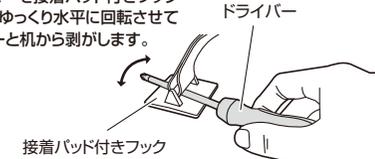

! 接着パッド付きフックを剥がして別の箇所に付け替える際は、接着効果がなくなるため、再利用できません。別売りの交換接着パッドに貼り替えてご使用ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0