

対応プリンタ

EP-879AB/AR/AW 880AB/AN/AR/AW 881AB/AN/AR/AW 882AB/AR/AW

対応カートリッジ

【クミノシリーズ】 KUI-6CL/BK/C/M/Y/LC/LM KUI-6CL-L/BK-L/C-L/M-L/Y-L/LC-L/LM-L
 【カメシリーズ】 KAM-6CL/BK/C/M/Y/LC/LM KAM-6CL-L/BK-L/C-L/M-L/Y-L/LC-L/LM-L


【注意】

- 必ず取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。
- 詰め替え作業時は新聞紙等敷いて、その上で行ってください。インクがこぼれたこと等による衣類・時計・絨毯等の保証は一切行っておりません。
- 子供の手の届くところには置かないでください。
- 目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
- インクカートリッジの種類により適応するインクが異なります。対応カートリッジをご確認の上ご使用ください。

【セット内容】 ①インクボトル(60ml×6本)




②ICチップリセッター(※USBケーブルは付属していません)

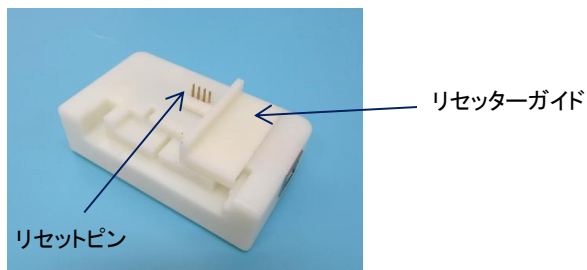


【詰め替え手順】

①ICチップをリセットします。


1)リセッターをUSBケーブルに接続します。反対の端子はPC等(電源のあるもの)に接続してください。

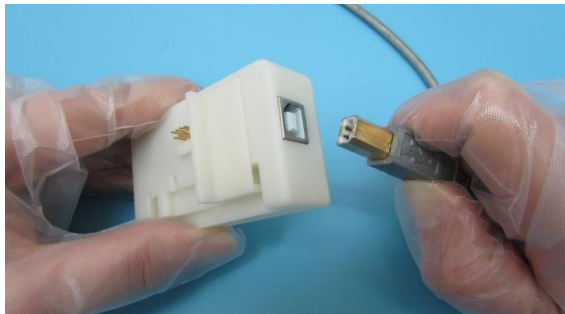

3)カートリッジを下写真の様にリセッターガイドに沿う様に置きます。

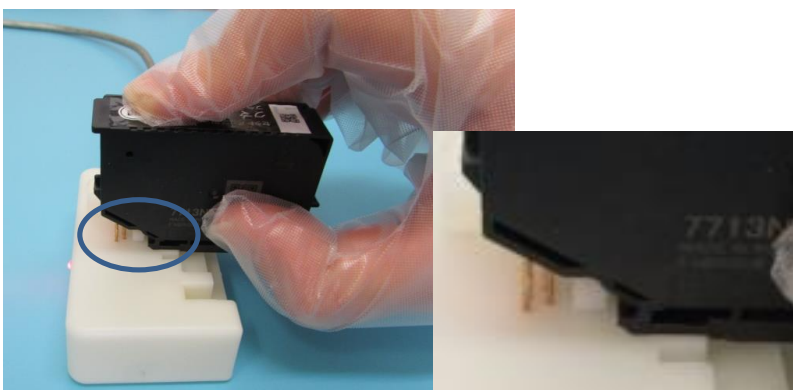

4)ICチップとリセットピンが当たる様にカートリッジのインク供給口側を上方向に上げます。

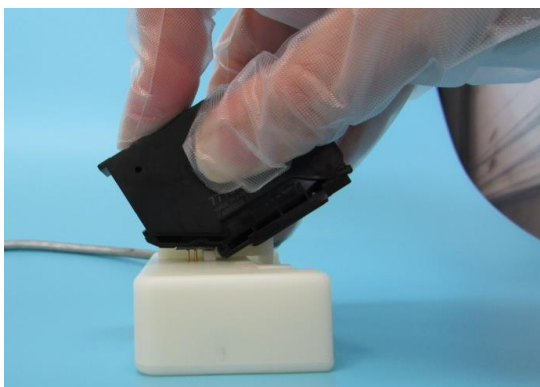

5)リセッターランプが緑点灯になったことを確認します。




②インクを注入します。

1) 新聞紙やペーパータオル等を敷き、カートリッジを逆さに持って、インクボトルの先を供給口に近づけてインクをたらしめます。供給口のインクが染込まなくなるか、インクが溢れたてきたら注入を止めます。



**注入量:標準,L(大容量)ともに
1回目約8ml 2回目以降約4ml**


2) インク供給口を下向きにティッシュの上に置き、余分インクを取り除く。

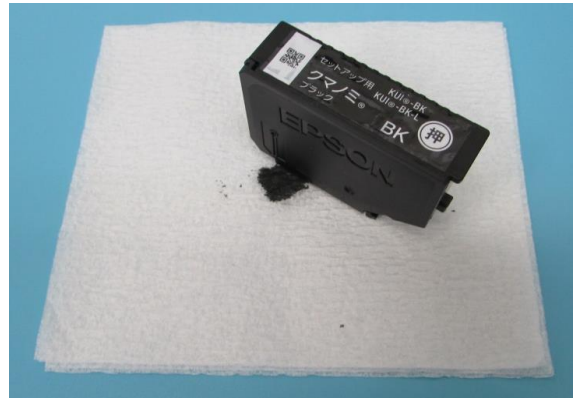


これで詰め替え作業完了です。カートリッジをプリンタにゆくりと戻して、ヘッドクリーニング、印字テストを行ってから印刷を始めてください。

※カートリッジをプリンタに装着後、パソコン・プリンタ液晶モニタに下記表示されます。『はい』を選択してから印刷を始めてください。

【プリンタ液晶モニタ】

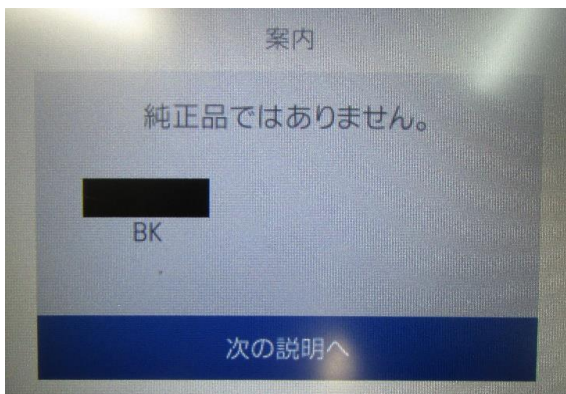

【PC】

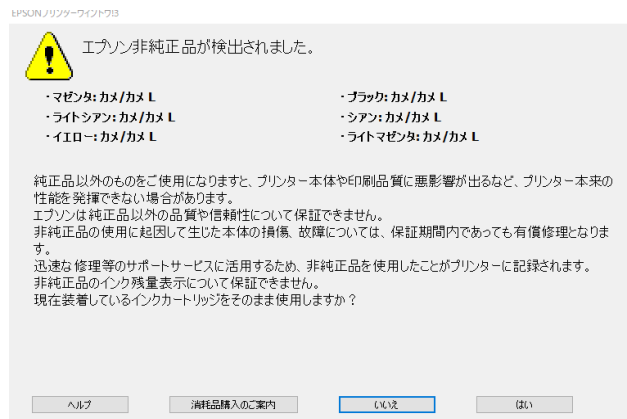

Q1: カートリッジが認識しない。カートリッジを装着しても反応しない。

A1: ICチップをリセットしていますか？再度手順①をご確認下さい。

Q2: 印刷すると色が出ない、かすれる。

A2: ①ヘッドクリーニングを1～2回まで行ってください。それでも症状変わらない場合は、しばらく時間を置いてから、印刷作業を再開してください。

②供給口からインクが出過ぎていませんか？供給口を下向きにティッシュ等の上で余分インクを除いてください。(手順②の2)参照)

Q3 残量表示は復帰しますか。

A3 はい、復帰します。ICチップをリセットすることにより、残量表示は満タンに復帰します。

『詰め替え方法がよくわからない』『印刷が出来ない』など製品に関するご質問・ご相談は下記までご連絡ください。

つめかえインクサポートセンター

TEL: 0120-968-268

mail: inksupport@sanwa.co.jp

受付時間: 9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日は除きます)