

# Lightningコネクタ対応ワンセグチューナー 取扱説明書

400-1SG002

**最初に確認ください。**

- ワンセグチューナー本体 ..... 1台
- ロッドアンテナ ..... 1本
- 充電用USBケーブル ..... 1本
- 取扱説明書(本書) ..... 1部

※万一、足りないものがございますら、お買い求めの販売店にご連絡ください。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 目次

- はじめに
- 安全にお使いいただくためのご注意
- 使用上のご注意
- 特長
- 仕様
- 各部名称と働き
- 接続方法
- 取付け
- 視聴アプリのインストール
- チャンネルの設定
- テレビを見る・録画する
- 録画した番組を見る
- 各種設定
- Q&A

## 1.はじめに

この度はLightningコネクタ対応ワンセグチューナー**400-1SG002**(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書は、本製品を正しくご使用いただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。なお、お読みになった後も本書はお手元に置いてご使用ください。

## 2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告**  
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
  - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
  - 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)
- 注意**  
下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- 取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
  - 次のようなところで使用しないでください。
    - ①直接日光の当たる場所
    - ②湿気や水分のある場所
    - ③傾斜のある不安定な場所
    - ④静電気の発生するところ
    - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所

### ■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

## 3.使用上のご注意

- 本製品はデータ放送には対応しておりません。
- 本製品は緊急警報放送には対応しておりません。
- 地上デジタル放送の電波が届く範囲のみ使用可能となりますが周囲の環境・構造物により電波が届かないことがあります。全ての電波範囲内での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 録画番組の加工・編集・転送には対応しておりません。
- 録画タイミングの誤作動や故障により録画できなかった場合において、録画内容を補償することはできません。


## 4.特長

- iPhone 5・iPad mini・iPad(第4世代)・iPod touch(第5世代)に対応し、専用アプリでワンセグ放送を受信・視聴できます。
- 視聴ソフトはApp Storeより無料でダウンロードできます。本製品を接続するだけで自動的にApp Storeの対象アプリにアクセスします。
- 視聴アプリは非常にシンプルなインターフェースで直感的に操作可能です。視聴、タイムシフト再生、録画が可能です。
- 録画データはiPhone 5・iPad mini・iPad(第4世代)・iPod touch(第5世代)内に保存され、ワンセグチューナーの接続なしに再生視聴することが可能です。空いた時間に録画した内容を視聴する時などに最適です。
- 受信感度に安定のある伸縮式ロッドアンテナを採用しています。
- ワンセグチューナー内にバッテリーを搭載しています。
- ※iPhone 5・iPad mini・iPad(第4世代)・iPod touch(第5世代)へ給電する機能はありません

## 5.仕様


対応放送	日本向け地上デジタル放送方式(ISDB-T)、1セグメント対応(UHF:13~62ch)
映像/音声形式	H.264/MPEG-2 AAC
テレビ音声	ステレオ/音声多重
ビットレート	最大 41.6kbps(放送波の内容に依存)
アンテナ	ロッドアンテナ
インターフェース	Lightningコネクタ、USB microB×1(本製品への充電に使用)
バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V 240mAh(0.89Wh)
電源電圧	DC5V(USB充電時)、DC3.3V(iPhone 5・iPad mini・iPad(第4世代)・iPod touch(第5世代)給電時)
消費電流(最大)	95mA(USB充電時)、60mA(iPhone 5・iPad mini・iPad(第4世代)・iPod touch(第5世代)給電時)
充電時間	約3時間(電源OFFの状態)
視聴可能時間	内蔵バッテリー約4時間(満充電の場合。利用状況によって異なります。)
使用温度範囲	0~35℃
使用湿度範囲	10~80%(結露なきこと)
サイズ	約W35×D13×H31.8mm(アンテナ、突起部含まず)
重量	約14g(本体のみ)
視聴ソフト	iDTV mobile ※App Storeより無料配布
対応機種	iPhone 5・iPad mini・iPad(第4世代)・iPod touch(第5世代)
対応OS	iOS 6.0以上 ※今後のiOSバージョンアップにより動作しなくなる可能性もございます。予めご了承ください。

## 6.各部名称と働き

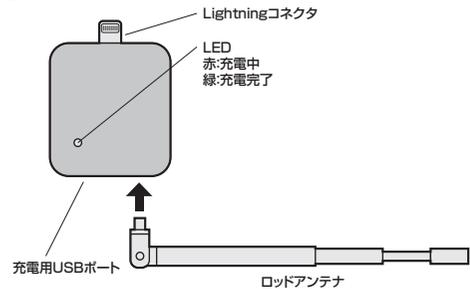


## 7.接続方法

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。最初にUSB給電により充電を行ってください。付属の充電用USBケーブルでパソコンなどの電源供給のできるUSBポートに接続すると、自動的に充電が開始されます。 ※充電には約3時間程度かかります。満充電の状態では約4時間動作します。 ※電力がなくなった場合、LEDが赤色に点灯します。再度充電してからご使用ください。 ※本製品からiPhone 5・iPad mini・iPad(第4世代)・iPod touch(第5世代)へ給電することはできません。

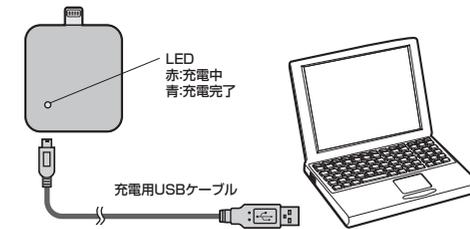

## 8.取付け

- ロッドアンテナを本体に接続し、ロッドアンテナを引き伸ばしてください。
- 本製品をiPhone 5・iPad mini・iPad(第4世代)・iPod touch(第5世代)のLightningコネクタへ取付けてください。
- ※コネクタの向きに注意してください。
- ※コネクタに無理な力がかからないようにしてください。
- ※アンテナを折らないようご注意ください。



## 9.視聴アプリのインストール

- ※App Storeへアクセスできる環境、設定にしてインストールしてください。
- ①本体を接続すると下図のメッセージが出ますので「はい」を選択してください。自動的にApp Storeへアクセスし、視聴ソフトのダウンロードページへ接続します。
- ②視聴アプリ「iDTV mobile」(無料)をダウンロードしてください。



## 10.チャンネルの設定

- ※はじめて起動する際にチャンネル設定を行ってください。
  - ①「iDTV mobile」をタップし起動してください。
  - ②「スキャン」をタップしてください。
- 
- ※受信環境が悪いと設定できません。アンテナを伸ばして設定してください。
  - ※「iDTV mobile」は現在の位置情報を利用します。よろしいですか?と表示される場合があります。許可しなくてもテレビの視聴は可能です。

- ③スキャン終了後、「完了」をタップすると設定完了です。

## 11.テレビを見る・録画する

- ①「iDTV mobile」をタップし起動してください。メインメニューが表示されます。
- ②「テレビ」をタップしてください。チャンネルリストが表示されます。
- ③視聴するチャンネルをタップすると放送を受信します。



## 11.テレビを見る・録画する(続き)

<メニューについて>  
テレビの視聴中に画面をタップすると、画面上にメニューが表示されます。 ※何も操作がない場合、メニューは数秒後に消えます。



- メニューの各部をタップすると下記の操作を行います。
- ①チャンネルリストに戻る
- ②チャンネル切替え
- ③音量調節
- ④画面サイズ・字幕・音声切替の設定
- ⑤タイムシフトバー(※下記参照)
- ⑥録画開始・停止(※下記参照)
- ⑦タイムシフトバーの巻き戻し(※下記参照)
- ⑧タイムシフトバーの一時停止(※下記参照)
- ⑨タイムシフトバーの早送り(※下記参照)
- ⑩ワンセグ受信状態

<録画について>  
上記メニューの「⑥」をタップすると、録画を開始し、もう一度タップすると録画を終了します。(録画中はボタンが点滅します) ※録画中はチャンネルの切替えができません。 ※「iDTV mobile」が終了またはバックグラウンドモードになった場合、録画は自動的に終了します。

## 12.録画した番組を見る

- <タイムシフトバーについて>
- タイムシフトバーが一番右にある場合、現在放送中の番組をリアルタイムに見ている状態になります。
- タイムシフトバーを左にスライド(または上記⑦をタップ)すると視聴中の番組に戻って見直すことができます。
- タイムシフトバーを右にスライド(または上記⑧をタップ)すると視聴中の番組を進めることができます。
- ※視聴済みの映像のみ早戻しすることができます。
- ※タイムシフトに戻すことのできる時間は「メインメニュー」→「設定」→「タイムシフト」で設定してください。

## 12.録画した番組を見る

- 録画した番組は本製品を取付けていない状態でも再生できます。
- ①「iDTV mobile」をタップし起動してください。メインメニューが表示されます。
  - ②「録画番組」をタップしてください。録画番組リストが表示されます。
  - ③再生したい番組をタップすると再生を開始します。
  - ※再生中に画面をタップすると、メニューが表示されます。字幕・音声設定、音量調整、画面サイズ調整、巻き戻し・早送り・一時停止などの操作が可能です。

### <録画した番組を削除>

- ①録画番組リストが表示された状態で削除したい番組を右にスライドします。
- ②リスト上に表示される「削除」をタップすると削除されます。

## 13.各種設定

「メインメニュー」→「設定」をタップすると、各種設定を行うことができます。

## 14.Q&A

- Q1:iDTVを接続してもApp Storeへ接続しようとしていない。  
A1:iDTVの充電が不十分な可能性があります。充電を行ってからお試しください。
- Q2:チャンネルスキャンしても放送局が見つからない。  
A2:アンテナがしっかりと接続されているかご確認ください。また受信感度の良い場所や屋外でのスキャンをお試しください。