


Bluetoothヘッドセット (外付けマイク付き) 取扱説明書

この度は、Bluetoothヘッドセット(外付けマイク付き)「**400-BTSH020BK**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のようご注意ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

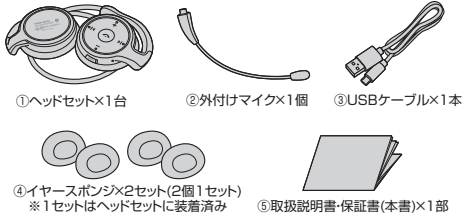

※欠品や破損があった場合は、**品番(400-BTSH020BK)**と**上記の番号(①~⑤)**と**名称(USBケーブルなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

P.1	1. 特長 2. ご使用までの流れ 3. 各部の名称とはたらき 4. 充電方法 5. 装着方法 ●外付けマイクの取付け方法
P.2	6. 機器との接続方法 <ul style="list-style-type: none"> ●Windows 10との接続例 ●macOSとの接続例 ●スマートフォン・タブレットとの接続例 7. マルチポイント機能について(2台同時接続) 8. 各機器との接続について 9. Bluetooth USBアダプタなどと組合わせて使う
P.3	10. 操作方法 <ul style="list-style-type: none"> ●基本操作 ●電話操作 ●音楽再生 ●マルチポイント(2台同時接続)使用 11. イヤースポンジの交換方法 <ul style="list-style-type: none"> ●イヤースポンジの取外し方 ●イヤースポンジの取付け方 12. LED・各種操作一覧 <ul style="list-style-type: none"> ●基本操作 ●電話操作 ●音楽再生 ●マルチポイント(2台同時接続)使用 13. 仕様 14. よくある質問 15. 保証規定

ヘッドセットを安全にご使用いただくために

- 自転車やバイク、自動車などの運転中に絶対 사용하지 ください。交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。
- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音が出ると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 内部に燃やしやすいものや水などの液体がかかった場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や爆炸および感電事故の原因になります。
- 内部を開けると、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手で充電したり、充電ポートに触れたりしないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

Bluetoothヘッドセットについてのご注意

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外のご使用にて障害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 必要以上に長時間の充電はしないでください。
- 電池(内蔵型リチウムポリマーバッテリー)は使用状況によって異なりますが、約300~400回繰り返し充電できます。
- 電池(内蔵型リチウムポリマーバッテリー)は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- 十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなったり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をお買い求めください。
- 本製品を長期間使用しなかった場合、内蔵されている電池の性能が低下してしまう可能性があります。本製品を長期間保存する場合は、月に1回を目安に充電を行ってください。
- 本製品が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電やショートなどによる火災や故障の原因となります。
- 充電が終わったら必ずケーブルを取外してください。また、十分な充電時間を過ぎてても充電が完了しない場合は充電を終えてください。所定の充電時間を越えて充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。
- 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
 - 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていることを確認してください。
 - 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。
- ### ■ 良好な通信を行うために
- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
 - Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が入りやすくなります。
 - Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻りに途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
 - IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
 - 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

1. 特長

- 髪型を崩さずに使えるヘッドバンドタイプです。
- デスクやカバンの中に入れてもかさばりにくく、小型で持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
- 外付けのノイズキャンセルマイクでWEB会議や通話に最適です。
- 低遅延接続が可能で、ゲームなどにも使えます。
- 交換用のイヤースポンジ付きです。

デバイス名	400-BTSH020BK
-------	----------------------


※バスキーを聞かれた場合は「0000」(ゼロ4つ)を入力してください。

2 ご使用までの流れ


【1】充電をする

はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。

付属のUSBケーブルでヘッドセットと別売りのAC充電器、またはパソコンを接続して充電してください。




3. 各部の名称とはたらき

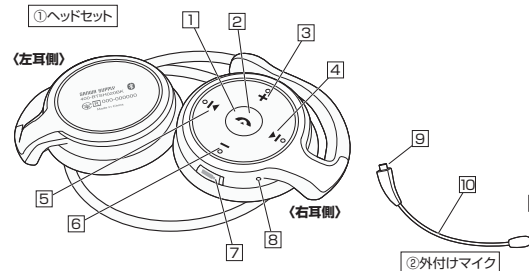

4. 充電方法


付属のUSBケーブルでヘッドセットと別売りのAC充電器、またはパソコンを接続して充電してください。

- ヘッドセットのLEDが赤色点灯(約3時間)するまで充電してください(約3時間)。
- 必ず付属のUSBケーブルで充電してください。
- 充電中にヘッドセットの操作はできません。
- 充電が完了したらUSBケーブルを外し、microUSBポートのカバーを開けて、水やホコリが入らないようにしてください。

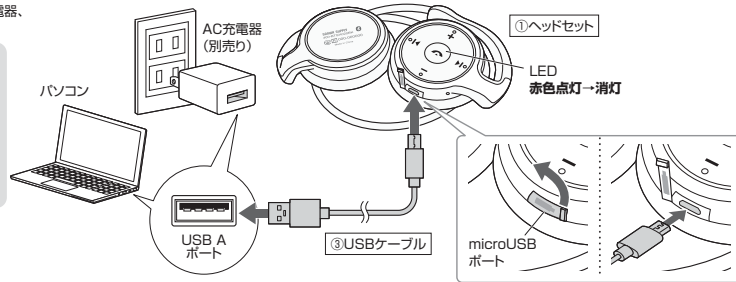

5. 装着方法

図を参考に、ワイヤーを伸ばして後ろからイヤホン部を耳に装着します。

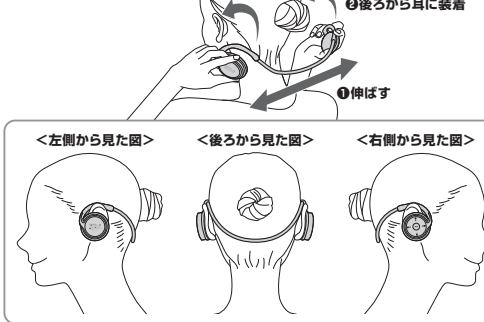


【2】機器と接続する

ヘッドセットとお手持ちの機器を接続(ペアリング)します。

→6. 機器との接続方法

●ヘッドセットの電源がOFFの状態、MFBボタンをLEDが青赤交互減速するまで長押ししてペアリングモードにしてください。



●パソコンやスマートフォンなど機器のBluetoothをONにして接続(ペアリング)してください。

2台同時接続をしたい方
→7. マルチポイント機能について(2台同時接続)

【3】使用する

接続(ペアリング)が完了するとヘッドセットを使用できるようになります。装着方法などをご確認の上、ご使用ください。

→5. 装着方法




→10. 操作方法

名称	機能
1 MFBボタン	電源のON-OFF、電話に出る・切るなどの操作ができます。
2 LED	操作により点滅・点灯します。
3 「+」ボタン	音量を上げます。
4 「▶」ボタン	押し方により、音楽の曲送りなど様々な操作ができます。
5 「▶」ボタン	押し方により、音楽の曲戻しなど様々な操作ができます。
6 「-」ボタン	音量を下げます。
7 microUSBポート	付属のUSBケーブルや外付けマイクを接続します。
8 マイク	音声を入力します。
9 microUSBコネクタ	ヘッドセットのmicroUSBポートに接続します。
10 フレキシブルアーム	角度を自由に調整できます。

※ボタン操作とLEDについて詳しくは「10. 操作方法」、「12. LED・各種操作一覧」をご確認ください。

外付けマイクの取付け方法

付属の外付けマイクをヘッドセットのmicroUSBポートに取付けて使用すれば、マイクを口付近につけることができ、通話が安定します。
※外付けマイクを使用しなくても通話は行えます。

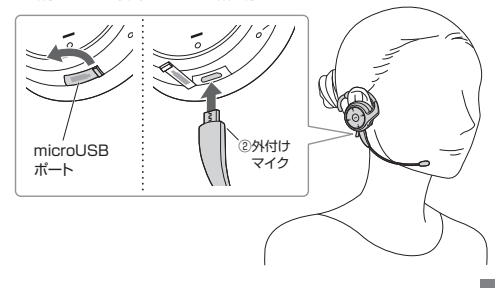


6 機器との接続方法

本製品をお手持ちのパソコンやスマートフォン、タブレットで使用するためには、本製品とお手持ちの機器を接続（ペアリング）を行う必要があります。

Windows 10との接続例

※下記の説明はWindows OS、標準でBluetoothを内蔵しているパソコンなどでの例です。外付けのUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

①ヘッドセットの電源がOFFの状態、MFBボタンをLEDが青赤交互点滅するまで長押ししてペアリングモードにしてください。

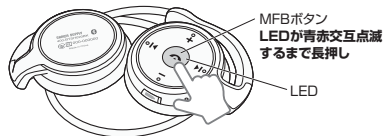

②パソコン画面の左下のWindowsキーを押して、「☰」を選択してください。




③「デバイス」を選択してください。



④「Bluetooth」とその他のデバイスを選択しBluetoothを「オン」にして、「I」を選択してください。



⑤「Bluetooth」を選択してください。

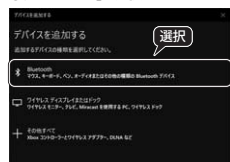


⑥「400-BTSH020BK」を選択してください。



⑦接続が完了すると下図の画面になります。




⑧LEDが約2秒間に2回の青色点滅になります。

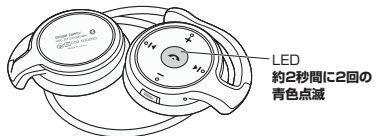


macOSの接続例

※下記手順は参考です。OSによって画面は異なります。お使いのパソコンの取扱説明書をご確認ください。

①ヘッドセットの電源がOFFの状態、MFBボタンをLEDが青赤交互点滅するまで長押ししてペアリングモードにしてください。

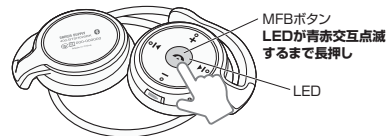

②アップルメニュー「システム環境設定」をクリックしてください。

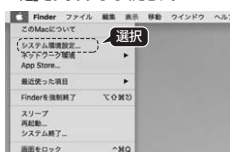

③「Bluetooth」を選択してください。



④「400-BTSH020BK」を選び「接続」を選択してください。




「オン」であることを確認してください。「オフ」の場合は下の「Bluetoothをオフにする」を押してください。

⑤接続が完了すると下図の画面になります。




⑥LEDが約2秒間に2回の青色点滅になります。

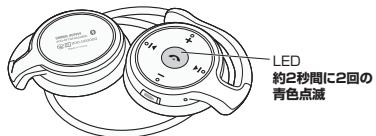

マイク音量、ヘッドセット音量の調整方法

①アップルメニュー「システム環境設定」をクリックしてください。

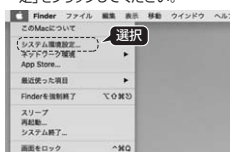


②「サウンド」を選択してください。



③「出力」から「400-BTSH020BK」を選び左右の音量、バランスを調整してください。



④「入力」から「400-BTSH020BK」を選び音声入力の音量、バランスを調整してください。

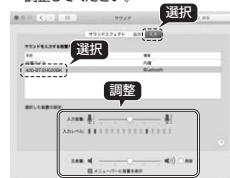


スマートフォン・タブレットとの接続例



※操作画面は参考です。ご使用のスマートフォン・タブレットのOS、機種により画面は異なります。

※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。

①ヘッドセットの電源がOFFの状態、MFBボタンをLEDが青赤交互点滅するまで長押ししてペアリングモードにしてください。

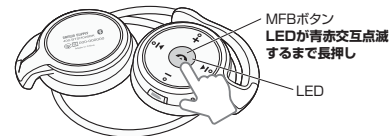


②機器のBluetoothを「ON」にして「400-BTSH020BK」を選択してください。

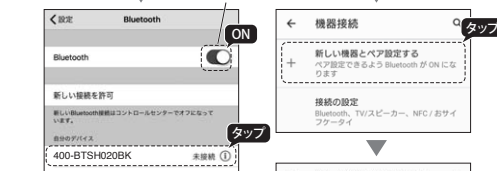


※機種により、パスキーを入力する場合があります。パスキーを聞かれた場合は「0000」（ゼロ四つ）を入力してください。

③接続が完了すると下図の画面になります。

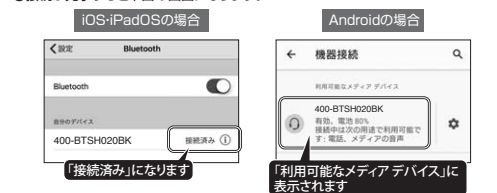

④LEDが約2秒間に2回の青色点滅になります。

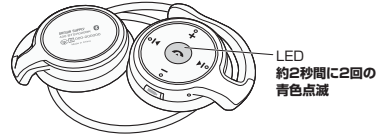

7.マルチポイント機能について（2台同時接続）

本製品は、同時に2台の携帯電話やスマートフォン（以下、スマートフォン）での待受け（マルチポイント）が可能です。

- ※2台のスマートフォンから同時に音楽再生はできません。
- ※全てのスマートフォンとの接続動作を保証したものではありません。
- ※本製品の電源ON/OFFの方法は「10.操作方法」の「電源のON/OFF」をご覧ください。
- ※ペアリング方法は「6.機器との接続方法」をご覧ください。

■ マルチポイントの接続（ペアリング）方法

①1台目のスマートフォンとヘッドセットをペアリングしてください。




②ヘッドセットの電源をOFFにし、1台目のスマートフォンのBluetoothをOFFにしてください。



③2台目のスマートフォンとヘッドセットをペアリングしてください。



④ヘッドセットの電源をOFFにしてください。



⑤1台目のスマートフォンのBluetoothをONにし、ヘッドセットの電源をONにしてください。



⑥2台のスマートフォンへの接続が完了します。



※自動で接続できない場合は、スマートフォン側で接続を行ってください。
※マルチポイント時の操作方法は「12.LED・各種操作一覧」をご覧ください。

8.各機器との接続について


一度各機器と接続（ペアリング）すると、機器の電源をOFFにしても設定が残り、再度電源をONにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され使用できます。使用できない場合は、再度接続（ペアリング）を行ってください。
※機器との接続方法（ペアリング）は「6.機器との接続方法」をご覧ください。

同時に2つの機器と同じプロファイルで接続（使用）することはできません。また、HSP（ヘッドセットプロファイル）とHFP（ハンズフリープロファイル）も同時に接続（使用）することはできません。

9. Bluetooth USBアダプタなどと合わせて使う

別売りのBluetooth USBアダプタやBluetoothオーディオトランスミッターを使えば、Bluetooth非対応のテレビ・パソコン・MP3プレーヤーでも使用することができます。詳しくはBluetoothオーディオトランスミッター、Bluetooth USBアダプタの取扱説明書をご覧ください。

Bluetooth非対応のテレビなど

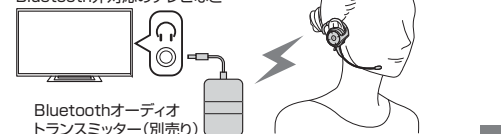


Bluetoothオーディオトランスミッター（別売り）

10 操作方法

基本操作

電源のON-OFF

〈MFBボタン〉
●電源ON/
約3秒間長押し
●電源OFF/
約3秒間長押し

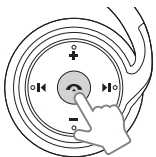

音量調節


〈+ボタン、-ボタン〉
1回押す
または
長押し



Siri/Google起動

〈Mボタン〉
iOS、iPadOS、
Androidの機器と
接続した状態で
2回押す


※接続機器が
スリープ状態の際は
起動しない場合があります。

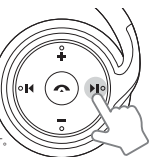

電話操作


着信に出る・通話を切る

〈MFBボタン〉
着信中・通話中に
1回押す

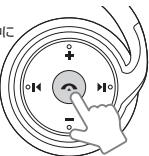


着信拒否

〈MFBボタン〉
着信中に
2回押す

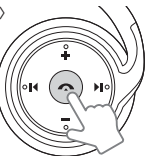

リダイヤル

〈MFBボタン〉
2回押す

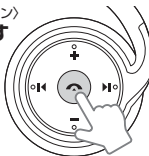

通話切替え

通話をヘッドセットと
接続機器で
切替えます。


〈Mボタン〉
2回押す



音楽再生


再生一時停止

〈MFBボタン〉
1回押す

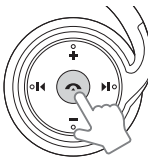


曲送り

〈Mボタン〉
音楽再生中に
1回押す

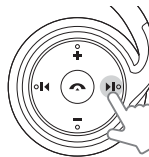

曲戻し


〈Mボタン〉
音楽再生中に
1回押す

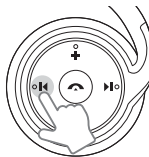

マルチポイント(2台同時接続)使用時


1台目の通話を継続して2台目の着信に出る

〈MFBボタン〉
1台目で通話中、2台目の着信中に
1回押す

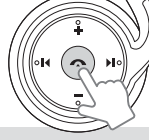


1台目の通話を継続して2台目を着信拒否

〈MFBボタン〉
1台目で通話中、2台目の着信中に
約1秒間長押し

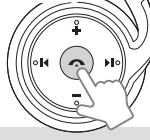


1台目の通話を切って2台目の着信に出る

〈MFBボタン〉
1台目で通話中、2台目の着信中に
2回押す

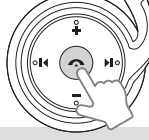


1台目と2台目の通話を切替え

〈MFBボタン〉
1台目と2台目で通話中
1回押す

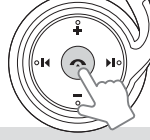

1台目と2台目で通話中片方の通話を切る


〈MFBボタン〉
2回押す

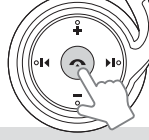

11. イヤースポンジの交換方法


イヤースポンジの取外し方

イヤースポンジの縫い目をつまむようにして持ち上げ、そのまま図の矢印の方に引っ張りながら取外してください。

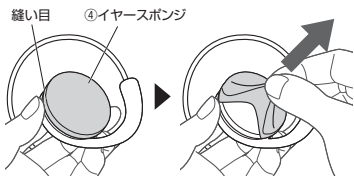

イヤースポンジの取付け方

①イヤースポンジの端の一部をヘッドセットの溝に入れて指で押さえてください。②ヘッドセットの溝にイヤースポンジの端を入れて取付けてください。

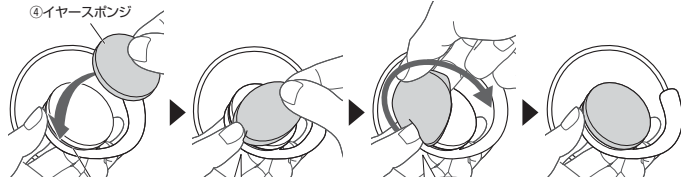

イヤースポンジを繰り返し使用する場合は破れないようにゆっくり取外してください。

12.LED・各種操作一覧

※接続機種により、一部の機能を使えない場合もあります。

基本操作		
動作・状態	操作方法	LED表示
電源ON	電源がOFFの状態でもMFBボタンを約3秒間長押し	青色点灯
電源OFF	電源がONの状態でもMFBボタンを約3秒間長押し	青色点灯→消灯
ペアリング(接続)モード	電源がOFFの状態でもLEDが青赤交互点滅になるまでMFBボタンを長押し	青赤交互点滅
機器と接続時	-	約2秒間に2回青色点滅
機器と未接続時	-	約2秒間に2回赤色点滅
音量調節	「+」、「-」ボタンを1回押す、または長押し	-
充電時	-	赤色点灯
充電完了	-	消灯
電池残量低下時	-	赤色点滅
Siri/Google起動	「M」ボタンを2回押す	-
初期化	充電中にLEDが青色2回点滅するまでMFBボタンを長押し	青色2回点滅

電話操作		
動作・状態	操作方法	LED表示
着信に出る	着信中にMFBボタンを1回押す	ゆっくり青色点滅
通話を切る	通話中にMFBボタンを1回押す	-
着信拒否	着信中にMFBボタンを2回押す	-
リダイヤル	MFBボタンを2回押す	-
通話切替え	通話中に「M」ボタンを2回押す	-

※着信中はLEDが青色点滅になります。

音楽再生		
動作・状態	操作方法	LED表示
再生一時停止	MFBボタンを1回押す	-
曲送り	「M」ボタンを1回押す	-
曲戻し	「M」ボタンを1回押す	-

マルチポイント(2台同時接続)使用時		
動作・状態	操作方法	LED表示
1台目で通話中	2台目の着信にも出る	MFBボタンを1回押す
	2台目を着信拒否	MFBボタンを約1秒間長押しする
1台目と2台目で通話中	1台目を切ると2台目の着信に出る	MFBボタンを2回押す
	1台目と2台目の通話を切替え	MFBボタンを1回押す
1台目と2台目で通話中	片方の通話を切る	切りの方を通話中にしてMFBボタンを2回押す

13.仕様

Bluetooth仕様	
適合規格	Bluetooth Ver.5.0 ※Bluetooth Ver.5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。
伝送方式	GFSK 周波数範囲 2.402~2.480GHz
通信距離	最大約10m ※理論値です。実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。
送信出力	Class2 ※Class1の機器との接続も可能です。
対応プロファイル	HFP/HSP/AVRCP/A2DP
対応コーデック	SBC

その他仕様	
サイズ・重量	W104×H77×D19mm・約40g
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー
充電時間	約3時間
連続使用時間	音楽再生/11時間、通話/14時間、待受/200時間
再生周波数帯域	20~20,000Hz
マイク感度	-52±2dB (OdB=1V/ubar at 1kHz)
マイク指向性	無(全)指向性
充電コネクタ	microUSB

対応機種	
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコンオーディオ機器 ※HFP/HSP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。 ※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth USBアダプタをお買い求めください。

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

14.よくある質問

- Q. 接続やペアリングが突然できなくなりました。**
A. ヘッドセットと接続機器の電源を両方とも一度切ってから、「6. 機器との接続方法」をご参照の上、再度接続(ペアリング)を行ってください。
- Q. ヘッドセットの音がかえりません。また、音声入力ができません。(パソコンの場合)**
A. 1. 「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を開きます。
2. 「オーディオ」タブを選択し、「音の再生」[録音]のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。
3. 「音源」タブを選択し、「音の再生」[録音]のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。
- Q. 音楽の音質が悪い。**
A. HSPを介して接続されている可能性があります。お使いのBluetooth機器がA2DPをサポートしていても、A2DPを介して接続されているか確認してください。
- Q. ヘッドセットとデバイス(接続しているパソコンやスマートフォンなど)の通信距離は?**
A. 10mまでです。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります。
- Q. 他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されますか?**
A. いいえ。ペアリングによって通信が保護されます。
- Q. 使うたびにペアリング作業をする必要がありますか?**
A. いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、機器によっては再度ペアリングを行ってください。
- Q. 電話とヘッドセットの接続が途切れたら、再接続する必要がありますか?**
A. 電話の機種によって異なります。自動的に再接続する機種と、そうでない機種があります。※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。
- Q. ヘッドセットから雑音がかえります。**
A. 通信範囲を超えたり、壁や人間の身体(接触した状態)などを挟むと雑音が入ります。
- Q. 通話中に途切れる。**
A. パソコン、スマートフォンの通信が安定しているか確認をしてください。通信が不安定な場合、音が途切れてしまう場合があります。

15.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が起きた場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに火災や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 盗難や中古販売、オークション・転売などで購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-BTSH020BK	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日			