



## 5.Teams・ZOOMの設定方法


- ！ 両耳使用時では右耳のマイクのみが音を拾います。  
左耳のみ使用時では左耳のマイクが音を拾います。

設定方法は  
「オンライン会議ツールで  
Bluetooth®機器を使うための基本設定」  
をご確認ください。



## 6.LED・各種操作について

### ①ヘッドセット

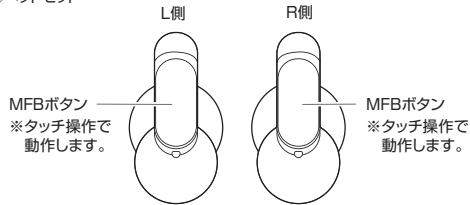

### 基本操作

| 動作・状態                  | 操作方法                                                 | ケースのLED表示※            |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 電 源 O N                | 充電ケースから取り出す。                                         | 白色・オレンジ色交互に点滅→白色点灯→消灯 |
| 電 源 O F F              | 充電ケースに収納する。                                          | 白色点灯→消灯               |
| ペアリングモード               | 電源をONにすると自動的にペアリングモードになります。                          | 白色・オレンジ色交互に点滅         |
| 充 電 時                  | —                                                    | オレンジ色点滅               |
| 充 電 完 了                | —                                                    | 消灯                    |
| 電池残量低下時                | —                                                    | ピー音が鳴る                |
| ス タ ン バ イ<br>(機器と接続時)  | —                                                    | 消灯                    |
| ス タ ン バ イ<br>(機器と未接続時) | —                                                    | 白色・オレンジ色交互に点滅         |
| Siri起動 (iOS)           | MFBボタン(L側)を3回タップ                                     | —                     |
| Google(Android)        | MFBボタン(R側)を3回タップ                                     | —                     |
| ゲ ー ム モ ー ド            | MFBボタン(R側)を3回タップ<br>(GameMode/MusicModeの<br>アナウンスあり) | —                     |
| 初 期 化                  | 充電ケースのフタを開け、ヘッドセット<br>を入れたままの状態でリセットボタンを<br>5秒長押し    | 白色・オレンジ色交互に点滅         |

※ヘッドセットを充電ケースに収納した状態で確認できます。  
ヘッドセットを充電ケースから取出すとLEDは消灯します。

### 通話時

| 動作・状態     | 操作方法                          |
|-----------|-------------------------------|
| 電 話 に 出 る | 着信中にMFBボタン(L側/R側どちらか)を2回タップ   |
| 電 話 を 切 る | 通話中にMFBボタン(L側/R側どちらか)を2回タップ   |
| 着 信 拒 否   | 着信時にMFBボタン(L側/R側どちらか)を約2秒間長押し |

### 音楽再生時

| 動作・状態         | 操作方法                                       |
|---------------|--------------------------------------------|
| 再 生 / 一 時 停 止 | MFBボタン(L側/R側どちらか)を2回タップ                    |
| 曲 送 り・曲 戻 し   | 曲送り/MFB(R側)を約1秒間長押し<br>曲戻し/MFB(L側)を約1秒間長押し |
| 音 量 調 節       | 接続機器で行う                                    |

## 7.各機器との接続について

一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。  
再度電源をONにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され  
使用できます。  
使用できない場合は、再度ペアリングを行ってください。

- ！ 同時に2つの機器と同じプロファイルで接続(使用)することは  
できません。

## 8.仕様

### <Bluetooth仕様>

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適 合 規 格         | Bluetooth Ver.5.3<br>※Bluetooth Ver.5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/<br>2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。 |
| 伝 送 方 式         | GFSK                                                                                          |
| 周 波 数 範 囲       | 約2.402～2.483GHz                                                                               |
| 通 信 距 離         | 最大約10m<br>※理論値です。実際の通信距離や使用時間は使用環境や<br>使用状況によって異なります。                                         |
| 送 信 出 力         | Class2 ※Class1の機器との接続も可能です。                                                                   |
| 対 応 プ ロ フ ァ イ ル | A2DP/AVRCP/HFP/HSP                                                                            |
| 対 応 コ ー デ ッ ク   | SBC                                                                                           |

### <その他仕様>

|                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重 量                   | イヤホン 約6g(1個) / 充電ケース 約33g                                                                                                                                             |
| 電 源                   | リチウムポリマーバッテリー                                                                                                                                                         |
| 充 電 時 間               | 充電ケース/約2時間、ヘッドセット/約1時間                                                                                                                                                |
| 充電ケースのイヤホン<br>充 電 回 数 | 約3回                                                                                                                                                                   |
| 連 続 使 用 時 間           | 通話時/最大約4時間、音楽再生時/最大約6.5時間                                                                                                                                             |
| 再 生 周 波 数 帯 域         | 20～20,000Hz                                                                                                                                                           |
| マ イ ク 感 度             | －38±3dB                                                                                                                                                               |
| 充 電 ポ ー ト             | 専用端子(ヘッドホン)、Type-C(ケース)                                                                                                                                               |
| 防 水 性 能               | IPX4                                                                                                                                                                  |
| 対 応 機 種               | Bluetooth対応のスマートフォン、携帯電話、<br>パソコン、タブレット<br>※HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。<br>※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。<br>※パソコンがBluetoothに対応していない場合は<br>Bluetooth USBアダプタをお買い求めください。 |

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

## 9.よくある質問

- Q.接続やペアリングが突然できなくなった。**  
A. ヘッドセットと接続機器の電源を両方とも一度切ってから、「**4.機器との接続方法**」をご参照の上、再度接続(ペアリング)を行ってください。  
**Q.ヘッドセットの音が聞こえません。また、音声入力ができません。(パソコンの場合)**  
A. 1.「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を開きます。  
2.「オーディオ」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。  
3.「音声」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。

- Q.音楽再生時の音質が悪い。**  
A. HFPを介して接続されている可能性があります。お使いのBluetooth機器がA2DPをサポートしていて、A2DPを介して接続されているか確認してください。

- Q.ヘッドセットとデバイス(接続しているパソコンやスマートフォンなど)の通信距離は？**  
A. 10mまでです。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります。

- Q.他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されますか？**  
A. いいえ。ペアリングによって通信が保護されます。  
**Q.使うたびにペアリング作業をする必要がありますか？**  
A. いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、機器によっては再度ペアリングを行ってください。

- Q.スマートフォンとヘッドセットの接続が途切れたら、再接続する必要がありますか？**  
A. スマートフォンの機種によって異なります。自動的に再接続する機種と、そうでない機種があります。※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。

- Q.ヘッドセットから雑音が聞こえる。**  
A. 通信範囲を超えたり、壁や人間の身体(接触した状態)などを挟むと雑音が入ります。

- Q.音もれします。**  
A. 本製品は仕様上、音漏れします。  
電車の中などで使用の場合は周りへの配慮が必要です。

- Q.通話中に途切れる。**  
A. パソコン、スマートフォンの通信が安定しているか確認をしてください。  
通信が不安定な場合、声が途切れてしまう場合があります。

### 10.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお待ちください。  
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。  
(1)保証書をご提示いただけない場合。  
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。  
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。  
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。  
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。  
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。  
(7)お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けられません。  
(8)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。  
(9)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または毀損についての補償いたしません。  
(10)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。  
(11)修理・交換品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の ご負担となります。  
(12)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。  
(13)保証書は日本国内においてのみ有効です。

| 保 証 書                  | サンワサプライ株式会社    |
|------------------------|----------------|
| 型 番: <b>400-BTTWS6</b> |                |
| シリアルナンバー:              |                |
| お客様・お名前・ご住所・TEL        |                |
| 販売店名・住所・TEL            |                |
| 担当者名                   |                |
| 保証期間 6ヶ月               | お買い上げ年月日 年 月 日 |

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒7700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2391  
CF/AF/HWDaSz