

LED ライト付き拡大鏡 取扱説明書

1. 特長

400-LPE011

本製品は LED ライトを搭載した拡大鏡です。新聞の文字など、文字が読みにくい時に本製品を紙面上に乗せると、読みたい場所を LED で照らしながら拡大表示させることができます。

2. 梱包内容 …ご使用の前に、梱包内容が全て揃っているかご確認ください。

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> LED ライト付き拡大鏡本体：1 個 | <input type="checkbox"/> レンズクリーナー：1 枚 |
| <input type="checkbox"/> ボタン電池「CR2016」：2 個
(お試し用) | <input type="checkbox"/> 取扱説明書（本書）：1 枚 |

3. 製品仕様

製品サイズ	118mm × 118mm × 66mm
レンズ径	約 96mm
重量	約 353g (電池含む)
材質	アルミ、ガラス、他
光源	LED (3 灯)
電池使用時間	約 5 時間 (使用時間は目安です。ご使用の環境により異なります。)
レンズ倍率	約 3 倍 (レンズ倍率は目測倍率ではありません。)
付属品	レンズクリーナー、取扱説明書 (本書)、ボタン電池「CR2016」：2 個 (お試し用)

⚠ 取扱上の注意 (絶対にお守りください)


- 本製品は太陽の光など、強い光の下では使用しないでください。失明や火災の原因となります。
- 本製品を通して太陽など、極端に明るいものを見ないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。
- 本製品を投げたり、振り回したりしないでください。故障やけがの原因となります。
- 小さなお様の手の届かない場所にて使用・保管してください。また、小さなお子様には絶対に使用させないでください。電池や絶縁シートの誤飲、けがや事故などの原因となります。万一、電池や絶縁シートを飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- 炎天下の車内など、高温になる場所での使用・保管はおやめください。火災の原因となります。
- 目の疲労に注意し、安全にご使用ください。
- 拡大鏡以外の用途では使用しないでください。
- 万一、本製品が極端に発熱している、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
- 本製品は、水平で安定した場所にて使用してください。
- 本製品を使用する際は、レンズ面を傷つけないようご注意ください。
- 万一、本製品が破損した場合はご使用を中止してください。故障やけがの原因となります。
- 直射日光や、高温になる場所には置かないでください。火災・故障の原因となります。
- 風呂場などの湿気が多い場所では絶対に使用しないでください。また、濡れた手でのご使用は絶対におやめください。感電の原因となります。
- 本製品の分解・改造・修理は絶対にしないでください。故障やけがの原因となります。また、それらをおこなった場合の保証は致しかねますのでご了承ください。
- 本製品の上に物を置かないでください。故障の原因となります。
- 持ち運ぶ際は本体内側のスイッチが「OFF」に切り替わっていることを確認してください。誤ってライトが点灯する場合がございます。
- 長時間ご使用にならない場合は本製品からボタン電池を取りはずして保管してください。液漏れやサビにより故障の原因となります。
- 極端な温度条件下や急激な温度変化にさらされる場所での使用・保管はお止めください。故障・破損の原因となります。
- 本製品は高度な信頼性を必要とする設備や機器、あるいはそれらの制御システムに組み込んだの使用は想定されておりません。かかる設備、機器及び制御システムなどに本製品を使用し、事故、災害、損害などが生じて弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- 本パッケージに含まれる全てのものについて、その一部または全部を無断で複製、複写する事はできません。
- お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益に付いて、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

4. 本製品の使用方法

【絶対にお守りください】

- レンズを通して太陽などの強い光を見ないでください。
- 直射日光のあたる場所に放置しないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所にて使用・保管してください。また、小さなお子様には絶対に使用させないでください。電池や絶縁シートの誤飲、けがや事故などの原因となります。万一、電池や絶縁シートを飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- 本製品は硬質な素材を使用しておりますので、ご利用の際はテーブルなどから落下させないように十分にご注意ください。けがや床・家具に傷が付くなどのトラブル、本製品の破損や故障の原因となります。なお、ガラスが割れた際は、十分に注意して破片を取り除いてください。


【初めてお使いになる場合】

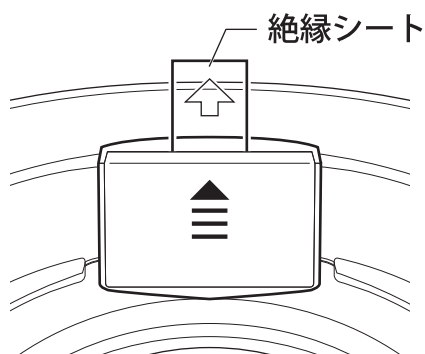

本製品を初めてご使用になる場合は、本体内側の電池ボックスから絶縁シートを取りはずしてください。


【LEDの点灯 / 消灯】

① 本体内側のスイッチを「ON」に切り替えてください。

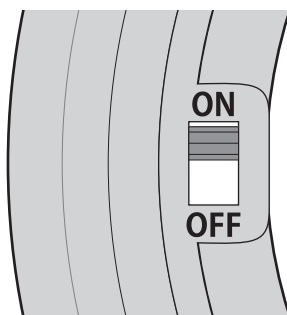

使用しないときはスイッチを「OFF」に切り替えてください。

② レンズフレームを押し込むとLEDが点灯し、拡大範囲を明るく照らします。もう一度押しすと消灯します。

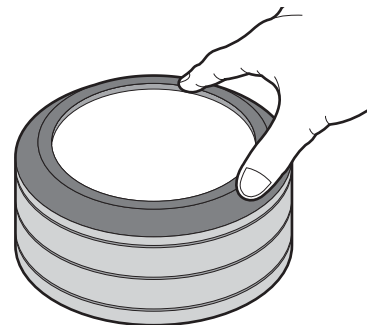

【LEDの自動パワーオフ機能について】

本製品はLED点灯後、10分前後経過すると自動で消灯します。本機能はLEDの消し忘れ防止機能であり、故障ではありません。消灯後はもう一度LEDを点灯させてご使用ください。

【電池の交換方法】

下図のとおりカバーをスライドさせ、本体内側の電池ボックスから電池を取り出してください。

電池の向きをよく確認し、電池ボックスに新しい電池を挿入してください。挿入後、カバーを戻し電池ボックスを閉じてください。

