


静音有線IR LEDマウス (小型・5ボタン)

取扱説明書 **ver.1.1**

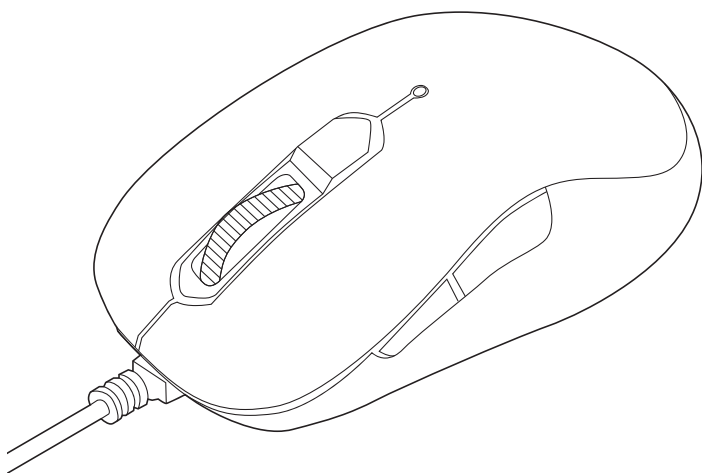

この度は、静音有線IR LEDマウス(小型・5ボタン)「**400MAYS221** シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①マウス 1 台

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

もくじ

1.接続手順	P.3
2.各部の名称とはたらき	P.4
3.機器との接続方法	P.6
4.サイドスクロール機能	P.7
5.ボタン割り当て機能を使用する (Windowsのみ対応)	P.7
6.故障かな…と思ったら	P.8
7.健康に関する注意	P.8
8.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)	P.9
9.仕様	P.10
10.対応機種	P.10
11.対応OS	P.10
12.保証規定	P.11

1.接続手順

詳細は各項目をご覧ください。


パソコンなどの接続機器の電源を入れOSを起動してください。



USB Aポートに接続してください。

→P.6～

3.機器との接続方法

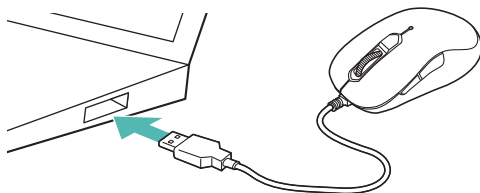


マウスは使えるようになります。

2.各部の名称とはたらき

①マウス

<前面>

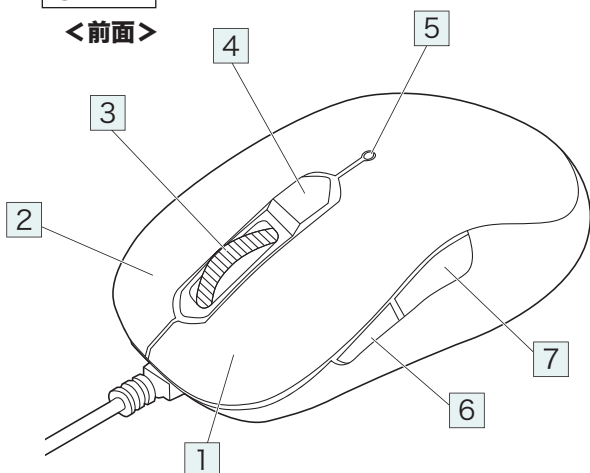

1 左ボタン

パソコン操作の左クリックに使用します。

2 右ボタン

パソコン操作の右クリックに使用します。

3 ホイール（スクロール）ボタン

前後に回転させることでWEB画面やソフト上の画面で上下にスクロールできます。

ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※1

※1：Windowsのみ対応。

■スクロールモード……

ブラウザやExcel、Wordでホイールボタンを押すと、マウスポインターの形状が変わりスクロールモードに移行します。

スクロールモード時にマウスを前後左右に動かすと自動的に画面がスクロールします。もう一度ホイールボタンを押すとスクロールモードが解除されます。

■ズーム……………

画面の拡大・縮小が可能です。

●Windows:「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させます。

●Mac:「control」キーを押しながらホイールを回転させます。

※「システム設定」>「アクセシビリティ」>「ズーム機能」をクリックして、「スクロールジェスチャと修飾キーを使ってズーム」をオンにする必要があります。

4 カウント切替えボタン

押すと、カーソルスピードを1200・2400・3200・4000カウントに切替えます。※初期設定は2400カウントです。

2.各部の名称とはたらき の続き

5 カウント切替え・接続確認LED

カウント切替えボタンを押した際に点滅する回数でカウント数をお知らせします。また、接続時にLEDで状況をお知らせします。

■カウント切替時

カウント	緑色LED点滅回数
1200	1回
2400	2回
3200	3回
4000	4回

■電源ON/赤色点灯

■電源OFF/消灯

6 進むボタン

押すと、WEBブラウザで「進む」の操作が行えます。

※Apple Macシリーズでは、Safariなど一部のブラウザやアプリで使用できない場合があります。

ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※1

7 戻るボタン


押すと、WEBブラウザで「戻る」の操作が行えます。

※Apple Macシリーズでは、Safariなど一部のブラウザやアプリで使用できない場合があります。

ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※1

①マウス

<裏面>

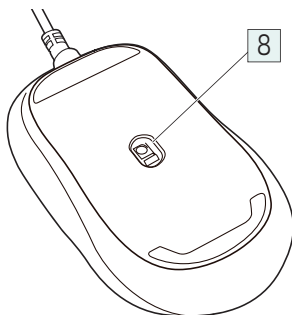


8 IR LED

省電力的に優れたLEDです。

※IR LEDは目に見えない(不可視波長域)LEDなので肉眼では見えません。

3.機器との接続方法


1. 接続する機器の電源を入れ、OSを完全に起動してください。
2. 本製品を、機器のUSB Aポートに接続してください。
3. ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。
これでマウスをご使用いただけます。

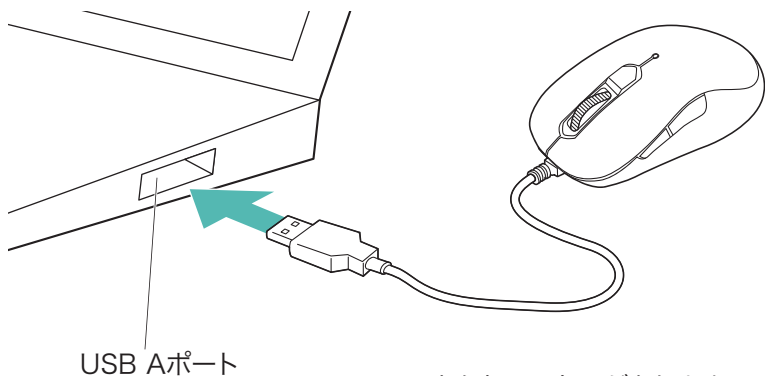

※USB Aコネクタには上下がありますので、
USB Aポートの上下を確認して接続
してください。

4. サイドスクロール機能

進むまたは戻るボタンを **(A)** 押しながら **(B)** スクロールするとサイドスクロールができます。

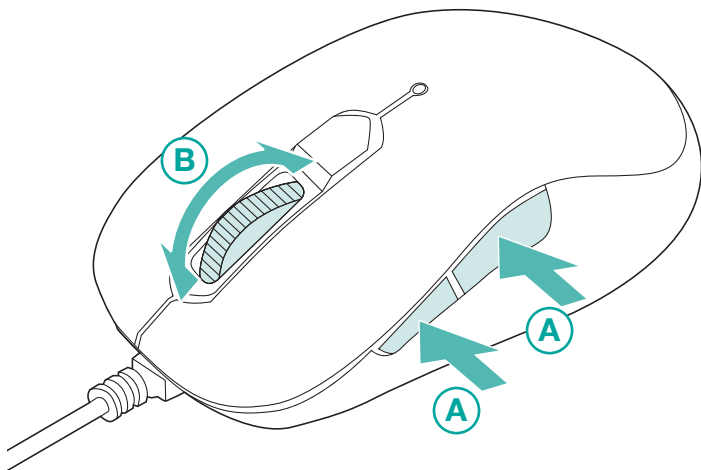

5. ボタン割り当て機能を使用する (Windowsのみ対応)

ボタン割り当て機能を使用するには、
弊社WEBサイトよりソフトをインストールする必要があります。

下記URLからアクセスし、弊社WEBサイトを参考にソフトをインストールの上、ボタン割り当て設定を行ってください。

SANWA SUPPLY Mouse Utilityのご紹介

▶ <https://sanwa.jp/qr.asp?DS=S0002>

■ ボタン割り当て機能の一例

ソフトをインストールすることで、下記などの機能を割り当てることが可能になります。

画面表示	機能
全て選択	アクティブウィンドウのテキストや画像を全て選択します。
コピー	選択した項目をコピーします。
切り取り	選択した項目を切り取ります。
貼り付け	コピーまたは切り取りをした項目を貼り付けます。
繰り返し	直前の動作を繰り返します。

※上記は割り当て可能な機能の一部です。

6.故障かな...と思ったら

Q&Aは弊社WEBサイトでも確認できます！ >

Q.マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。

A.光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。

7.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

8.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。
〈火災、感電の恐れがあります〉
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
〈小さい部品を飲み込んだりする危険性があります〉

⚠ 注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1) 直接日光の当たる場所
 - (2) 湿気や水分のある場所
 - (3) 傾斜のある不安定な場所
 - (4) 静電気の発生する場所
 - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (6) マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- 対応機器用のマウス以外の用途では使用しないでください。
- マウスの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、本製品と機器の接続を切ってください。
- センサーの光を直接見ることは危険です。目を痛めることがありますので十分注意してください。

■お手入れについて

- (1) 清掃する時は本製品を接続機器から取外してください。
- (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

9.仕様

分 解 能	1200・2400・3200・4000count/inch
読み取り方式	光学センサー方式 (IR LED)
ボ タ ン	左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 戻る・進むボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	約W48×D85×H31mm・約60g
コ ネ ク タ	USB Aコネクタ

10.対応機種

●Windows搭載(DOS/V)パソコン

●Apple Macシリーズ

●Chrome OS搭載パソコン

※標準でUSB Aポートを持つ機種。

※機器本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

11.対応OS

●Windows 11・10 ●macOS 26・15・14・13・12・11

●Chrome OS

※macOS・iPadOS・iOSでは、ホイールボタン押下げによる動作に対応していません。

また、アプリやOSの仕様により、一部の機能が動作しない場合があります。

※機種により対応できないものもあります。

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

12.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 2年

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

サンワダイレクト本店

<https://direct.sanwa.co.jp/>



SNSで情報配信中!



X



Facebook



Instagram



YouTube



LINE

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CG/AH/DY

[もくじに戻る](#)

毎日の**パソコン使用状況**を記録、
使い過ぎを警告する!

健康を守る、 作業効率サポートソフト 「Workcal」でワカル!

ダウンロードはこちらから ▶

このソフトでできること


対応OS
**Windows
11**



キーボードやマウスの操作数を
リングやアイコンで表示!



キーボードやマウスの操作数を
日・週・月ごとにグラフで表示!

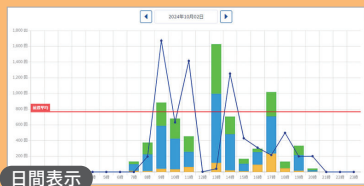

パソコンの操作時間を
日・週・月ごとにグラフで表示!

