SANWA SUPPLY

400-MEDI046

ビデオキャプチャーボックス(PC不要・RCA)
取扱説明書 ver.1.2

この度はビデオキャプチャーボックス(PC不要・RCA)「**400-MEDI046**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①ビデオキャプチャー ……1台　④USB ACアダプタ……1個
②給電用USB Type-Cケーブル ……1本　⑤取扱説明書・保証書(本書) ……1部
③RCAケーブル ……1本
※欠品や破損があった場合は、**品番**(400-MEDI046)と**上記の番号**(①～⑤)と**名称**(USB ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠警告　人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

●分解、改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)

⚠注意　人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

●取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
●次のようなところで使用しないでください。
(1)直接日光の当たる場所
(2)湿気や水分のある場所
(3)傾斜のある不安定な場所
(4)静電気の発生するところ
(5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
(非常に暑くなる場所、または非常に寒くなる場所)
(6)ホコリの多い場所
(7)振動の影響を受けやすい場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて
(1)清掃は電源がOFFの状態で行ってください。
(2)機器は柔らかい布で拭いてください。
(3)シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスク等にすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

保証規定

1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。


保証書	サンワサプライ株式会社
型番: **400-MEDI046**	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 1年　お買い上げ年月日　年　月　日

1 使用手順

※詳細は裏面をご覧ください。


❶USB ACアダプタとUSBケーブルを接続する
↓
❷再生機器と接続する
↓
❸外部モニターと接続する
↓
❹メモリを接続する
↓
❺映像を再生して録画する


<接続例>

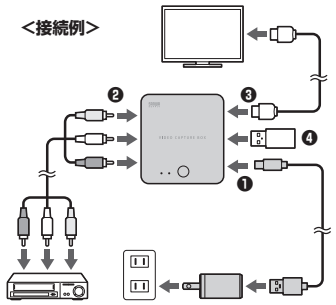

2.各部の名称とはたらき

①ビデオキャプチャー

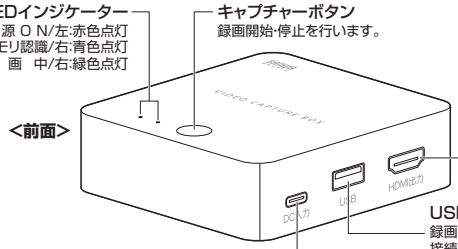

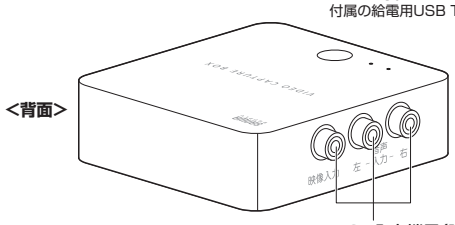

3.対応メモリ

本製品では、USBメモリへ録画データの保存ができます。

対応メモリ	容量	対応ファイルシステム
 ●USBメモリ	32GBまで	FAT32

すべてのUSBメモリの接続、動作を保証するものではありません。


4.仕様

インターフェース規格	USB2.0準拠		
接続端子・スロット	映像入力:RCA映像端子 音声入力:RCA音声端子(L/R) 映像出力:HDMI端子 給電用端子:USB Type-Cポート メモリ接続端子:USB Aポート		
動画記録方式	H.264/AVC(mp4)	録画解像度	720×480
フレームレート	30fps	映像ビットレート	4Mbps
対応メディア	USBメモリ		
対応メディア容量	最大32GB	対応メディアファイルシステム	FAT32
記録時間・容量	約920MB/時 ※1ファイルあたりの最大記録容量は約4GBです。長時間の映像を録画した場合、約4GB毎にファイルが分かれます。		
エンコード方式	ハードウェアエンコード	対応入力解像度	720×480(480p)
対応出力解像度	720×480(480p)	音声取込方式	AAC ※48kHz
電源	DC5V/2A	消費電力	約2.5W
対応入力機器	RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど		
対応出力機器	HDMI端子を持つテレビ		
ケーブル長	給電用USB Type-Cケーブル/約70cm、RCAケーブル/約140cm		
サイズ・重量	W76×D81×H23mm・約73g		

5 電源のON･OFF

電源をONにする

付属の給電用USB Type-CケーブルとUSB ACアダプタを接続し、
ビデオキャプチャーとコンセントを接続してください。
左のLEDインジケーターが赤色に点灯し、電源がONになります。

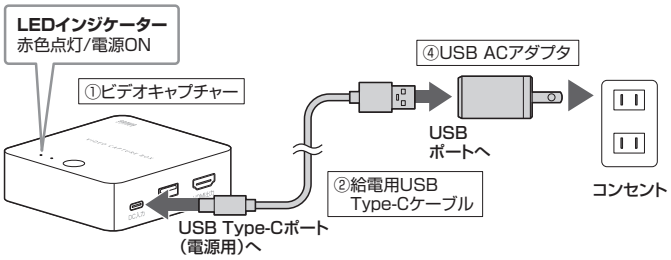

電源をOFFにする


給電されていないと電源OFFになります。
給電用USB Type-Cケーブルをビデオキャプチャーから取外してください。
LEDインジケーターが消灯し、電源がOFFになります。

長期間使用しない場合は、ビデオキャプチャーに取付けたケーブル･メモリをすべて取外し、パッケージに収納して保管してください。

6 映像を録画する方法


1.再生機器と接続する

ビデオキャプチャーが電源ONの状態で
下図のようにビデオデッキなど映像を再生する機器を接続してください。

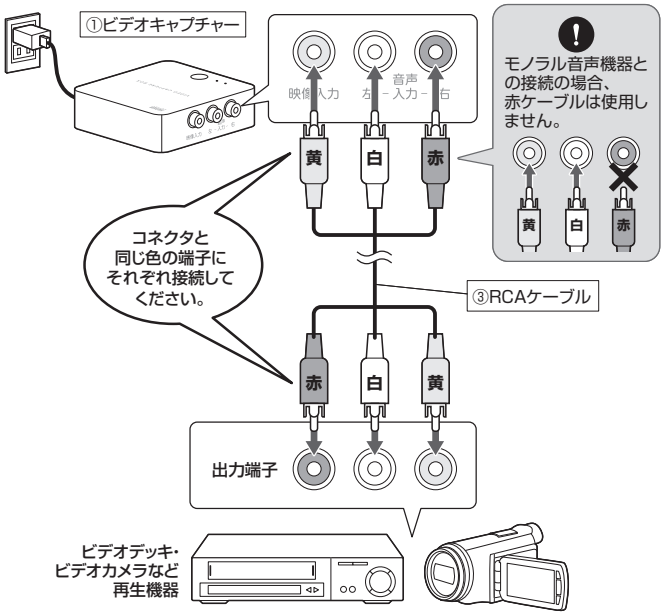

2.出力する外部モニターを接続する


下図のように映像を出力するテレビなどを接続してください。

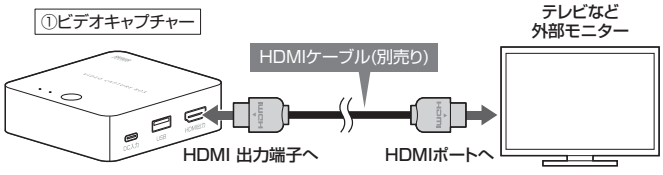

テレビなどの外部モニターへ出力した時のアスペクト比は3:2になります。

3.保存するメモリを接続する


下図のように映像を保存するメモリを接続してください。
メモリを認識すると、右のLEDインジケーターが青色に点灯します。

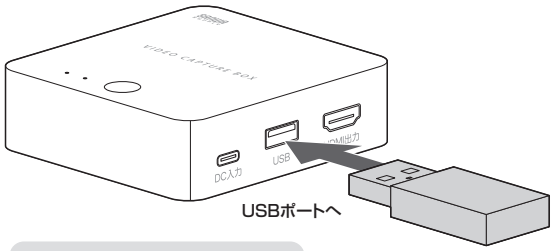

USB Aコネクタには上下がありますので、向きを確認して差し込んでください。

4.録画する


再生機器で映像を再生してください。外部モニターに映像が再生されます。
ビデオキャプチャーのキャプチャーボタンを押してください。
右のLEDインジケーターが緑色に点灯し、録画が開始されます。

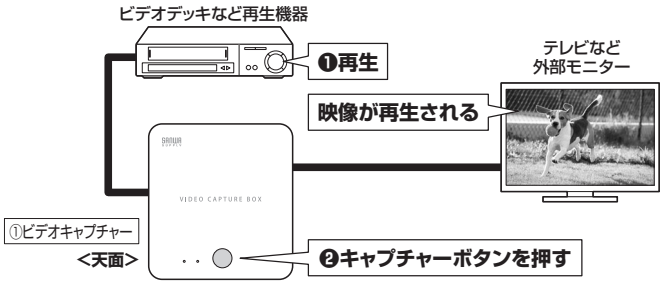

外部モニターに映像が再生されていることを確認してからキャプチャーボタンを押してください。

5.停止する

ビデオキャプチャーのキャプチャーボタンを押して、再生機器を停止してください。
録画が停止され、映像データがメモリ内に保存されます。

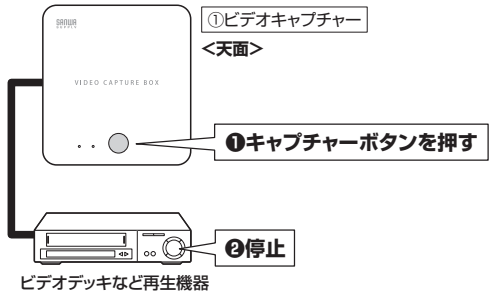

録画停止後、右のLEDインジケーターが青色に点灯します。

メモリの取外しや、続けて録画する場合は、
右のLEDインジケーターが青色に点灯したのを確認してから行ってください。
点灯前に行うと、録画データが正常に保存できない場合があります。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CG/BA/DYDaSz