


ノイズキャンセルイヤープラグ 取扱説明書

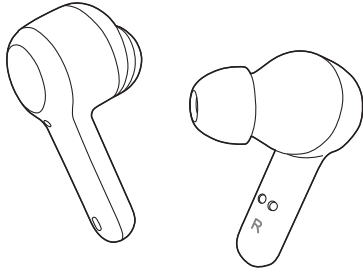

この度は、ノイズキャンセルイヤープラグ「400-MMEP1」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①イヤープラグ(L) 1個
- ②イヤープラグ(R) 1個
- ③充電ケース 1個
- ④イヤークラス(S・M・L) 各2個
- ⑤充電用USBケーブル 1本
- ⑥取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-MMEP1)と上記の番号(①~⑥)と名称(イヤークラスなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

イヤープラグを安全にご使用いただくために

- 自転車やバイク、自動車などの運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体がかかった場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手で充電したり、充電ポートに触れたりしないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。
- 使用後は充電ケースに収納し、小さいお子様の手の届かない所に保管してください。小さい部品の誤飲は窒息の原因になります。

イヤープラグについてのご注意

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外のご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 必要以上に長時間の充電はしないでください。
- 電池(内蔵型リチウムポリマーバッテリー)は使用状況によって異なりますが、約300~400回繰り返し充電できます。
- 電池(内蔵型リチウムポリマーバッテリー)は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- 十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなったり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をお買い求めください。
- 本製品を長期間使用しなかった場合、内蔵されている電池の性能が低下してしまう可能性があります。本製品を長期間保存する場合は、月に1回を目安に充電を行ってください。
- 本製品が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電やショートなどによる火災や故障の原因となります。
- 充電が終わったら必ずケーブルを外してください。また、十分な充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は充電を終えてください。所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。
- 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- イヤークラスはすれ耳の中から取出せない場合は怪我などの原因になります。医師の診察をうけてください。
- 肌に異常を感じたら使用を中止してください。

1. 特長


- ケースから取出すだけで自動的に電源が入ります。
- ANC機能の付いた耳栓で仕事や勉強など集中したいときに便利です。
- 人の声が聞こえやすく、家族の人や周りの人の声を聞き逃す心配はありません。

❗ 本製品には音楽再生機能や通話機能はありません。


2. ご使用になる前に

各部の名称

①イヤープラグ(L)

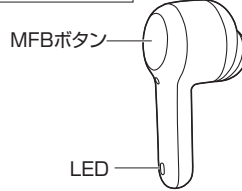


②イヤープラグ(R)

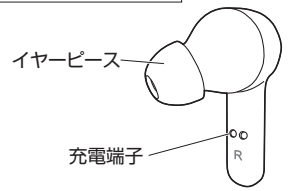


❗ ご使用前に、イヤホンの充電端子についている保護フィルムを剥がしてください。

③充電ケース

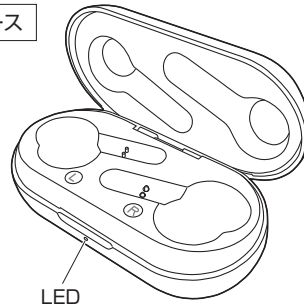

《背面》

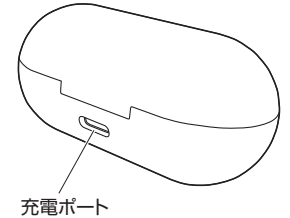



❗ 充電ポートに水が入らないようにしてください。

イヤークラスの交換方法

イヤークラスはS・M・Lの3種類あります。耳に合うサイズをご使用ください。
※購入時はMサイズが装着されています。

①イヤークラスの根元に爪を立てるようにしてつまみ、引っ張って取外します。

②イヤークラスの穴をイヤホン部へ斜めにあて、ぐっと押し込みます。

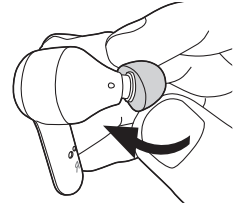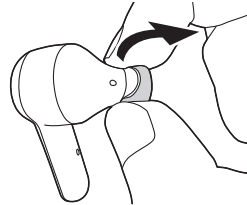


- イヤープラグが汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。その際、イヤープラグの穴は触らないでください。
- イヤークラスが汚れた場合は本体から外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、よく乾いてからご使用ください。

装着方法


LEDランプがある方を下に向け、耳のくぼみに合わせて軽く回しながら装着します。

LEDランプを下に向ける

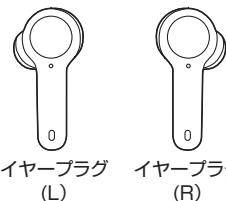

イヤープラグ(L) イヤープラグ(R)

- ① マークのあるほう：左耳へ
- ② マークのあるほう：右耳へ

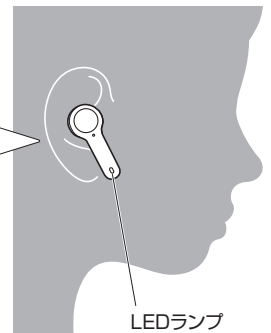

LEDランプ


3.充電する

本製品をご使用になる前に、充電ケースとイヤープラグを充電する必要があります。
充電ケースを充電した後、イヤープラグを充電ケースに入れて、イヤープラグを充電してください。

❗ 必ず付属の充電用USBケーブルで充電してください。

充電ケースを充電する


- ① 下図のように接続します。
- ② 充電ケースのLEDランプが赤色に点滅します。
- ③ 充電ケースのLEDランプが緑色に点灯したら、充電完了です。

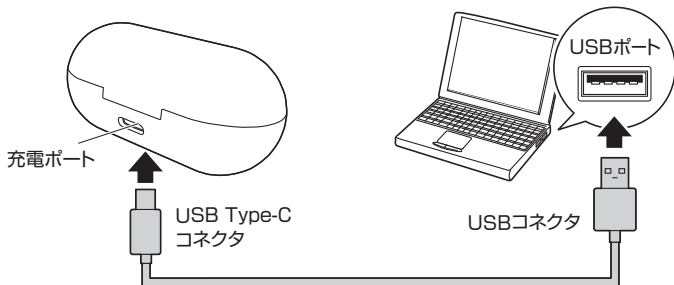

※イヤープラグを充電ケースに入れたときに、充電ケースのLEDランプが点滅している場合は、ケースの電池残量がありません。上記の手順に従い、充電ケースを充電してください。
※充電ケースの充電量が少なくなるとLEDランプが緑色に点滅します。

イヤープラグを充電する

- ① イヤープラグを充電ケースに入れます。
- ② イヤープラグのLEDが赤色に点灯し、充電を開始します。
- ③ イヤープラグのLEDが消灯したら、充電完了です。

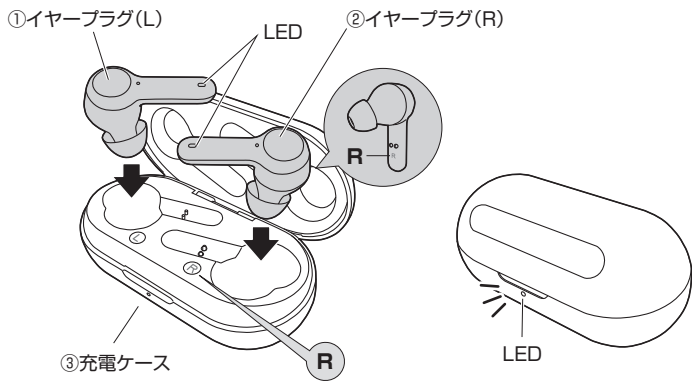

❗ イヤープラグと充電ケースの「L」「R」表記をよくご確認ください。


※イヤープラグを充電ケースに入れたときに、充電ケースのLEDが点滅している場合は、充電できません。上記の「充電ケースを充電する」の手順に従い、充電ケースを充電してください。

■充電について

本製品を長期間使用しなかった場合、内蔵されている電池の性能が低下してしまう可能性があります。本製品を長期間保存する場合は、月に1回を目安に充電を行ってください。

4.電源のON・OFF

イヤープラグの電源は、充電ケースから出し入れると自動でON・OFFできます。
また、イヤープラグのMFBボタンを長押しすることでもON・OFFできます。

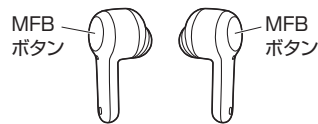

| 動作 | 操作 | イヤープラグLED | 音声アナウンス |
|-------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 電源ON | 充電ケースから取出す もしくは MFBボタンを長押し | 緑に点滅 | Power ON ANC Mode |
| 電源OFF | 充電ケースへ収納 もしくは MFBボタンを長押し | 赤に点灯 (充電終了後消灯) | Power OFF |

5.仕様

■イヤープラグ

| | |
|----------|--|
| ノイズキャンセル | -22dB |
| 電 源 | 内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間、 連続使用時間/最大約7時間 ※音楽再生機能はありません。使用時間になります。 ※上記は理論値です。実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。 |
| サイズ・重量 | 約W37×D20×H25mm・約4g(片方) |

■充電ケース

| | |
|--------|--|
| 電 源 | 内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 充電回数/約3回 ※上記は理論値です。実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。 |
| サイズ・重量 | 約W75×D37×H33mm・約50g |

6.よくある質問

- Q. イヤープラグから「サー」というような音が聞こえる。**
A. ノイズキャンセルの音になります。不具合ではありません。
- Q. 充電できない。**
A. イヤープラグの充電端子の掃除をしてみてください。

7.保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6) 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7) 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

| 保 証 書 | | サンワサプライ株式会社 | |
|-----------------|-----------|----------------|--|
| 型番: 400-MMEP1 | シリアルナンバー: | | |
| お客様・お名前・ご住所・TEL | | | |
| 販売店名・住所・TEL | | | |
| 担当者名 | | | |
| 保証期間 6ヶ月 | | お買い上げ年月日 年 月 日 | |

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CC/AB/ETDaNo