



## 9.使用方法

- ①スキャンしたい用紙などの上に本製品を乗せます。  
※スキャン可能範囲にご注意ください。
- ②本製品の電源を入れます。
- ③電源・スキャンボタンを押すと、スキャンLED(緑色)が点灯します。
- ④スキャンする用紙をしっかりと押さえ、本製品を上または下方向にゆっくり動かします。



※スキャンが失敗した場合、エラーLED(赤色)が点灯します。電源・スキャンボタンを2回押して、再度スキャンを行ってください。

### ●スキャン時間の目安(A4用紙の場合)

カラー(600dpi)	13秒
モノクロ(600dpi)	6秒
カラー(300dpi)	3秒
モノクロ(300dpi)	2秒

- ⑤電源・スキャンボタンを押すとスキャン終了します。


### ●2GBのmicroSDカードへの保存可能枚数の目安

カラー(600dpi)	440枚
モノクロ(600dpi)	580枚
カラー(300dpi)	1560枚
モノクロ(300dpi)	2560枚

※容量がいっぱいになった場合、ディスプレイのSDマークの下に「FULL」と表示されます。

## 10.メディアのフォーマット

- ①本製品の電源を入れて、クリップのようなものでフォーマットボタンを押します。

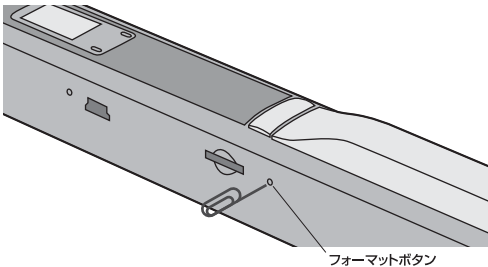

- ②ディスプレイ「F」と表示されるので、電源・スキャンボタンを押すとフォーマットを開始します。



- ③ディスプレイのmicroSDカードマークが点滅しフォーマットが完了します。


## 11.Windows 7・Vista・XPへのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要があります。  
接続するだけで認識されます。


- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②本製品の電源を入れます。
- ③付属のUSBケーブルで本製品とパソコンのUSBポートを接続します。

⚠ microSDカードが挿入されていないとインストールできません。

⚠ コネクタの向きに注意して接続してください。

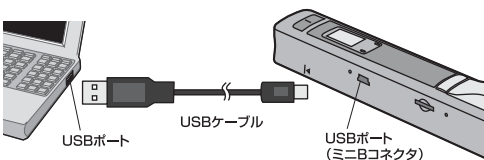

- ④自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。



※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

※パソコンとの接続時、本製品のディスプレイには「USB」と表示されます。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「コンピュータ」をクリックして「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。



⚠ Windows 7では「コンピュータ」です。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

## 11.Windows 7・Vista・XPへのインストール(続き)

### ●本製品の取外し

**注意** 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

- ①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。  
※Windows XPの場合は「ハードウェアの安全な取外し」アイコンをダブルクリック



⚠ Windows 7でタスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。  
Windows XPでアイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- ②「ハードウェアの安全な取外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。  
(Windows XPの場合は「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し「停止」をクリック)
- ③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。  
(Windows XPの場合は「USB大容量記憶装置デバイス」の表示で「OK」をクリック)
- ④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックして本製品をパソコンから取外します。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。


## 12.Mac OS X 10.4~10.7へのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。  
接続するだけで認識されます。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ②本製品の電源を入れます。
- ③付属のUSBケーブルで本製品とパソコンのUSBポートを接続します。

⚠ microSDカードが挿入されていないとインストールできません。

⚠ コネクタの向きに注意して接続してください。

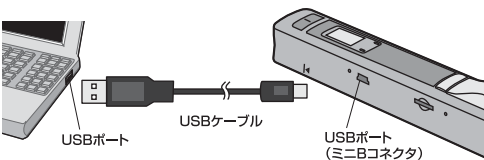

- ④これでインストールは完了です。  
※パソコンとの接続時、本製品のディスプレイには「USB」と表示されます。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。

※アイコンが表示されるまでに、5~6秒かかる場合があります。  
※画像は、OSによって若干異なります。  
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



## 12.Mac OS X 10.4~10.7へのインストール(続き)

### ●本製品の取外し


**注意** 本製品を取外す時は、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了させてください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり消失する恐れがあります。

- ①アイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてください。
- ②デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、パソコンのUSBポートから本製品のUSBケーブルを抜き取ります。

## 13.iPad・iPad2との接続

※iPad・iPad2と接続する場合は、別途「Apple iPad Camera Connection Kit」が必要です。

- ①本製品に付属のUSBケーブルを接続します。
- ②「iPad Camera Connection Kit」に接続し、本製品の電源をONにします。
- ③iPad・iPad2に接続します。

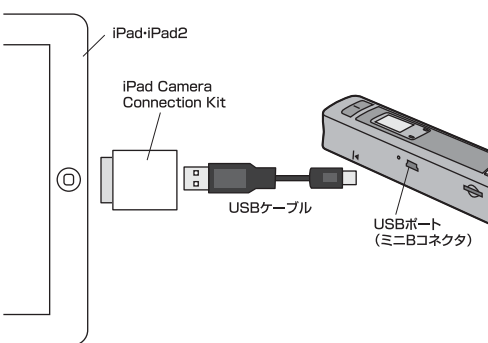

## 14.仕様

サイズ・重量	H254×W30×D28mm・約212g(乾電池含む)
センサー	A4カラーコンタクトイメージセンサー
解像度	Low:300×300dpi、High:600×600dpi
スキャン可能幅	最大21cm
スキャン可能高さ	300dpi:最大127cm、600dpi:最大63cm
連続スキャン枚数	カラー:最大約100枚、モノクロ:最大約150枚 ※アルカリ乾電池使用の場合
対応メディア	microSDカード(2GBまで)、microSDHCカード(32GBまで)
保存フォーマット	JPEG
機能	オートパワーオフ(3分)
インターフェース	USB2.0
電源	単三乾電池×2本(付属の乾電池はテスト用です)