


# Amazon Alexa対応 WiFiスピーカー 取扱説明書

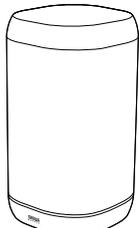

この度は、Amazon Alexa対応 WiFiスピーカー【400-SP072W】(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①スピーカー ..... 1台
  - ②ACアダプタ(DC5V 1A) ..... 1個
  - ③USB給電ケーブル(約1m) ..... 1本
  - ④3.5mmステレオミニプラグ(オス/オス)ケーブル(約1m) ..... 1本
  - ⑤取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(400-SP072W)と上記の番号(①~⑤)と名称(ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

## 安全にお使いいただくために

### ■絵表示の意味

	人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
	注意していただきたい内容

### ⚠ 注意

- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体が入った場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手で本製品のケーブル等を抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はWiFi/Bluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外のご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。

## WiFi/Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発信を停止してください。

## 良好な通信を行うために(Bluetooth接続時)

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン/ヘッドセット/スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス/キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が途切れることがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。


デバイス名	400-SP072W
本製品のパスキー(PINコード)	0000

## 特長


- 米Amazon.com社の人工音声アシスタント「Amazon Alexa」に対応したWiFiスピーカーです。
- 「Alexa」の呼びかけで起動し天気や時間、ニュースなどを聞くことができます。(2017年11月時点で英語のみ対応します。日本語版の対応時期は弊社HPをご確認ください。)
- WiFi接続なのでネットワークが繋がれば家中どこでも使用することができ、高品質な音楽もWiFi経由で再生することができます。1台だけでなく複数台を同一ネットワークに接続することで複数箇所でも同じ音楽を再生したり、それぞれ別々の音楽を再生したりなどができます。
- WiFiだけでなくBluetoothにも対応しており、iPadやタブレット、スマートフォンなどの音楽をBluetooth接続でワイヤレス再生することもできます。
- microSD(TF)カードスロットも搭載しており、microSD(TF)カードに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
- 内蔵リチウム電池による「バッテリー駆動、またはUSB給電の2WAY」に対応。
- Bluetooth機能非搭載機器とも接続できるステレオミニジャック1系統を装備。

## 各部の名称

### <正面>

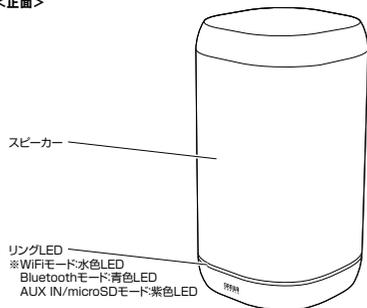


### <背面>

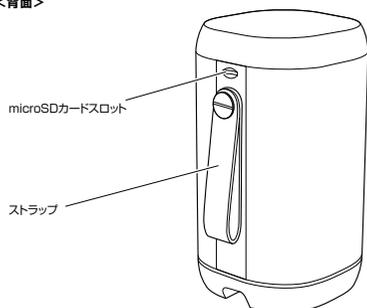


## ①スピーカー

### <上面>

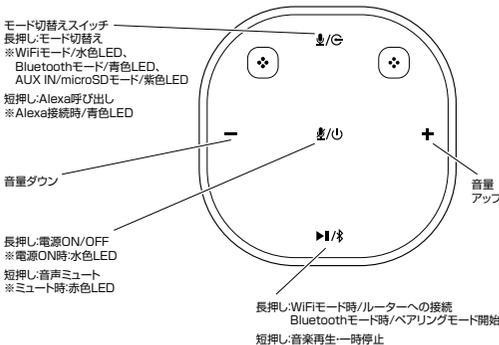


### <底面>

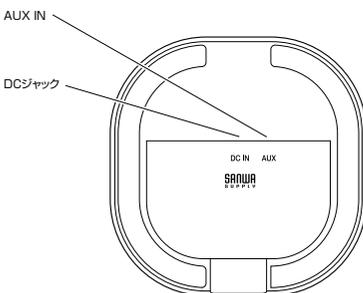

## はじめに

付属のUSB給電ケーブルで本製品とパソコンなどを接続して充電してください。

約4時間でフル充電できます。

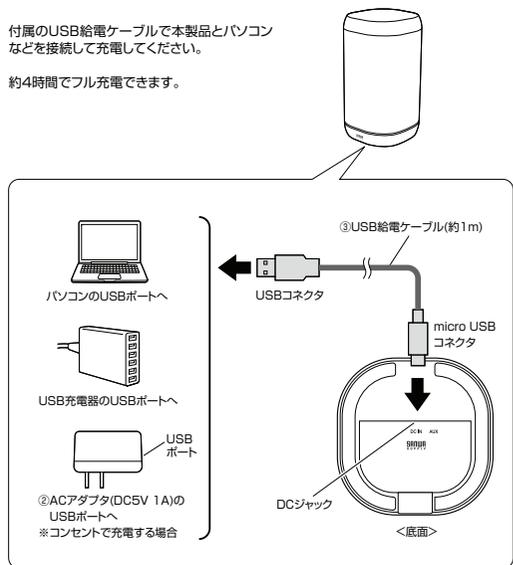

## アプリケーションのインストール

スマートフォンやタブレットなどにアプリケーションをインストールしてください。

- iPhone/iPadはApp Storeで「SANWA Play」を検索
- AndroidはPlayストアで「SANWA Play」を検索



## 設定方法

設定を行う前に家庭内無線LANの接続ID/パスワードをご準備ください。  
スマートフォンやタブレットと本製品(400-SP072W)は同じ家庭内無線LAN環境での設定が必要です。

- 1 電源ボタンを押し電源をONにしてください。(長押しで電源OFF)
- 2 「Power ON. WiFi mode」の音声案内が流れます。  
※モード切替スイッチを長押しすることでBluetoothモード、AUX IN/microSDモードへの切替えが可能です。
- 3 SANWA Playを起動し画面に沿って設定を行います。  
iOSの場合、設定画面が英語表記になる場合がありますが項目内容は同じです。
- 4 画面上の「スピーカーを追加」をタップします。



- 5 設定をタップしてスマートフォンのWiFi設定画面に入ってください。



- 6 「400-SP072W\*\*\*\*」のWiFiを選択してください。  
選択後、もう一度SANWA Playの画面に戻ってください。



## 設定方法 (続き)

**7** 本製品を使用するご家庭のネットワークを選択し、パスワードを入力してください。



ご家庭のネットワーク名

**8** ネットワークに接続します。




**9** 接続に成功すると右記画面になります。失敗した場合は再度やり直してください。「次へ」をタップしてください。



**10** 本製品の名称、設置場所に合わせて変更できます。(あとからも変更可能です。)>」をタップしてください。



**11** [Sign in with Amazon]をタップして、Amazonへサインインしてください。  
※Amazon Alexaのサービスを利用する場合はAmazonへのサインインが必要です。

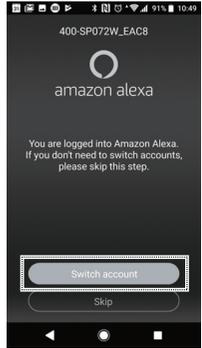

**12** 現在ご利用中のAmazonアカウント/パスワードでサインインしてください。



**13** 日本語 (Japanese) を選択してください。



**14** 「次へ」をタップしてください。Alexaの機能はすでに有効になっています。試しに右記のように呼び掛けてください。

最初に「Alexa(アレクサ)」と呼びかけてください。  
リングLEDが「水色点灯」→「緑がかった水色」に点灯します。  
(Alexa起動)



**15** 本製品の内蔵マイクをミュートすることでプライバシーが守られます。必要な際はミュートボタンを押してください。


「次へ」をタップしてください。

以上で設定は終了です。  
音楽再生や本製品の設定変更ができる「SANWA Play」画面よりお好みの音楽再生などをお楽しみください。



## Bluetooth接続


- モード切替スイッチを長押しし、Bluetoothモードに切り替えてください。  
※リングLEDが青色に点滅している時がペアリングモードです。
- ご使用のスマートフォンの取扱説明書をご参照の上ペアリング操作を行い、登録・接続をします。  
●一般的なスマートフォン側の作業手順  
「設定」→「BluetoothをON」→「デバイスのスキャン」→「400-SP072W」を選択
- ペアリングに成功するとリングLEDが青く点灯します。以上でペアリングは完了です。スマートフォンアプリのミュージックプレーヤーなどをお楽しみください。

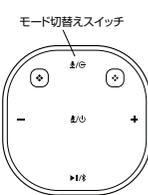

## 有線接続

●本製品は3.5mmステレオミニケーブルによる有線接続も可能です。本体底面の「AUX INポート」に接続してご利用ください。

- 本製品と外部音声出力機器を3.5mmステレオミニケーブルで接続してください。
- スピーカーの電源をONにしてください。
- 電源・モード切替ボタンを長押しし、「AUX INモード」にしてください。  
※押すたびにWiFiモード→Bluetoothモード→microSD(TFカード)モード→AUX INモードになります。  
※スピーカー本体の動作LEDが紫に点灯します。
- 外部音声出力機器を再生してください。スピーカーから音が出力されます。

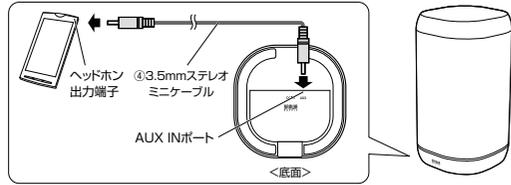

## microSD再生

- 本製品はmicroSDカードに記録されたMP3ファイルの再生も可能です。本体背面のmicroSDカードスロットにMP3ファイルを記録したmicroSDカードを挿入してください。  
※MP3ファイルのみ対応します。  
※再生順序はデータの記録順になります。(ファイル名順、連番順にはなりません)  
※フォルダ分けには対応しません。  
※音量はスピーカーのボリューム操作となります。  
※最大32GBまで(SDHC対応)  
※再生可能フォーマット:MP3オーディオファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)

- 本製品の背面[microSDカードスロット]にMP3ファイルを記録したメディアを挿入してください。
- スピーカーの電源をONにしてください。
- 電源・モード切替ボタンを長押しし、「microSD(TFカード)モード」にしてください。  
※押すたびにWiFiモード→Bluetoothモード→microSD(TFカード)モード→AUX INモードになります。  
※スピーカー本体の動作LEDが青く点灯します。
- MP3ファイルの音源が再生されます。



## 仕様

＜スピーカー部＞	
実用最大出力	8W(4W+4W)
周波数特性	50Hz～20KHz
スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
スピーカーサイズ	2.25インチ(直径約57mm)
インピーダンス	8Ω
外部入力	3.5mmステレオミニジャック、microSD(TF)カード(32G以下)
電源	内蔵リチウムイオン電池(容量:2600mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
充電ポート	microUSB
充電時間・電池持続時間	約4時間・約8時間(ボリューム70%の場合)※使用条件により異なります。
サイズ・重量	W104×D104×H180mm 約1095g(本体のみ)
付属品	取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 1A)×1、USB給電ケーブル約1m×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル約1m×1

＜Bluetooth部＞	
適合規格	Bluetooth 4.2～2.1
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
オーディオコーデック	SBC
通信距離	最大約10m ※使用環境によって異なります。
送信出力	Class 2
対応機種	Bluetooth 4.2以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど

※すべてのBluetoothデバイスでの動作を保証するものではありません。AVRCPのコントロールは音量調節のみに対応していますが、すべてのBluetoothデバイスのコントロールを保証するものではありません。

＜ネットワーク機能＞	
WiFi	対応
DLNA	対応
AirPlay	非対応
通信方法	IEEE802.11 b/g/n 1T1R
セキュリティ	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WAPI/WEP64/WEP128/TKIP/AE

## 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。  
取扱い時、本体を落下、変圧器を接続した状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。  
①保証書をご提示いただけない場合。  
②特定の項目をご記入いただけない場合。あるいは字が書き換えられた場合。  
③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。  
④天災地災、ならびに洪水や落雷による他の外装部品による故障及び損傷の場合。  
⑤破損の原因が取扱い上の不注意による場合。  
⑥変更、ならびに交換や修理による他の外装部品による故障及び損傷の場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けたいし兼ねます。
- 本製品の故障、またはその修理によって生じた損害、修理の費用については弊社はその責任を負いません。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については補償いたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を要する設備や機器に組み込まないよう組み込みや使用を意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を搬送、またはご持参される場合の運賃は、お客様の負担となります。
- 保証書は有効ではありませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-SP072W	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当署名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2381  
B/AH/KDS/sz