

防水対応Bluetooth ワイヤレススピーカー取扱説明書

400-SP073

最初に
ご確認ください。

- スピーカー本体 1台
 ●給電用USBケーブル 1本
 ●3.5mmステレオミニケーブル 1本
 ●ストラップ 1個
 ●取扱説明書・保証書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

特長

- IPX7防水性能を備え水中に沈めても浮かんでくるBluetooth対応のワイヤレススピーカーです。入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。
- 最大8Wのスピーカーユニットとパッシブラジエーターによりコンパクトなボディからは想像できない迫力ある低音域と豊かな高音質を再現します。
- 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。マイクは4名程度のミーティング通話などにも使用できる高感度仕様です。
- 外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。
- 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応します。
- Bluetooth機能非搭載機器とも接続できるステレオミニジャック1系統を装備しています。
- ストラップ用ホールを装備しており付属のストラップなどでリュックに掛けたり浴室で吊り下げたり、様々な設置方法が可能です。
- 底面にデジカメ用三脚に接続できるネジ穴(1/4インチネジ)を搭載し、三脚やホルダーに取付けての利用も可能です。

デバイス名

| | |
|-------|-----------|
| デバイス名 | 400-SP073 |
|-------|-----------|

安全にご使用いただくために

- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体が入った場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手でケーブル等を抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

ご注意

- 本製品を使用したことによる生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外のご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。

Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発信を停止してください。

良好な通信を行うために


- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声途切れることがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻りに途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

1.各部の名称と動き

【本体】

- 音量ダウンボタン 音量アップボタン
 再生一時停止ボタン 充電LED
 動作LED ストラップホール
 電源ボタン パッシブラジエーター
 スピーカー

＜防水キャップ内＞

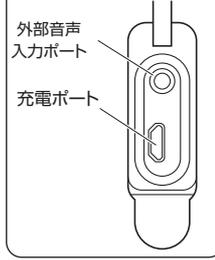

【給電用USBケーブル】



【3.5mmステレオミニケーブル】




2.充電方法

■給電用USBケーブルを使用して充電

※最初に使用する前には必ず充電してください。

- 付属の給電用USBケーブルでパソコンなどの電源供給のできるUSBポートに接続すると、自動的に充電が開始されます。
- ※充電時間は約1～3時間です。
- ※パソコンのUSBポートのほか、USB-AC変換アダプタを使用した充電も可能です。
- ※充電中は充電LEDが赤色に点灯します。充電が完了するとLEDは消灯します。

※防水キャップを取外します。

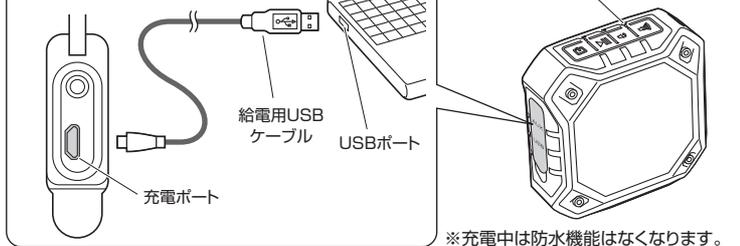

※充電中は防水機能はなくなります。

3.基本操作について

- 電源ON…電源ボタンを約2秒長押しします。起動音が鳴り、電源がONになります。
- 電源OFF…電源ボタンを約2秒長押しします。終了音が鳴り、電源がOFFになります。
- ペアリングモードにする…電源ONと同時にペアリングモードになります。
- ※ペアリングモード中は動作LEDが青に点滅します。
- 無音状態が15分続くと自動的に電源がOFFになります。

4.Bluetooth接続

初めてBluetooth接続を行うときや、ペアリング情報が削除されたときは、ペアリングを行う必要があります。ペアリングとは通信を行う機器(相手機器)に本製品を登録させる操作です。相手機器によりペアリング方法が異なりますので、下記参考例に従ってペアリングしてください。


スムーズなペアリングを行うため一度全ての手順を読んでから実際の操作を行って
△注意 ください。途中操作で間違った場合、正常にペアリングできなくなります。その際は一度電源を切り、再度手順を確認してからペアリングを行ってください。

＜各機器との接続について＞

一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。再度電源をONにすると、そのまま使用できます。接続が切断されている場合は、接続またはペアリングを行ってください。

同時に他の機器と同じプロファイルで接続(使用)することはできません。また、
△注意 HSP(ヘッドセットプロファイル)とHFP(ハンズフリープロファイル)も同時に接続(使用)することはできません。

■Bluetooth搭載のスマートフォン、プレーヤーで音楽や通話を楽しむ

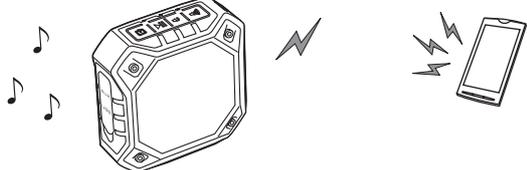

1.スピーカー本体をペアリングモードにします。

スピーカーの電源をONにしてください。

ペアリングモードになります。

動作LEDが青に速く点滅している時がペアリングモードです。

4. Bluetooth接続 (続き)


2.ご使用のスマートフォンの取扱説明書をご参照の上ペアリング操作を行い、登録・接続をします。
※通話でのご使用の場合は「ハンズフリー(HFP)」、音楽再生の場合は「オーディオ(A2DP)」で接続してください。

●一般的なスマートフォン側の作業手順
「設定」→「BluetoothをON」→「デバイスのスキャン」→「400-SP073」を選択

3.ペアリングに成功すると、スピーカー本体の動作LEDがゆっくりと青く点滅します。
以上でペアリングは完了です。スマートフォンアプリのミュージックプレーヤーや動画、ハンズフリー通話を楽しむことができます。

本製品からスマートフォンの簡単な操作を行うことができます。(「6.操作方法」を参照)

■Bluetoothオーディオアダプタと合わせて使う

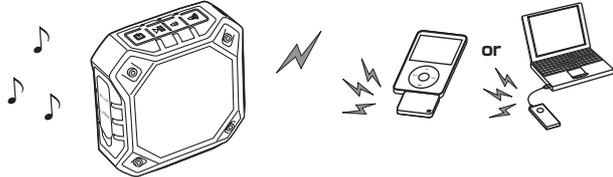

- 1.スピーカー本体をペアリングモードにします。
スピーカーの電源をONにしてください。
ペアリングモードになります。(動作LEDが青に速く点滅している時がペアリングモードです)
- 2.Bluetoothオーディオアダプタをペアリングモードにします。ペアリングモードへの操作方は、ご使用のオーディオアダプタの取扱説明書をご確認ください。
- 3.本製品とBluetoothオーディオアダプタを近距離(30cm程度)に置き、両方がペアリングモードの状態のまま数秒間そのままにしてください。自動的にリンク(接続)します。
- 4.ペアリングに成功すると、スピーカー本体の動作LEDが青くゆっくり点滅します。
以上でペアリングは完了です。

※詳しくはBluetoothオーディオアダプタの取扱説明書をご覧ください。

■パソコン内蔵のBluetooth機能やBluetooth USBアダプタと合わせて使う


△**注意** パソコンに内蔵されているBluetoothソフト、USBアダプタのソフトにより操作方法が異なります。詳しくはソフトの取扱説明書をご覧ください。

- 1.スピーカー本体をペアリングモードにします。
スピーカーの電源をONにしてください。
ペアリングモードになります。(動作LEDが青に速く点滅している時がペアリングモードです)
- 2.Bluetoothソフトを起動し、新しい接続を設定してください。
- 3.本製品「400-SP073」を選択し、登録してください。
例) iTunesなどの音楽を楽しむ場合は「オーディオシンク」を、Skypeなどインターネット電話でハンズフリーとして使用する場合は「ハンズフリー」で接続します。
- 4.接続が完了すると、ミュージックプレーヤーの音楽や、ハンズフリー通話を楽しむことができます。

5. 有線接続

●本製品は3.5mmステレオミニケーブルによる有線接続も可能です。本体側面の防水キャップを開けて「外部音声入力ポート」に接続してご利用ください。

- 1.本製品と外部音声出力機器を3.5mmステレオミニケーブルで接続してください。
- 2.スピーカーの電源をONにしてください。
- 3.外部音声出力機器を再生してください。スピーカーから音が出力されます。
- ※3.5mmステレオミニケーブル接続中はAUXモードになります。ケーブルを抜くとBluetoothモードになります。

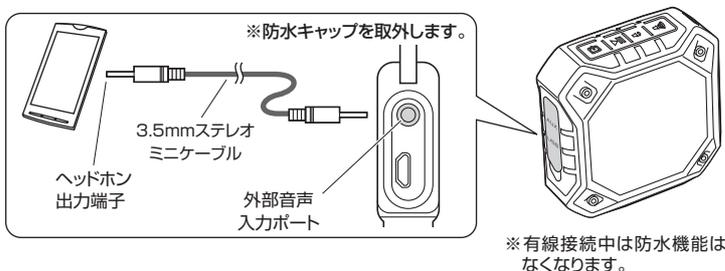

※有線接続中は防水機能はなくなります。

6. 操作方法

| 操作内容 | スピーカー側操作 |
|-------------------|-----------------------------|
| 電源ON | 電源ボタンを約2秒長押しする。 |
| 電源OFF | 電源ボタンを約2秒長押しする。 |
| ペアリング | 電源をONにすると自動的にペアリングモードになります。 |
| 電話に応答する | 再生・一時停止ボタンを短押しする。 |
| 電話を切る | 再生・一時停止ボタンを短押しする。 |
| 応答を拒否する | 着信時に再生・一時停止ボタンを長押しする。 |
| 再生音量/着信音量/受話音量の調節 | 音量アップボタン・音量ダウンボタンを短押しする。 |
| 曲送り/曲戻し | 音量アップボタン・音量ダウンボタンを長押しする。 |
| 再生/一時停止 | 再生・一時停止ボタンを押す。 |

7.よくある質問

- Q)スピーカーの音が聞こえません。また、音声入力できません。(Windowsパソコンの場合)**
A) 1.「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を開きます。
2.「オーディオ」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。
3.「音声」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。
- Q)スピーカーとデバイスの通信距離は?**
A) 10mまでです。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります。
- Q)他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されますか?**
A) いいえ。ペアリングによって通信が保護されます。
- Q)使うたびにペアリング作業をする必要がありますか?**
A) いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、機器によっては再度ペアリングを行ってください。
- Q)BluetoothキーボードやBluetoothマウスを使用するとBluetoothスピーカーからの音声が途切れる。**
A) Bluetooth機器の混信、ノイズにより稀に音声が途切れる場合があります。

8.仕様

| <スピーカー部> | |
|----------|--|
| JIS保護等級 | IPX7 |
| 実用最大出力 | 8W |
| 周波数特性 | 110Hz~18KHz |
| スピーカー形式 | 密閉式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計) |
| スピーカーサイズ | 1-3/4インチ(直径45mm)&Passive 67mm |
| マイク | 無指向性コンデンサマイク |
| インピーダンス | 4Ω |
| 外部入力 | 3.5mmステレオミニジャック |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン電池(容量:1500mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) |
| 充電ポート | microUSB |
| 充電時間 | 約1~3時間 |
| 電池持続時間 | 約4時間(ポリウム70%の場合)※使用条件により異なります。 |
| サイズ・重量 | W94×D94×H40mm・約350g(本体のみ) |
| 付属品 | 取扱説明書、USB給電ケーブル約50cm×1、ストラップ×1 3.5mmステレオミニプラグ(オス、オス)ケーブル約50cm×1 |

| <Bluetooth部> | |
|--------------|--|
| 適合規格 | Bluetooth Ver.2.1+EDR(Enhanced Data Rate) |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP、HFP、HSP |
| オーディオコーデック | SBC |
| 通信距離 | 最大約10m ※使用環境によって異なります。 |
| 送信出力 | Class 2 |
| 対応機種 | Bluetooth 2.1+EDR、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど |

※防水キャップを開けた状態では防水対応にはなりません。
※Bluetooth接続と3.5mm外部入力用の併用はできません。Bluetoothスピーカーとして使用する際は、3.5mm外部入力ケーブルを外してください。
※すべてのBluetoothデバイスでの動作を保証するものではありません。

ご注意
●本製品を使用したことにより生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
●本製品はBluetooth対応の全ての機器との接続動作を保証したものではありません。
●他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなります。
特に鉄筋コンクリートや人間の体(接触した状態)などを挟むと雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
●Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続して使用した場合、音楽や音声が途切れることがあります。

保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

| 型番 | 400-SP073 | シリアルナンバー |
|------|-----------------|-------------|
| お客様 | お名前 〒 ご住所 | TEL |
| 販売店 | 販売店名・住所・TEL | |
| 保証期間 | ご購入日から6ヶ月 | ご購入日: 年 月 日 |

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BH/AH/KTDac