
400-SP132

ワイヤレスポータブル拡声器スピーカー（40W出力）取扱説明書 ver.1.0

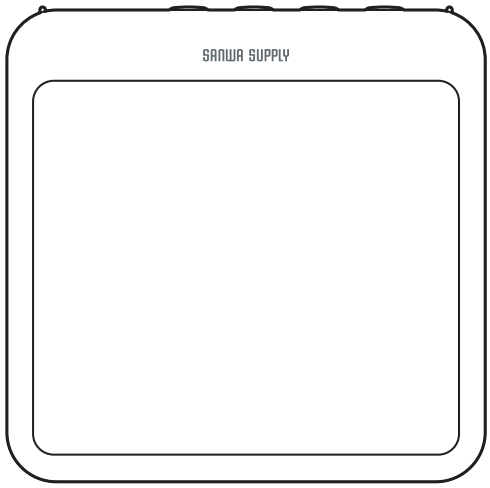

この度は、ワイヤレスポータブル拡声器スピーカー（40W出力）「**400-SP132**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①拡声器スピーカー …… 1台
②ワイヤレスマイク …… 1台
③有線ヘッドマイク …… 1台
④ネックストラップ …… 1本
⑤マグネットネックストラップ …… 1本
⑥マグネットクリップ …… 1個
⑦充電用USBケーブル …… 1本
⑧収納ポーチ …… 1個
⑨取扱説明書･保証書（本書） …… 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**（400-SP132）と**上記の番号**（①～⑨）と**名称**（ネックストラップなど）をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

P.1 ····· **目次**

P.2 ····· **絵表示の意味**
安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

P.3 ····· **1.仕様**

P.4 ····· **2.特長**

P.5-6 ····· **3.各部の名称とはたらき**

P.7-9 ····· **4.充電方法**
P.7 ····· 拡声器スピーカーを充電する場合
P.8 ····· ワイヤレスマイクを充電する場合(ケーブルで充電)
P.9 ····· ワイヤレスマイクを充電する場合(スピーカー本体で充電)

P.10 ····· **5.各モードへの切替え方法**
ワイヤレスマイクモード
有線マイクモード

P.11-12 ····· **6.拡声器スピーカーとしての基本使用方法**
P.11 ····· 付属のワイヤレスマイクを接続する場合
P.12 ····· 付属の有線ヘッドマイクを接続する場合

P.13-14 ····· **7.Type-Cメモリ接続での使用方法**

P.15-16 ····· **8.録音機能の使用方法**

P.17 ····· **9.ネックストラップの取付け方法**

P.17 ····· **10.マグネットネックストラップの取付け方法**

P.18 ····· **11.マグネットクリップの取付け方法**

P.19 ····· **12.保証規定・保証書**

絵表示の意味

⚠ **警告**　人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

⚠ **注意**　人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

❗ 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠警告

<内部を開けないでください>

●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を入れないでください>

●内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

●ケーブルを傷つけたままご使用いただくと火災･感電の原因となります。

<落雷について>

●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>

●接続しているケーブルの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

<他の機器とセットするときには>

●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行ってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

<本製品は磁石を使用しています>

●心臓ペースメーカーなどの埋め込み型医療機器を使用している方は使用しないでください。
磁石の影響により、心臓ペースメーカーや埋め込み型医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。

⚠注意

<無理な力は加えない>

●スイッチには、無理な力を加えないでください。

<お手入れについて>

●ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。
また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

1.仕様

【拡声器スピーカー部】

実用最大出力	40W
周波数特性	80～20,000Hz
スピーカー形式	非密閉式フルレンジスピーカー
スピーカーユニットサイズ	3インチ(直径約 76.5mm)
ロードインピーダンス	2Ω
マイク入力	3.5mmマイクジャック
外部入力	USB Type-C ※Type-CのUSBメモリ(128GBまで)
電源	内蔵リチウムイオン電池(3.7V 8000mAh)
充電ポート	USB Type-Cポートより給電
充電時間	約4時間(9V 2A充電時)、約8時間(5V 1A充電時)
連続使用時間	ワイヤレスマイク使用で約12.5時間程度(100%音量) ワイヤレスマイク使用で約33時間程度(50%音量)
サイズ・重量	W116×D46×H114.5mm･約394g
材質	ABS樹脂

【ワイヤレスマイク】

型式	単一指向性エレクレット型
送信周波数	2.4GHz帯
周波数特性	20～16,000KHz
入力信号	2.4GHzマイク(−52dB±2dB)
動作電圧	1～10V
S / N 比	−56dB以上
消費電流	110mA以下(供給電圧1.5V)
インピーダンス	680Ω(1kHz)
電源	内臓リチウムイオン電池 (3.7V･180mAh)
充電方法	USB給電(Type-C･5V1A) または拡声器スピーカー収納
充電時間	約1.5時間
連続使用時間	約10時間
重量	約22g

【有線ヘッドマイク】

型式	単一指向性エレクレット型
周波数特性	50～16,000Hz
入力信号	ケーブルマイク(−52dB±2dB)
動作電圧	1～10V
S / N 比	−56dB以上
消費電流	0.22mA以下(供給電圧1.5V)
インピーダンス	680Ω(1kHz)
重量	約23g
ケーブル長	約1m


2.特長

●最大40Wの高出力で広い会場や屋外イベントでも声をしっかり届けられます。
●ワイヤレスクリップマイク付きなので両手を自由に使いながら快適に案内や説明ができます。
●USBメモリに保存した音声や音楽を再生できて幅広い用途で活躍します。
●有線ヘッドマイクにも対応しているため用途や使用環境に合わせて使い分けができます。
●持ち運びしやすいポータブル設計で学校行事やセミナーから店舗案内まで幅広く活用できます。

●本製品はスピーカーはIPX5の防水性能ですが、マイクは防水ではありません。
●ワイヤレスクリップマイクと有線ヘッドマイクを両方同時に使用することはできません。

3.各部の名称とはたらき

①拡声器スピーカー

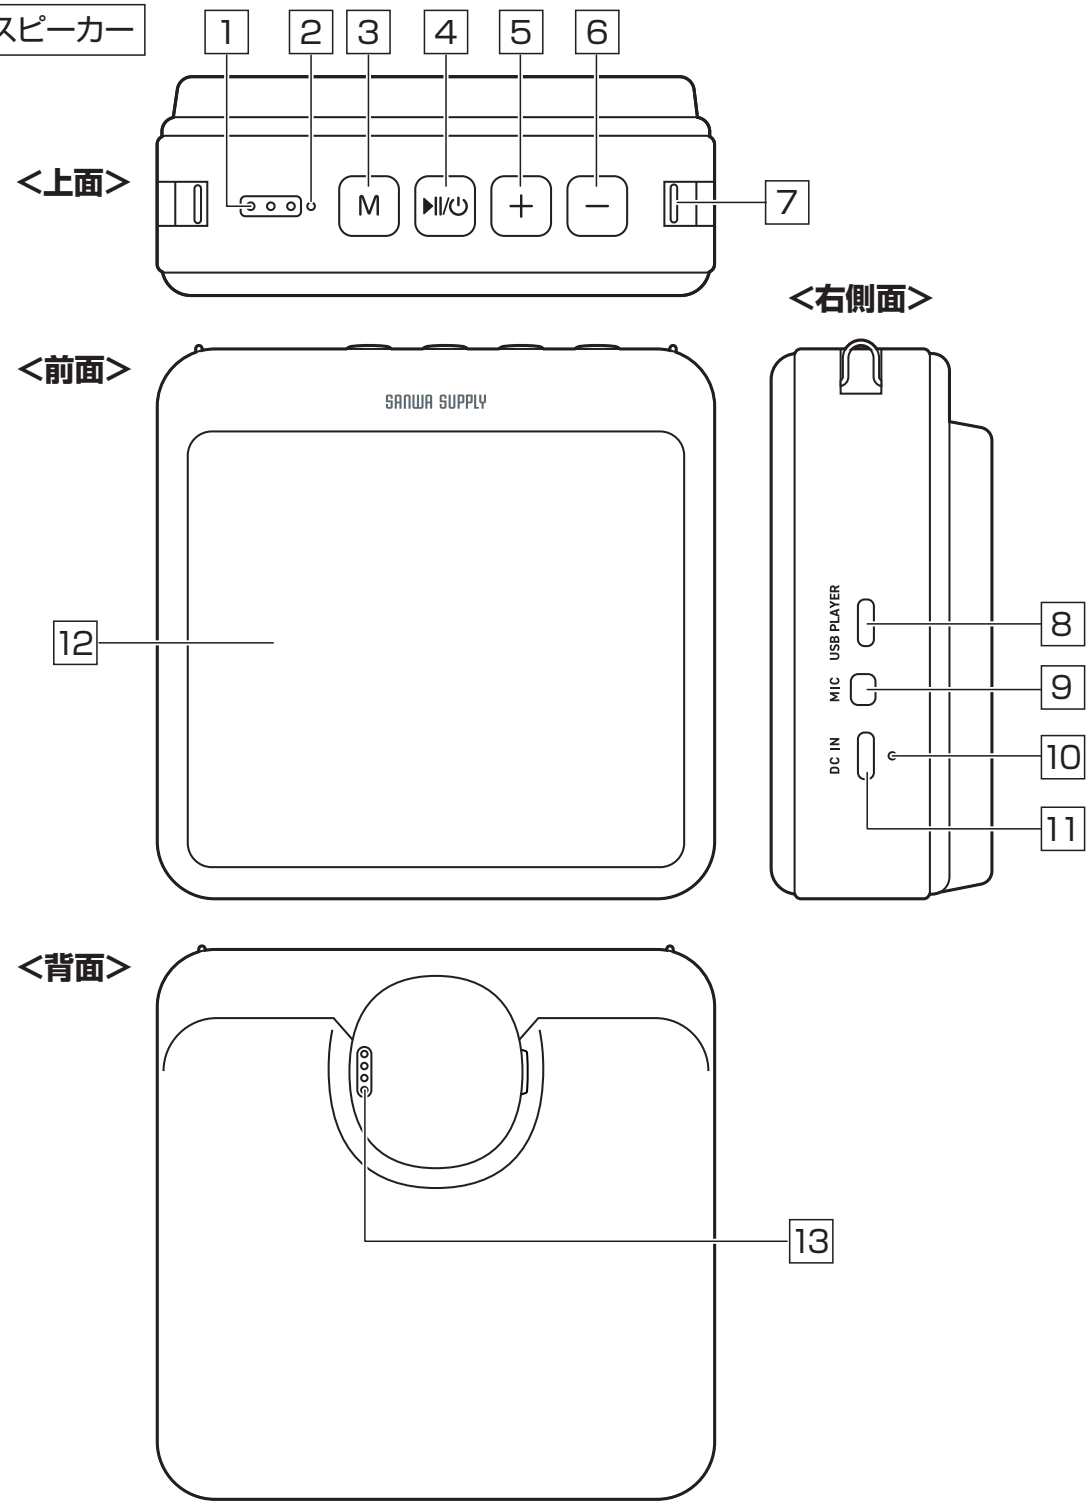

1 残充電LED

2 状態LED

3 モード切替ボタン

4 電源ボタン

5 音量アップボタン

6 音量ダウンボタン

7 ネックストラップ用フック

8 Type-C接続機器用ポート
(MP3再生/録音用)

9 有線ヘッドセット接続用ポート
(3.5mmステレオミニジャック)


10 充電LED
充電中/赤色点灯
満充電/消灯

11 充電ポート(Type-C)

12 スピーカー

13 マイク充電端子

②ワイヤレスマイク

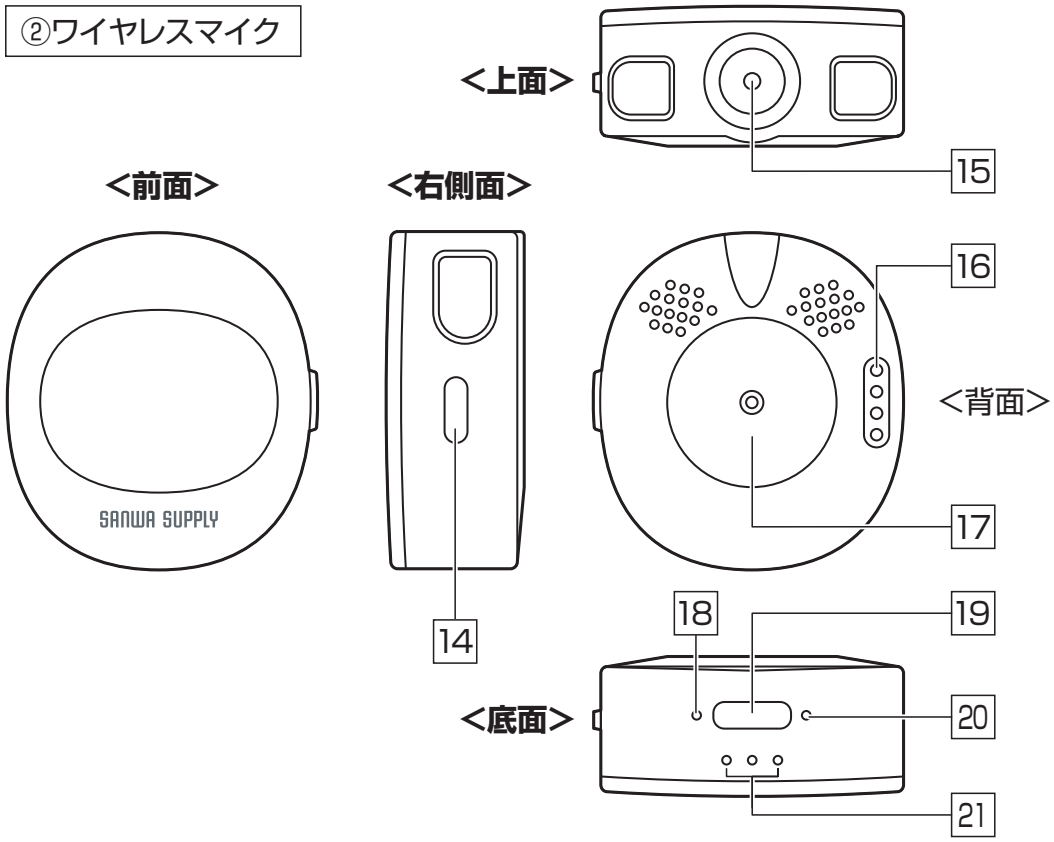


14 電源ボタン
15 マイク
16 充電端子
17 マグネット

18 充電LED
充電中/赤色点灯
満充電/消灯
19 Type-C充電ポート

20 電源LED
スピーカーと未接続/青色点滅
スピーカーと接続済/青色点灯
21 残充電LED

③有線ヘッドマイク

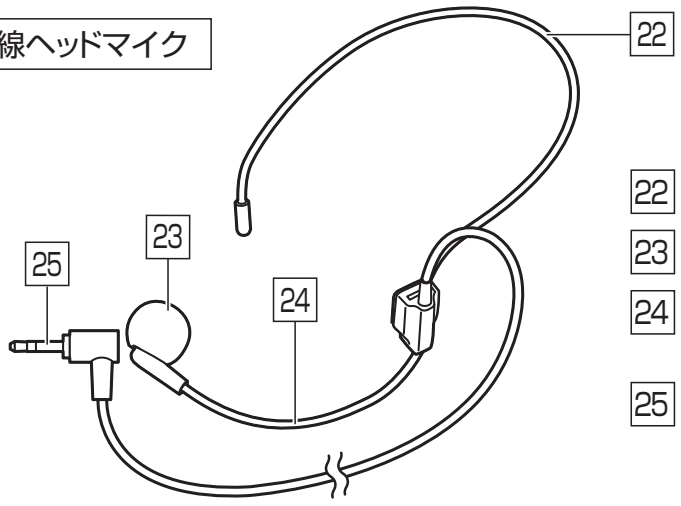


22 ヘッドアーム
23 マイク部
24 フレキシブルアーム
…マイク位置を自由に調整できます。
25 接続コネクタ
(3.5mmステレオミニプラグ)

4.充電方法


●本製品は内蔵リチウムイオン電池で動作します。ご使用前に本製品を充電してからご利用ください。
●本製品への充電は付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
●市販のUSB-AC変換アダプタ等で充電が可能です。
(5V 2A以上の出力を持つアダプタをご利用ください)

拡声器スピーカーを充電する場合

※充電時間：約3.5時間(目安)

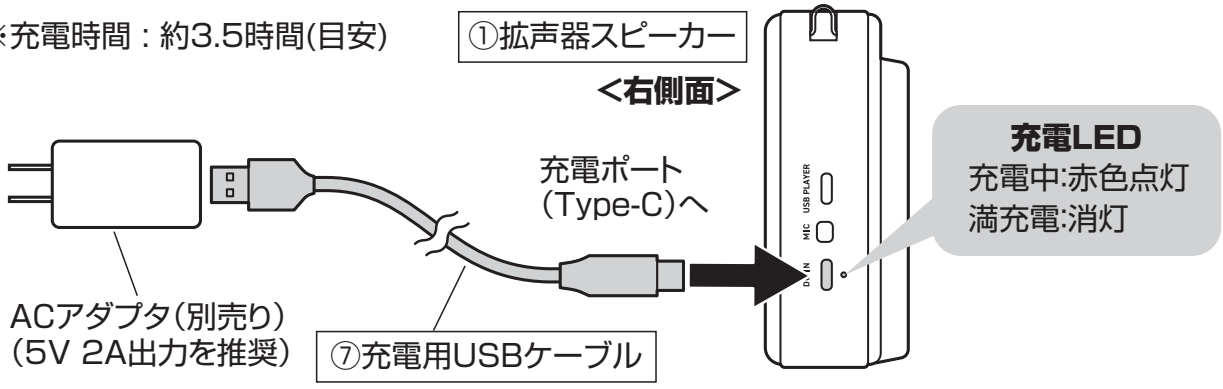


スピーカー上部の残充電LEDから充電残量を確認できます。

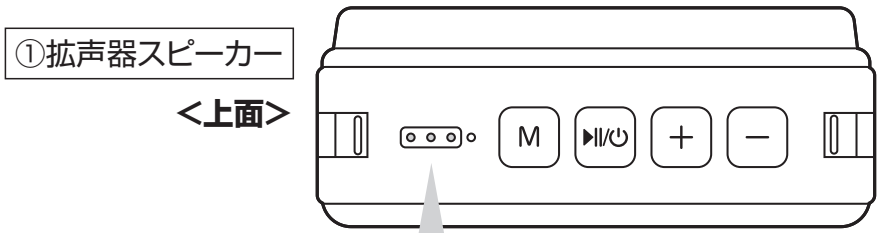


残充電LED

●●●	85%以上
●●	50%以上
●	25%以上
☼	LEDが1個で点滅する場合: 10%以下の状態です。充電をしてください。

ワイヤレスマイクを充電する場合（ケーブルで充電）

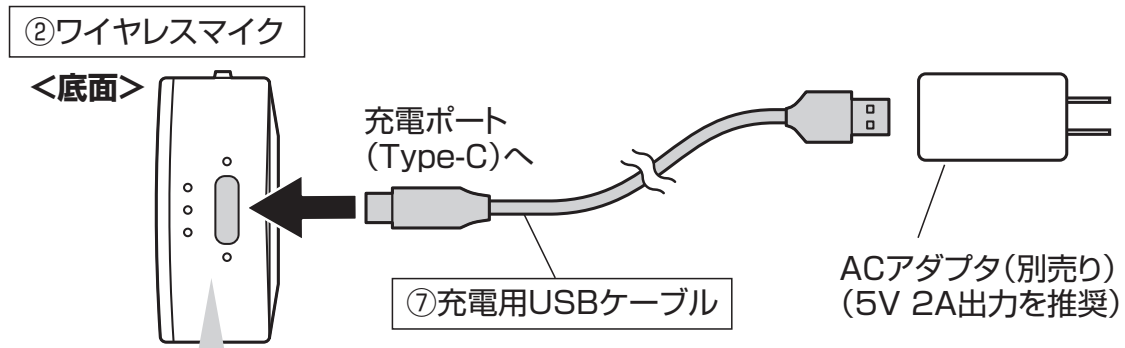

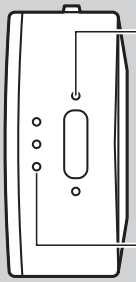

充電LED
充電中:赤色点灯
満充電:消灯


残充電LED

●●●	85%以上
●●	50%以上
●	25%以上
✳	LEDが1個で点滅する場合: 10%以下の状態です。充電をしてください。


ワイヤレスマイクを充電する場合（スピーカー本体で充電）

拡声器スピーカーに十分な充電残量がないとこの充電は行えません。

❶拡声器スピーカーの背面にあるマイク充電端子と、マイク側の充電端子を繋ぐようにはめ込みます。

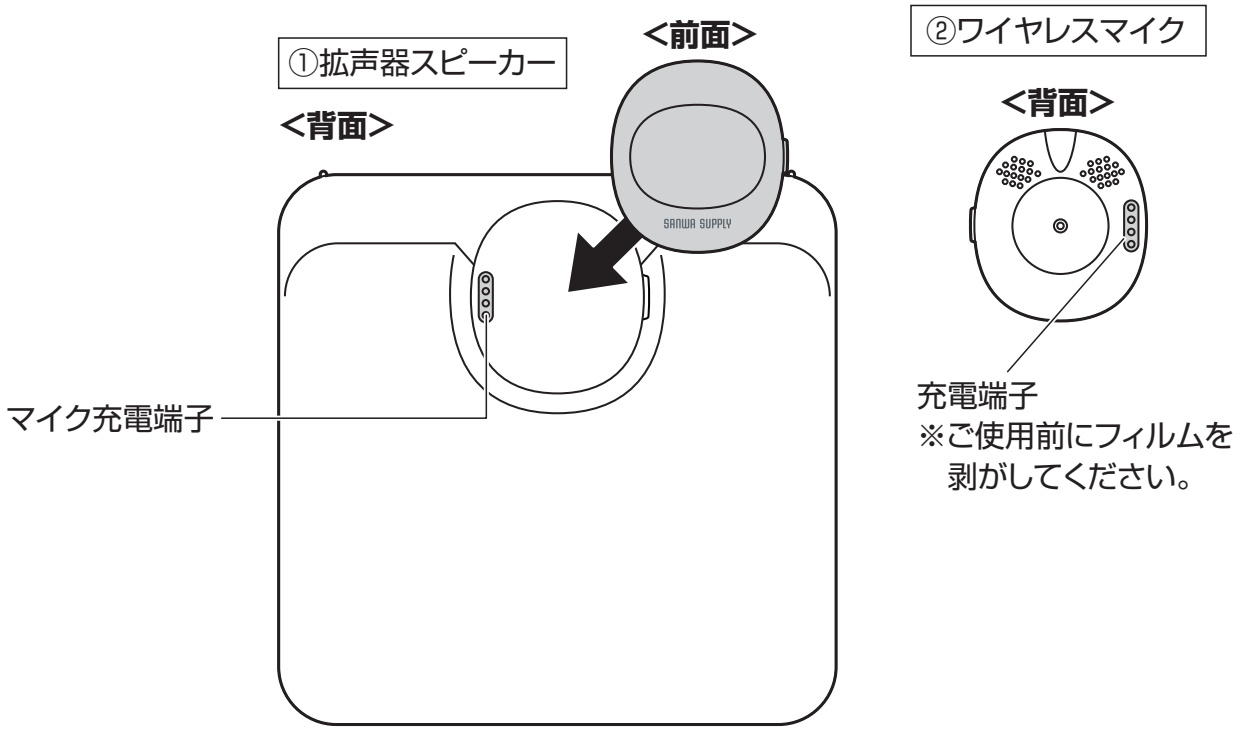

❷マグネットで固定され、そのままワイヤレスマイクへの充電が開始されます。

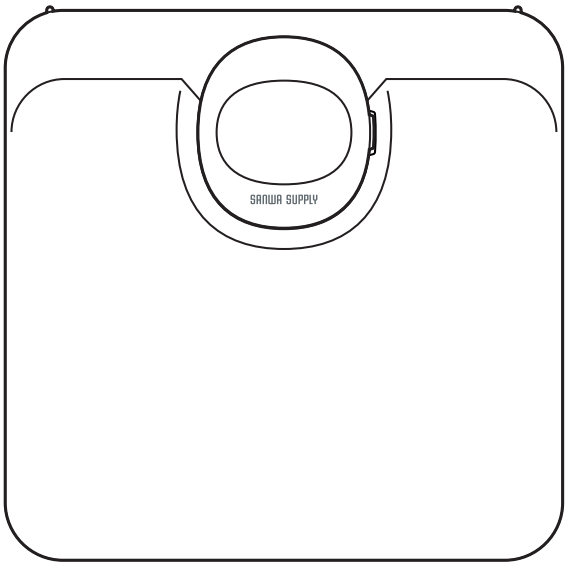


5.各マイクモードへの切替え方法

本製品は付属のワイヤレスマイクと有線ヘッドマイクの同時使用はできません。

本製品は2つのマイクモードを搭載しています。
各モードへの切替え方法は拡声器スピーカーの「モード切替ボタン」を押してください。


①拡声器スピーカー **<上面>**

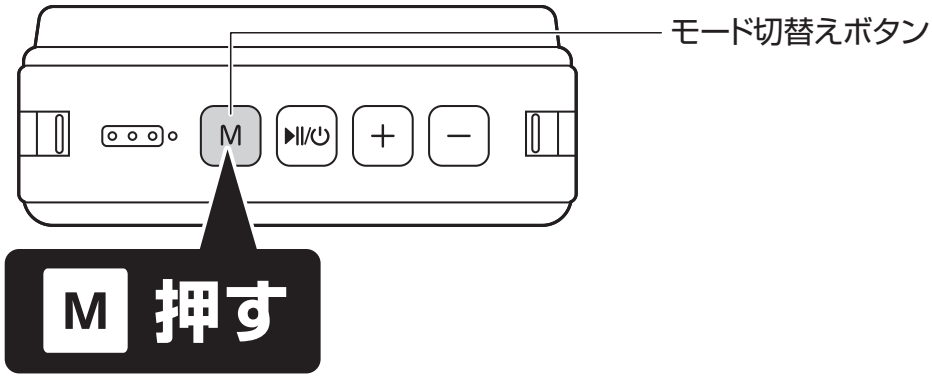

ワイヤレスマイクモード

接続:ワイヤレスマイク


付属のワイヤレスマイクからの音声を出力します。

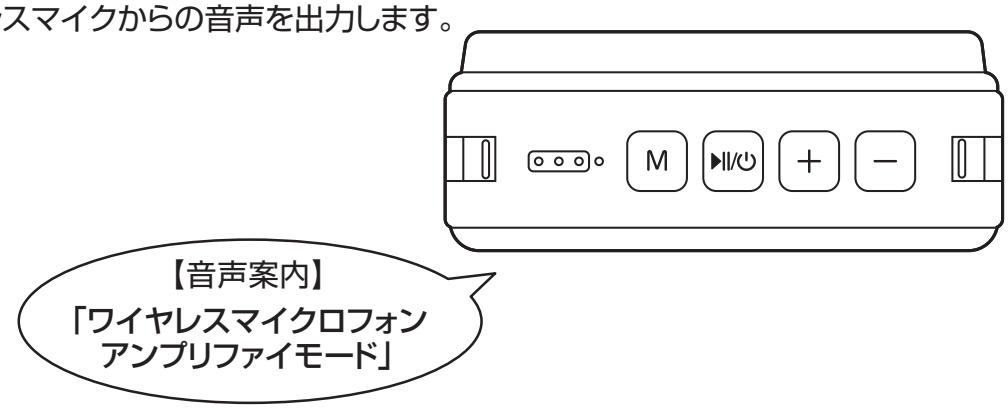

有線マイクモード

接続:有線ヘッドマイク

付属の有線ヘッドマイクからの音声出力ができます。
→詳しくはP.12の「付属の有線ヘッドマイクを接続する場合」、をご確認ください。

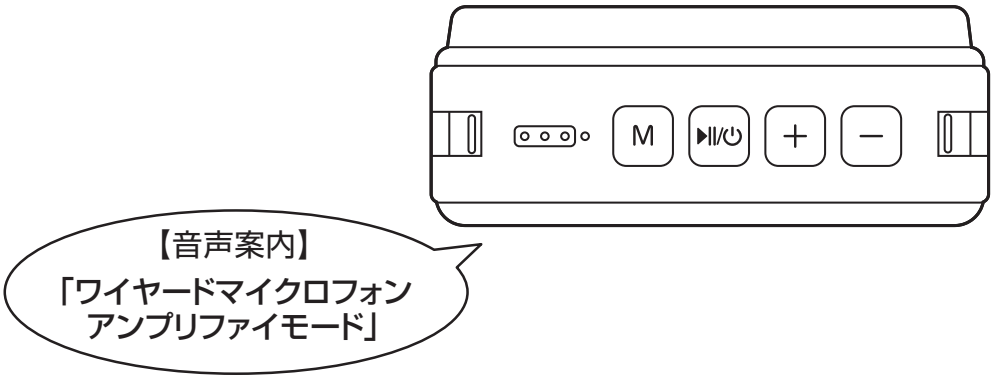


6.拡声器スピーカーとしての基本使用方法

付属のワイヤレスマイクを接続する場合

❶ワイヤレスマイクの電源をONにします。


②ワイヤレスマイク

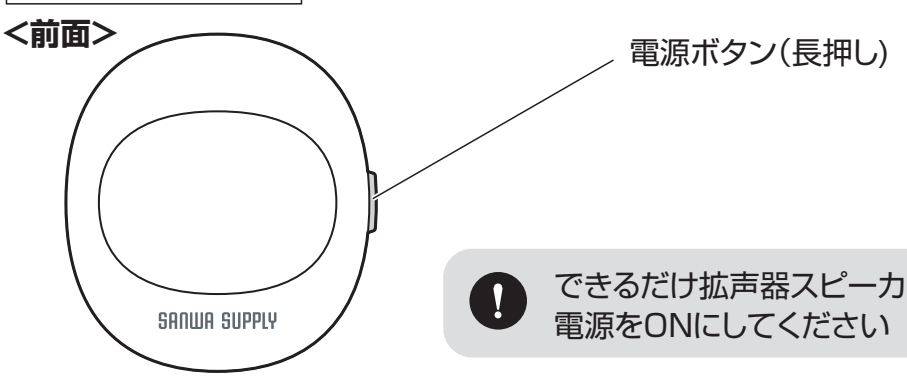

できるだけ拡声器スピーカーと近距離(50cm程)で電源をONにしてください


❷拡声器スピーカーの電源をONにします。

①拡声器スピーカー

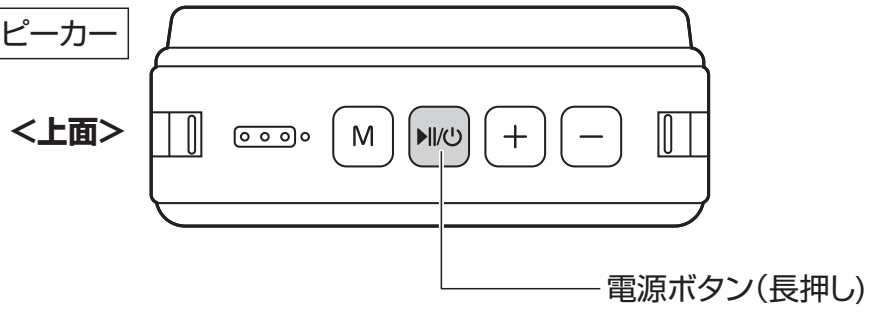

❸拡声器スピーカーの状態LEDが青点滅→青点灯になれば接続完了です。音量を調節してご利用ください。

①拡声器スピーカー

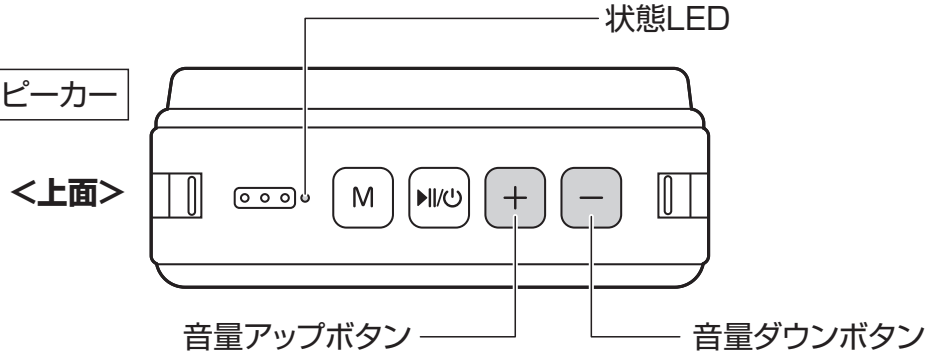


接続できない時は❶の操作からやり直してください。

付属の有線ヘッドマイクを接続する場合

❶拡声器スピーカーに有線ヘッドマイクを接続します。

①拡声器スピーカー

<右側面>

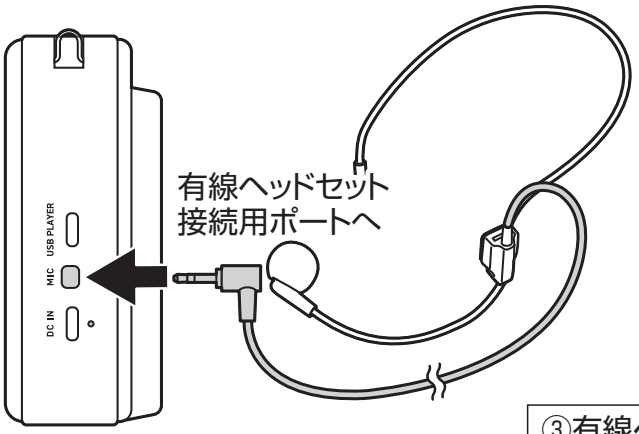


③有線ヘッドマイク


❷拡声器スピーカーの電源をONにします。

①拡声器スピーカー

<上面>

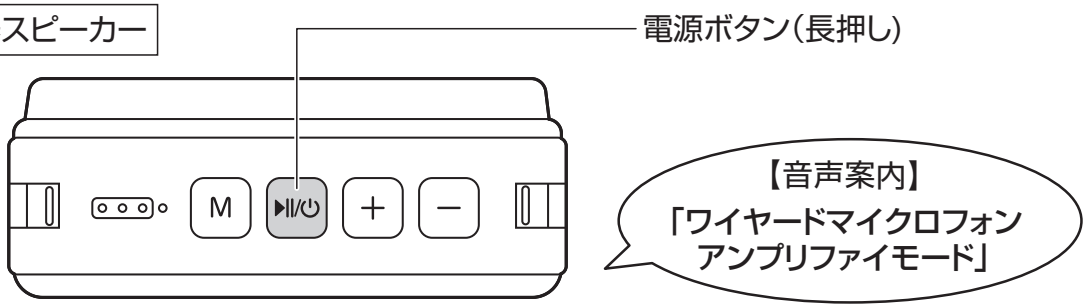


❸有線ヘッドマイクが接続され、マイク入力音声が拡声されます。

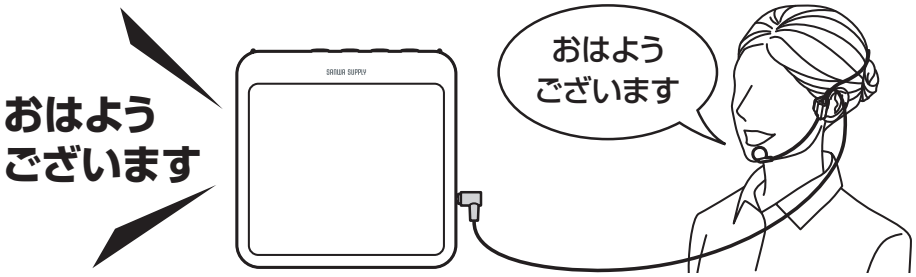

音量を調整してご利用ください。

①拡声器スピーカー

<上面>

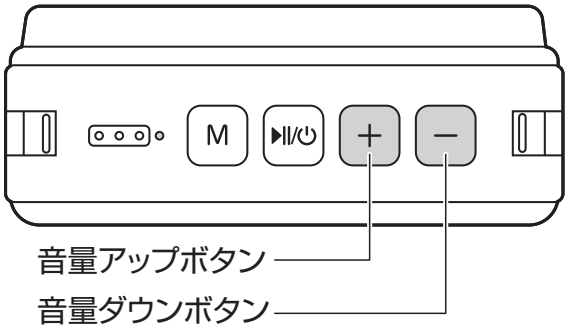

7.Type-Cメモリ接続での使用方法

USBフラッシュディスクモード　　接続:Type-Cメモリ


Type-Cメモリ挿入時のみ選択できるモードです。
Type-Cメモリ内のMP3データを再生することができます。
<レコード(録音)モードで録音された音源の再生も可能です>
再生順序はType-Cメモリに記録された順番になります。
ファイル名順にはなりません。

❶Type-C接続機器用ポートにType-Cメモリを接続します。

<接続例>

①拡声器スピーカー

<右側面>

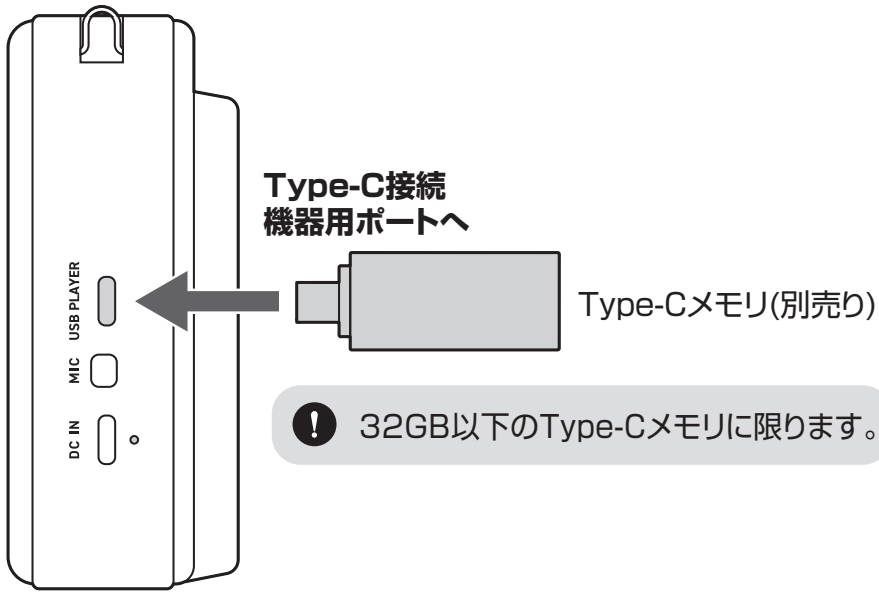


❗ 32GB以下のType-Cメモリに限ります。

❗ 付属のクリップマイクや別売りの有線マイクとの同時使用はできません。

❷拡声器スピーカーの電源をONにします。


①拡声器スピーカー

<上面>

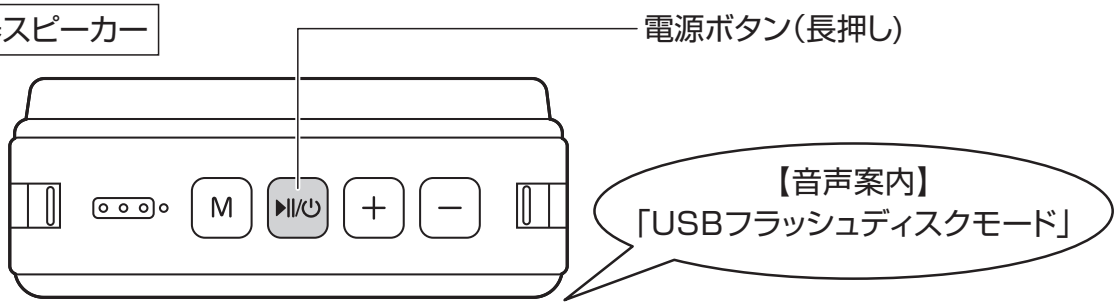

❗ 起動時、挿入したType-Cメモリの中の音声が自動再生されます。

❸下記のボタン操作を参照して、ご利用ください。

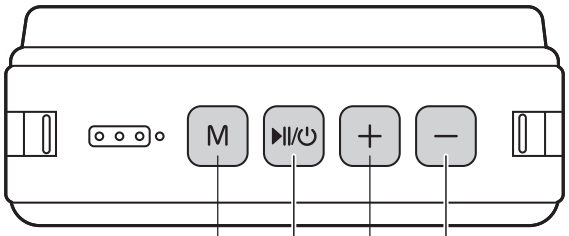

リピート
長押し :1曲のファイルを繰り返しリピートする
モードになります。
音声アナウンス/「リピートワン」
再度長押しすることで全曲リピート再生
モードになります。
音声アナウンス/「リピートオール」

長押しすることで「リピートオール」・
「リピートワン」の切り替えができます。

再生/一時停止
短押し :音楽の再生、一時停止をします。

曲送り
長押し:次の曲にします。

曲戻し
長押し:前の曲に戻します。

8.録音機能の使用方法

レコード(録音)モード　　接続:Type-Cメモリ

本製品は録音機能を搭載しています。
Type-Cメモリを挿入時のみ選択できるモードです。
Type-Cメモリに有線ヘッドマイクからの音声を録音することが可能です。
※ワイヤレスマイクでは録音できません。

❶有線ヘッドマイクを接続してください。


→詳しくはP.12「有線ヘッドマイクを接続する場合」、をご確認ください。

❷Type-C接続機器用ポートにType-Cメモリを接続します。

<接続例>

①拡声器スピーカー


<右側面>

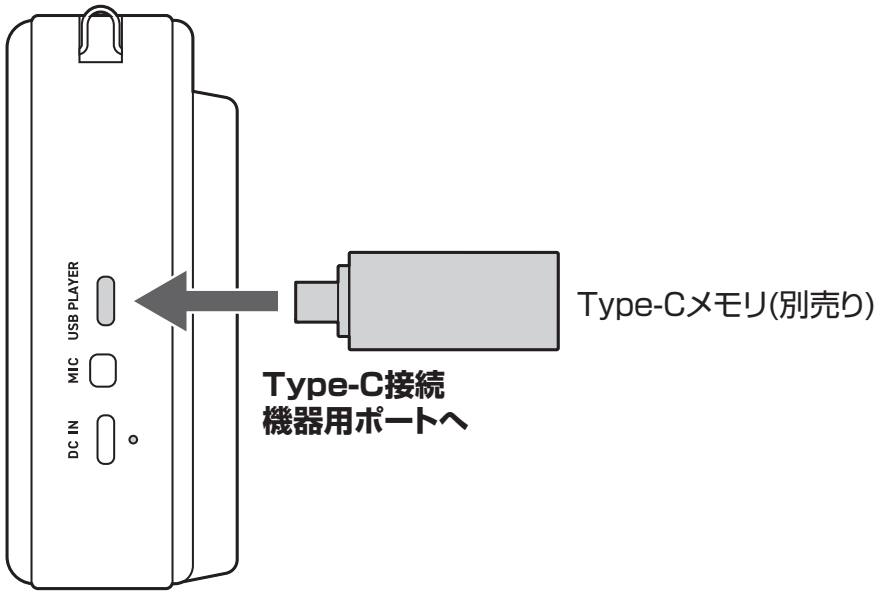

❸拡声器スピーカーの電源をONにします。


①拡声器スピーカー

<上面>

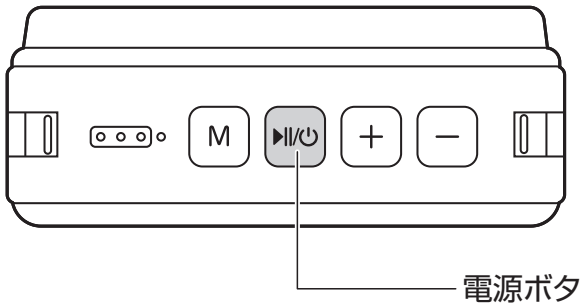


! 起動時、挿入したType-Cメモリの中にMP3データがある場合、その音声が自動再生されます。


❹「モード切替」ボタンを2回押ししてください。

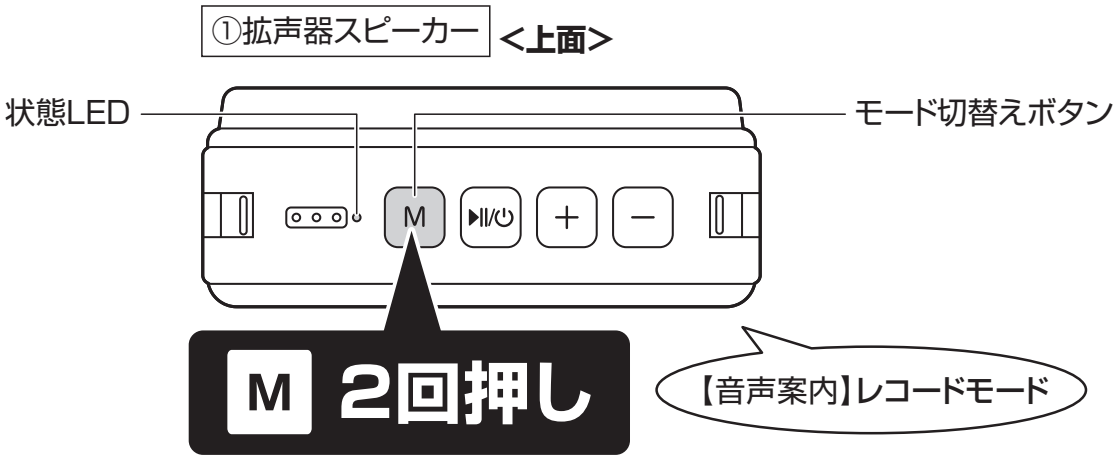

❺電源ボタンを押すと、状態LEDが4回点滅し、録音が開始されます。

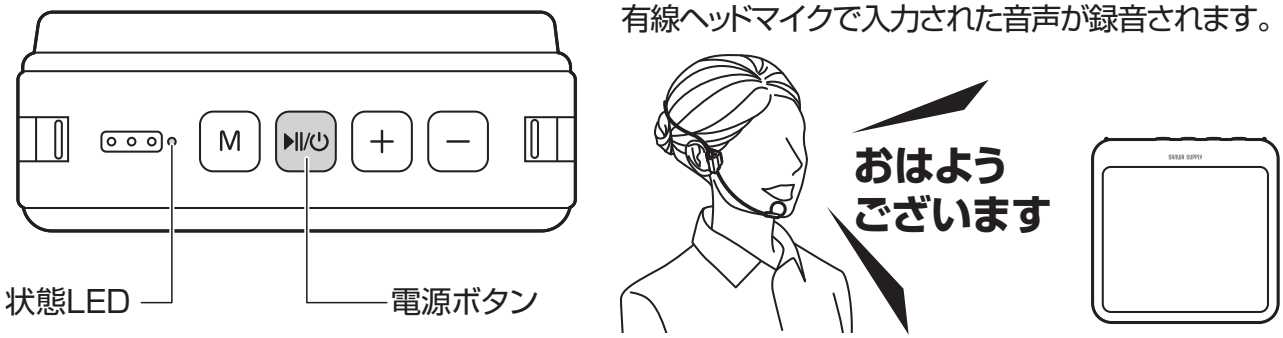

❻電源ボタンを押すと、状態LEDが2回点滅し、録音が終了します。再度録音する場合は❺の手順を行ってください。

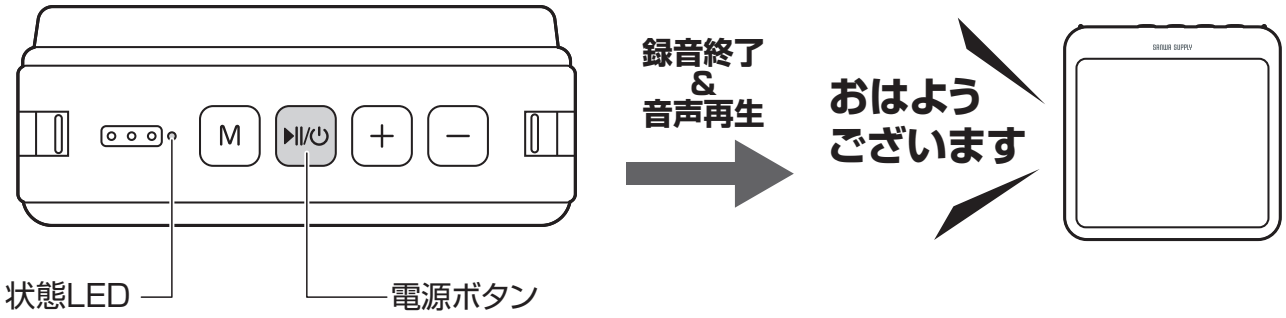


❼録音した音声を聴くには、Mボタンを押してUSBフラッシュディスクモードに切替えてください。

「USBフラッシュディスクモード」の音声案内が流れます。

! 録音された音声データを削除する機能はありません。パソコンなどで削除を行ってください。


9.ネックストラップの取付け方法

拡声器スピーカーのネックストラップ用フックにネックストラップを取付けてご使用ください。

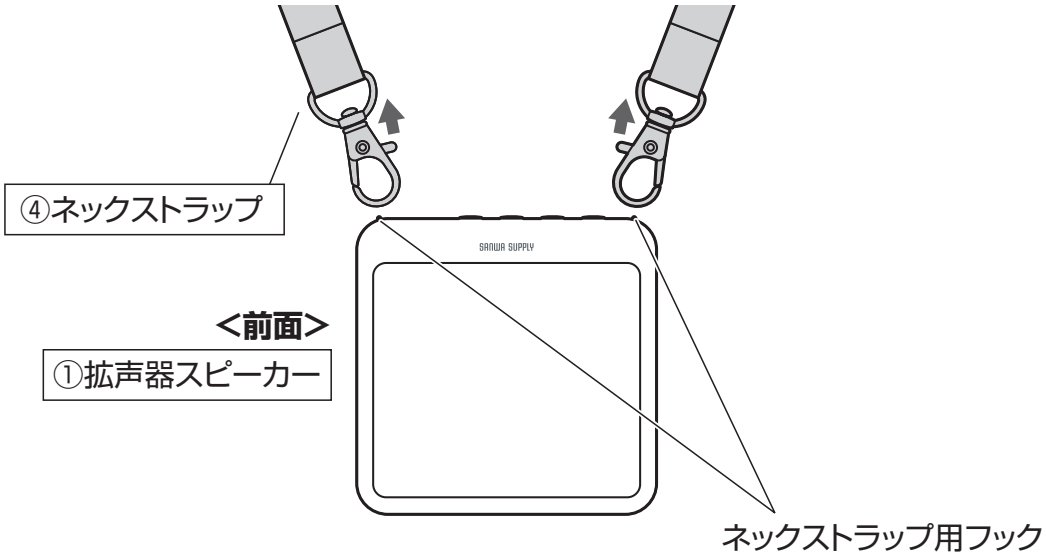

10.マグネットネックストラップの取付け方法

マグネットネックストラップにワイヤレスマイクを近づけるとマグネットで固定されます。
取付け後は首にかけてご使用ください。

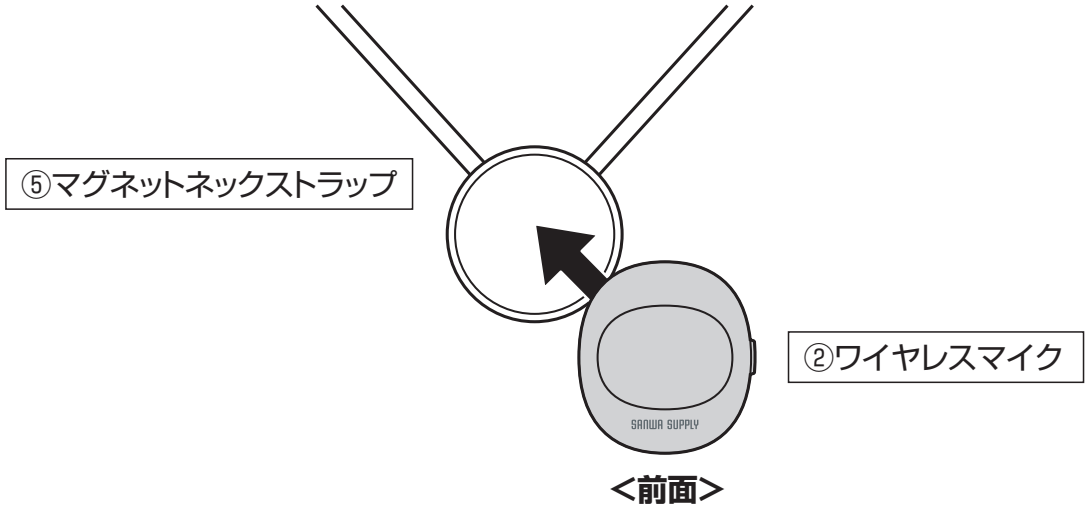


⚠警告


心臓ペースメーカーなどの埋め込み型医療機器を使用している方は使用しないでください。
本製品は磁石を使用しています。磁石の影響により、心臓ペースメーカーや埋め込み型医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。

11.マグネットクリップの取付け方法

ワイヤレスマイクにマグネットクリップを近づけるとマグネットで固定されます。
取付け後は服の襟や胸ポケットなどに挟んで使用してください。

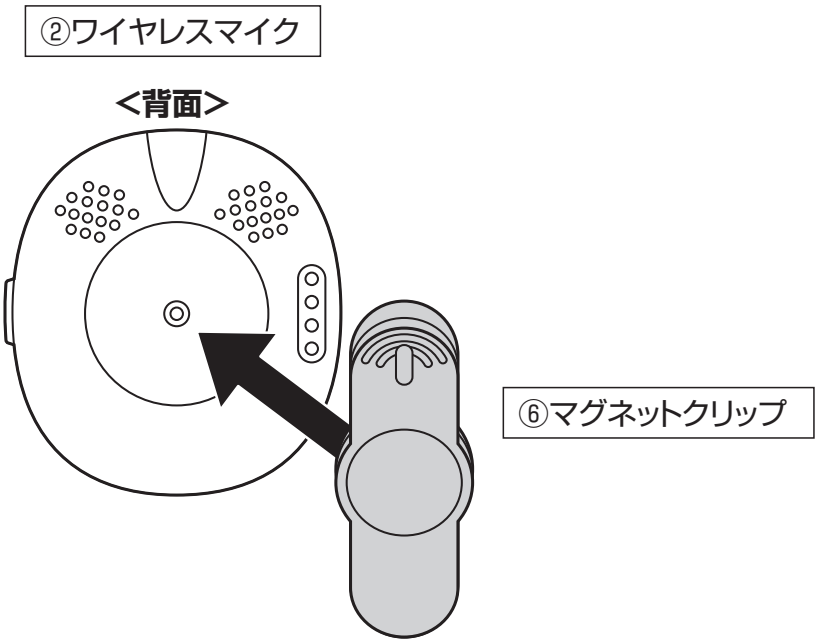

使用しない時は拡声器スピーカー本体の背面の左上部分に取付けて持ち運びができます。

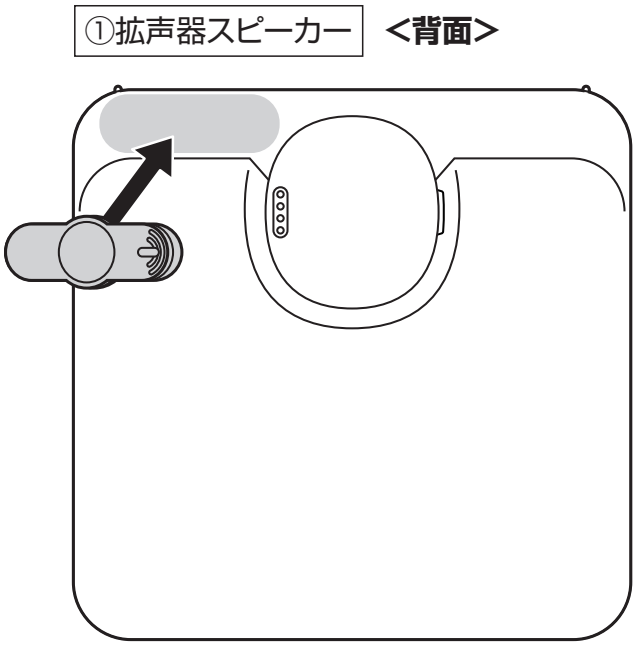

12.保証規定

1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
⑴保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
⑵所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
⑶故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
⑷故障の原因がお客様による輸送･移動中の衝撃による場合。
⑸天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
⑹譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、
及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。
これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書	サンワサプライ株式会社
型 番: **400-SP132**	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL 担当者名	
保証期間 1年	お買い上げ年月日　　年　月　日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CG/AI/RIDaU