

## スマートホームカメラ (Sanwa Connect) 取扱説明書

この度はスマートホームカメラ (Sanwa Connect) **400-SSA006** (以下本製品) をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わらなれたらご取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容

- ①スマートホームカメラ ..... 1台
- ②充電用USBケーブル(1m) ..... 1本
- ③ネジセット(ネジ×3、アンカー×3) ..... 2セット
- ④取付けスタンド ..... 1個
- ⑤マグネット固定用ベース ..... 1個
- ⑥取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番(400-SSA006)と上記の番号(①~⑥)と名称(充電用USBケーブルなど)**をお知らせください。

### ！ 機器を使う前に必ずアプリケーションをインストールしてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。



## サンワサプライ株式会社

### 1.仕様

センサー	CMOS	画素数	200万画素
解像度	ビデオ/1920×1080、静止画/1920×1080	防水防塵規格	IP65
センサーサイズ	1/2.9インチ	バッテリー容量	9600mAh
フォーカス	固定	電池動作時間	約3ヶ月(ただし1日10回動作した場合)
画角	130°	電源	DC5V 1A
最低照度	0.1ルクス(カラー) ※照度が下がると自動的に赤外線が点灯。	記録方式	2.4~2.4835GHz IEEE802.11b/g/n
赤外線	LED数/1灯※赤外線点灯時はモノクロモード、赤外線ブラッシュ距離/10m	記録メディア	microSD/microSDXC(最大128GB)
		対応OS	Android 12~7.1 iOS 15~10
		サイズ・重量	W37×D84×H92mm・320g


### 2.各部の名称とはたらき

#### ①スマートホームカメラ

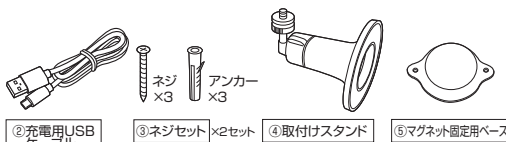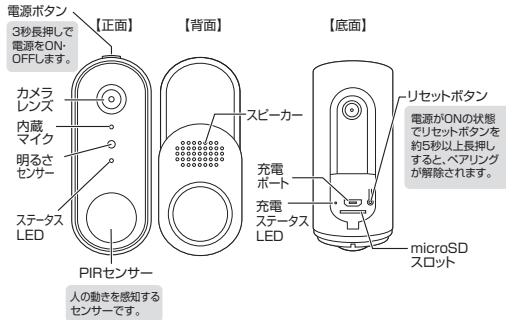


#### 充電用USBケーブルの接続

充電ポートに付属の充電用USBケーブルを差します。  
※5V 1A以上のUSBポートに接続してください。

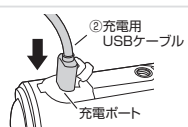

### 3.カメラの充電とアプリのインストール方法

(1)付属の充電用USBケーブルで、本製品と別売りのAC充電器を接続し、コンセントに挿します。充電中に充電ステータスLEDが赤色に点灯します。充電が完了すると青色に点灯します。満充電まで約15時間かかります。



(2)スマートフォン・タブレットがWi-Fiに接続されていることを確認します。

(3)OSをお使いの方は「App Store」、Android端末をお使いの方は「Playストア」を開き、「Sanwa Connect」を検索してください。または、右記を読み込んでください。



(4)「Sanwa Connect」というアプリが表示されるので、画面の指示に従ってインストールしてください。



### 4.本製品とアプリとの接続方法

#### ①アプリにログインする

本製品を初めてご使用になる場合は、アカウントの設定が必要です。以下の方法で設定を行ってください。(説明画面はOSバージョンですが、Android用アプリでも同じ設定を行います)


(1)アプリのインストールが終わったら、「Sanwa Connect」のアプリをタップして起動してください。



アプリの設定中にBluetoothの使用・通知の送信・位置情報の使用への許可を求められる場合があります。その場合は「OK」「許可」をタップしてください。

(2)「登録」をタップしてください。


(3)プライバシーポリシーを読み、「同意する」をタップしてください。

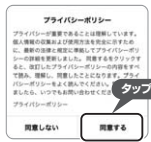

(5)登録したメールアドレスにメールが届きます。メール内の認証コードをアプリ画面に入力してください。



(4)アカウントを作成します。登録するメールアドレスを入力し、「照合コードの取得」をタップしてください。

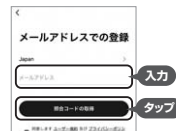

(6)パスワードを設定し、入力したら「完了」をタップしてください。以上で登録は完了です。その後、自動的にログインされます。



#### ②本製品とアプリを接続する

(1)「デバイスの追加」または「+」をタップしてください。




(2)「カメラ\_400-SSA003/003N/006」をタップしてください。




(3)下図の画面が表示されます。



(4)カメラの電源ボタンを長押しし、電源をONにしてください。電源がONになるとステータスLEDが赤色に点灯後、点滅にかかります。「次のステップ」をタップしてください。

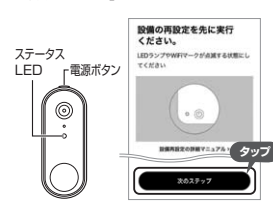

(5)ご使用のWi-Fi環境のSSID名称、パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。

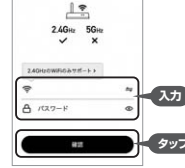

(6)下図の画面が表示されます。「継続」をタップしてください。



(7)画面に表示された二次元コードを本製品のカメラでスキャンします。※画面は本製品のカメラから15~20cm離してください。

二次元コードを認識したらピー音がなり、接続LEDが青色に点灯します。「ピー音が聞こえました」をタップしてください。



(8)下図の画面が表示されます。



(9)「完了」をタップし、設定は完了です。デバイスが「マイホーム」のリストに表示されます。



### アプリの使い方はこちらにアクセス

■スマホの方  
二次元コードを読み込んでください



■パソコンの方  
弊社WEBサイト「サンワダイレクト」から「400-SSA006」を検索し、商品ページを開きます。商品ページ内のリンク先からアプリの使い方データをダウンロードできます。

サンワダイレクト本店ページはこちら  
<https://direct.sanwa.co.jp/>


### 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社指定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - 故障の原因がお客様による輸送・移動の衝撃による場合。
  - 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた後、故障の原因については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または誤操作によるデータの消失は、お客様の責任となります。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関与する設備、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じた場合、弊社には一切の責任を負いません。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の責任となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 5.設置方法


#### ■取付けスタンド(4)で固定する

(1)壁にスタンドをネジで取付けます。




！ 必ず壁の内部に芯材がある場所に設置してください。アンカーご使用の際は「アンカーをご使用の場合」をご確認ください。

(2)カメラをスタンドに取付け、カメラ本体を手で固定した状態で、A、Bの順にスタンドをロックします。

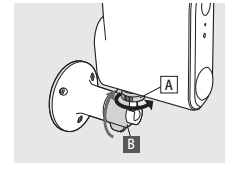

#### ■マグネット固定用ベース(5)で固定する

(1)マグネット固定用ベースを壁にネジで取付けます。

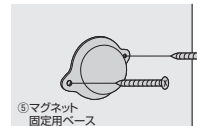


！ 必ず壁の内部に芯材がある場所に設置してください。アンカーご使用の際は「アンカーをご使用の場合」をご確認ください。カメラ本体がベースに固定できているか確認してから、カメラ本体から手を離してください。

(2)スマートカメラをマグネット固定用ベースに近づけて取付けます。



#### ■本体のマグネットでそのまま取付ける


(1)本製品は、マグネット固定用ベースがない状態でも金属面に取付け可能です。背面のマグネット部分をスチールデスクやキャビネット、金属の壁などに取付けることができます。

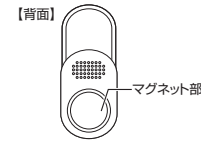


#### ■アンカーをご使用の場合

コンクリートなどに取付けの際は、ネジセットのアンカーをご使用ください。

(1)ネジを取付ける位置に、電動ドリルなどで下穴(直径6mm 深さ30mm)を空け、アンカーを差し込んでください。

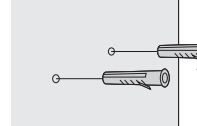

(2)ネジでブラケットを固定してください。

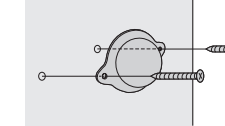

！ 石膏ボードへの取付け時は、石膏ボード用のアンカーを別途ご用意ください。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番 400-SSA006	シリアルナンバー
お客様名前をご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社