

# 充電式 ハンドウォーマー

## 取扱説明書 ver.1.0



この度は、充電式ハンドウォーマー「**400-TOY052W**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①充電式ハンドウォーマー ..... 1台
- ②充電用ケーブル ..... 1本
- ③収納袋 ..... 1枚
- ④ストラップ ..... 1本

※欠品や破損があった場合は、**品番(400-TOY052W)と上記の番号(①～④)と名称(充電用ケーブルなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

**サンワサプライ株式会社**

## もくじ

1.各部の名称とはたらき	P.3
2.はじめに	P.4
3.使用方法	P.5
4.特長	P.6
5.低温やけどについて	P.7
6.お手入れ方法	P.7
7.保管方法	P.7
8.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)	P.8
9.仕様	P.9
10.保証規定	P.10

## 1.各部の名称とはたらき




## 2.はじめに

### 充電方法



付属の充電用ケーブルを、本製品と5V/2A以上のUSB充電器などに接続して充電します。




- 安全のため、充電中は加熱機能は作動しません。
- 安全のため、製品本体を収納袋に入れた状態で充電しないでください。
- 充電中はLEDが点滅します。
- 付属の充電用ケーブル以外は使用しないでください。他の製品に付属のケーブルも使用しないでください。

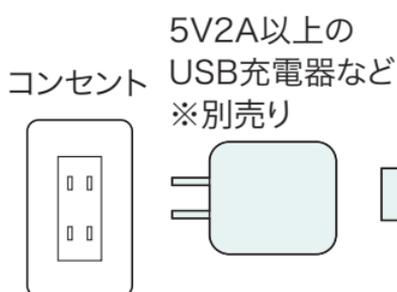

#### ①充電式ハンドウォーマー

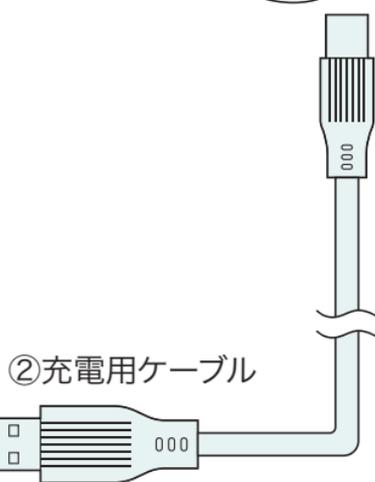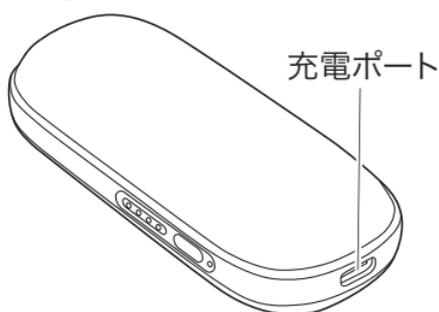


#### ②充電用ケーブル

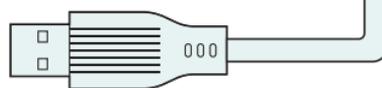


### ストラップの取付け方

**1** ストラップホールに付属のストラップの先端を通します。

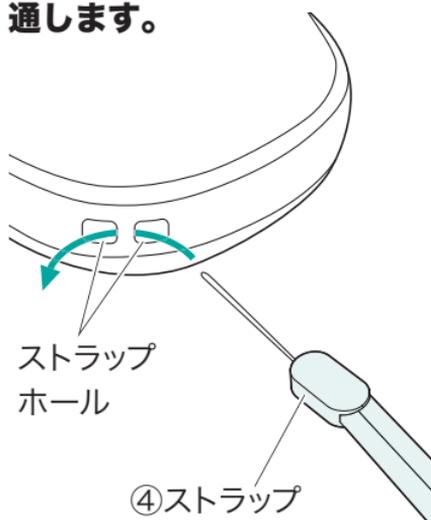

**2** ストラップの後ろ側を先端のループに通します。

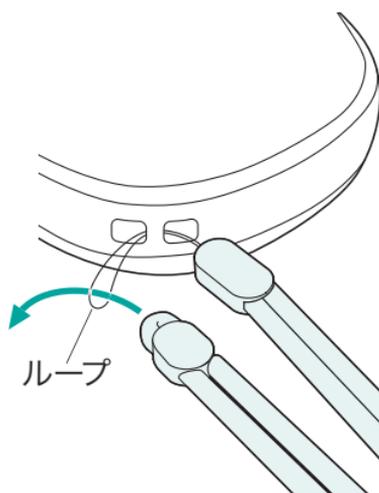


[もくじに戻る](#)

# 3.使用方法



## 1 電源ボタンを長押しして電源を入れます。

電源が入るとLEDが青色に点灯し弱モードで起動します。

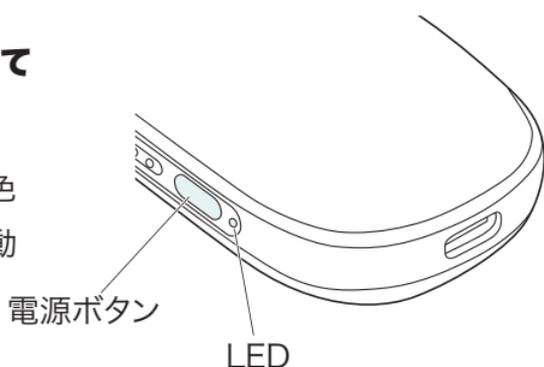

## 2 電源ボタンを短押しして温度を選択して使用してください。


電源ボタンを押すたびにLEDの色が変わり、3段階で温度を変更できます。

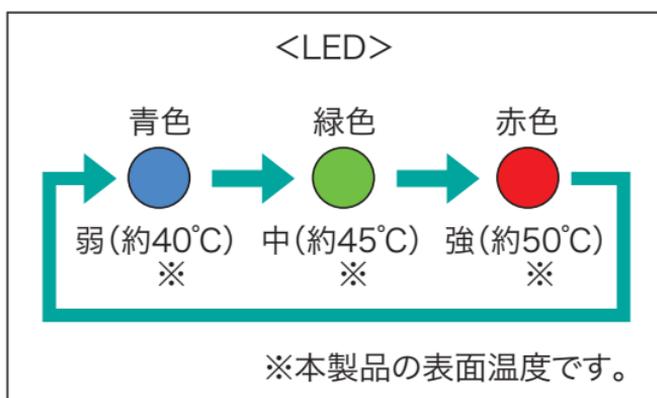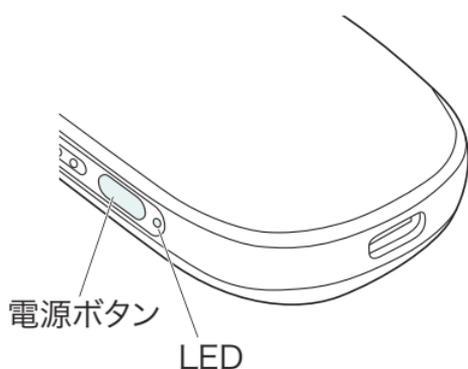

本体の温度が設定より熱いと感じる場合は、すぐに使用を中止して電源を切ってください。

## 3 電源ボタンを長押しすると電源がOFFになります。

LEDが消灯します。

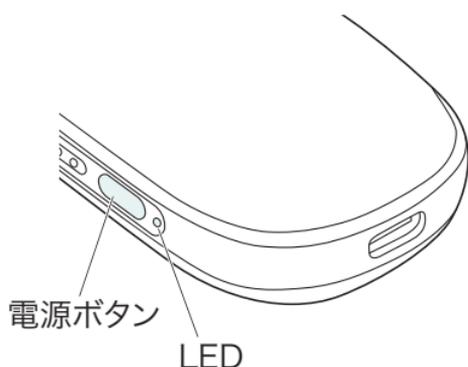


## 3.使用方法 の続き

### 電池残量の確認

**電源ボタンを短押しします。**

電池残量LEDが点灯し、LEDの点灯数によって電池残量がわかります。電池残量LEDが1個点灯以下になったら充電してください。

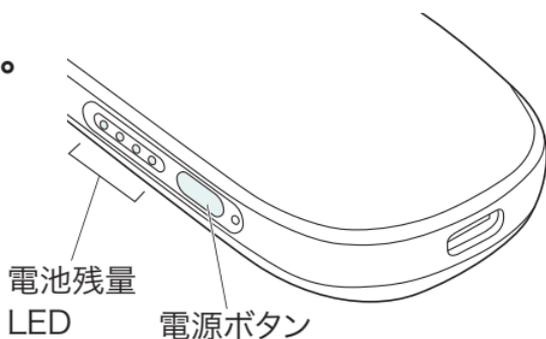

電池残量LED

電源ボタン



電池残量LED

- LED1個点灯:残量0～25%
- LED2個点灯:残量26～50%
- LED3個点灯:残量51～75%
- LED4個点灯:残量76～100%

## 4.特長

- 手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びやすく、充電すれば繰り返し使える環境にやさしい設計です。
- 3段階の温度調節とLED付きで、好みの温かさを選びながら残量もひと目で確認できます。
- 付属のストラップを手首に通せば、移動中や乗り物内でもうっかり落とす心配がなく安心して使えます。
- 巾着タイプの収納袋付きで、カバンやポケット内で本体を傷から守るほか、使い始めの冷たさや、熱をやわらげたい時のカバーとしても使えます。
- USB充電式なので、オフィスや自宅、車内など場所を選ばず使用でき便利です。

## 5.低温やけどについて

低温やけどとは体温より高い湿度の発熱体を長時間触れ続けることで、紅斑や水泡などの症状を起こすやけどです。

下記の点にご注意ください。

- 長時間同じ箇所に当てて使用しないでください。  
強で使用する場合は、少ない時間でも低温やけどになる恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品が直接肌に触れる箇所に当てて使用しないでください。
- 熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
- 幼児または、お年寄り、身体のご不自由な方など、自分で温度調節ができない方のご使用はお避けください。
- 寝る時には使用しないでください。  
就寝中に布団の中で使うと、熱がこもり、最高温度を越える場合があります。
- 本製品を使用しながらホットカーペットやストーブなど、他の暖房器具と併用しないでください。

## 6.お手入れ方法

お手入れの際は、本体が十分に冷めていることを確認し、必ず充電用ケーブルを抜いてから行ってください。

乾いた柔らかい布で本体をやさしく拭いてください。

- 濡れた布で拭くと故障の原因となります。
- アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などは使用しないでください。これらの薬品を使用すると、色あせやプラスチック部分の破損につながるおそれがあります。
- 本製品は水洗いはできません。本体を水に浸したり、水をかけたりしないでください。

## 7.保管方法

- バッテリーの劣化を防ぐため、長期間ご使用にならない場合は、お手入れを行ったうえで充電し、高温多湿を避けて保管してください。
- 保管中も、3ヶ月に一度は充電を行ってください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。
- 保管は-10~45℃未満の場所で、また使用は0~40℃未満の環境で行ってください。

## 8.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

**⚠ 警告** 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(絶対に分解して電池を取り出さないでください。)  
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。〈火災、感電の恐れがあります〉
- 次のような方が使用する場合は、周囲の方が注意してください。
  - (1)乳幼児・小さなお子様
  - (2)高齢の方
  - (3)皮膚感覚が鈍い方
  - (4)体調不良・疲労の激しい方
  - (5)睡眠薬・風邪薬など眠気を誘う薬を服用中の方▲やけどやけがなどの原因になるおそれがあります。必ず目の届く範囲でご使用ください。
- 引火性のあるものや火気の近くでは使用・保管しないでください。  
▲ガソリン、シンナー、スプレー缶などの近くで使用すると火災や爆発の原因になります。
- 火中に投げ入れたり、電子レンジ・オープンなどで加熱しないでください。  
▲液漏れ、破損、発火の原因になります。
- 内部から異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。  
▲液漏れ、変形、異臭、異音などが見られる場合は故障の前兆です。使用を続けると発火や破裂の原因となります。
- 内部から漏れた液体が目や皮膚、衣類に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。  
▲目に入った場合は直ちに医師の診断を受けてください。放置すると炎症や障害を起こすおそれがあります。
- 就寝中や長時間同じ部位を温めたままにしないでください。  
▲低温やけどを起こすおそれがあります。
- ペットに使用しないでください。  
▲ペットが本体やケーブルをかじると感電・発火などの原因になります。
- 幼児の手の届くところで使用しないでください。  
▲誤飲や思わぬ事故、怪我の原因となります。
- 外出の際など、長期間使用しない時は必ずUSBコネクタを抜いてください。  
▲思わぬ事故による火災や怪我の原因になります。
- 炎天下や夏の車内など、高温の場所に放置、使用、充電しないでください。  
▲本体が高温になり、変形したり、やけどや発火の原因になります。
- USBケーブルを抜く時は、ケーブルを持たず、USBコネクタを持って抜いてください。  
▲感電やショートなどによる発火の原因となります。
- 開口部や隙間などに針金などの金属物や異物、指などを入れないでください。  
▲内部に触れ、感電ややけどなどの原因になります。
- 充電は付属のUSBケーブルをご使用ください。  
▲故障やショートによる発火などの原因になります。
- USBコネクタは根本まで確実に差し込み、差し込みがゆるい時は使用しないでください。  
▲火災や感電の原因になります。
- USBケーブルを傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、上に物を乗せたりしないでください。  
▲火災、感電の原因となります。

**⚠ 注意** 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 次のようなところで使用しないでください。
  - (1)直接日光の当たる場所
  - (2)湿気や水分のある場所
  - (3)静電気の発生する場所
  - (4)通常の生活環境とは大きく異なる場所
  - (5)マグネットのような磁気のある場所

## 8.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください) の続き

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
  - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
  - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
  - ▲感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
  - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 暖房器具など温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。
  - ▲製品が破裂して怪我をする恐れがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
  - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
  - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
  - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に保管しないでください。(落としたりぶつけたりした本体を使用しないでください。)
  - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- バッグなどに入れて持ち運ぶ際は、電源ボタンが押されないように注意してください。
  - ▲誤作動による発熱や故障の原因となります。
- 充電は周囲温度が0℃～40℃の範囲内で行ってください。
  - ▲高温・低温環境での充電は、液漏れや破損の原因になります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
  - ▲内蔵電池の寿命の可能性ががあります。
- 充電が切れた状態のまま長期間放置しないでください。
  - ▲過放電により電池性能が低下し、充電できなくなるおそれがあります。
- 充電中は毛布などで覆うなど、熱がこもる場所での充電はしないでください。
  - ▲電池が異常に温められ、発熱・発火の原因となり、毛布などが燃える恐れがあります。
- リチウムイオン電池が液漏れしたり悪臭がする時には直ちに火気より遠ざけてください。
  - ▲漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。

## 9.仕様

コネクタ形状	USB Type-C
充電時間	約4～4.5時間
使用温度範囲	0℃～40℃
定格入力	DC5V/2A
消費電力	10W
電源	リチウムイオン電池
連続使用時間	弱(青):5～5.5時間、中(緑):4～4.5時間、強(赤):3～3.5時間 ※室温25℃時の数値になります。 ※使用環境により異なります。周囲の気温が低い時は使用時間が短くなります。
バッテリー容量	3.7V 4800mAh
ヒーター温度調節	青:約40℃、緑:約45℃、赤:約50℃
防水レベル	IPX0
ケーブル長	1m
材質	ABS樹脂、アルミ合金
サイズ・重量	W108×D46×H30mm・約123g(USBケーブルを除く)

## 10.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。  
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

### 保証期間 6ヶ月

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

**サンワダイレクト本店**

<https://direct.sanwa.co.jp/>



**SNSで情報配信中!**



X



Facebook



Instagram



YouTube



LINE

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社**

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CF/BC/KI