


HDMIスイッチ付きケーブル取扱説明書

500-HD025シリーズ

! 本ケーブルには**方向性**がありますので、コネクタをご確認ください。

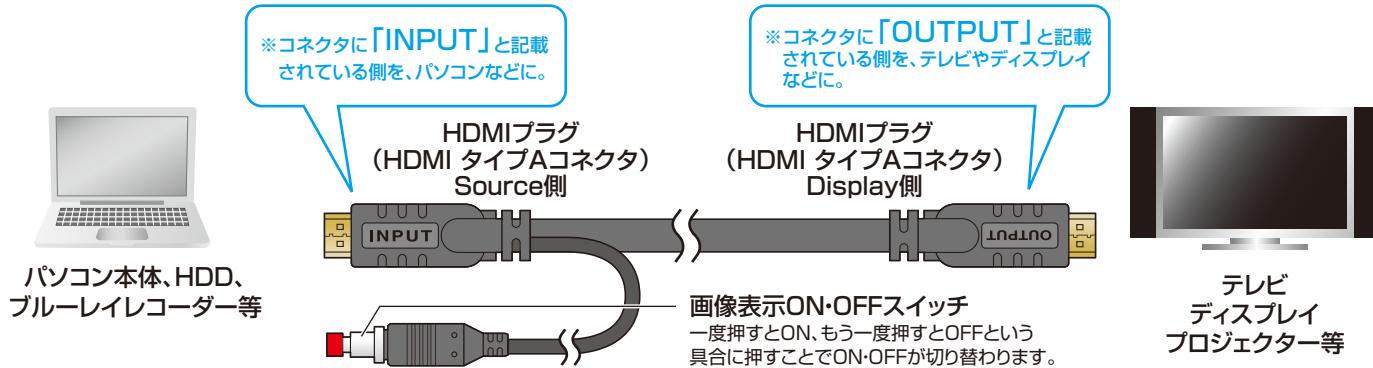

機器を接続後 映像が正常に映らない時には：

- 1.画面表示スイッチを一度押して、しばらくお待ちください。
- 2.INPUT側とOUTPUT側でコネクタがきちんと差し込まれていることをチェックします。また、その方向性をご確認ください。
- 3.きちんと接続するために、一度抜いて再度差し込み直してください。

! 本製品は破損や汚れに注意し、**慎重に取扱ってください**。
大きな衝撃や、側圧、引っ張り、急激な曲げ、ねじれ等が加わると断線し、使用不可となります。


使用上のご注意

1. 運搬、設置、保管において、大きな衝撃を加えないでください。

大きな衝撃や、側圧等が加わることでケーブル自体が変形を起こし、ケーブルに応力が加わり損失が増加し、最悪断線する可能性があります。たとえ、すぐに断線しなくとも、数ヶ月後、数年後に断線することもありますので注意が必要です。

2. ケーブルをねじらないようにご注意ください。

ケーブルにねじれや張力が加わらないよう、ケーブルを置くように敷設してください。

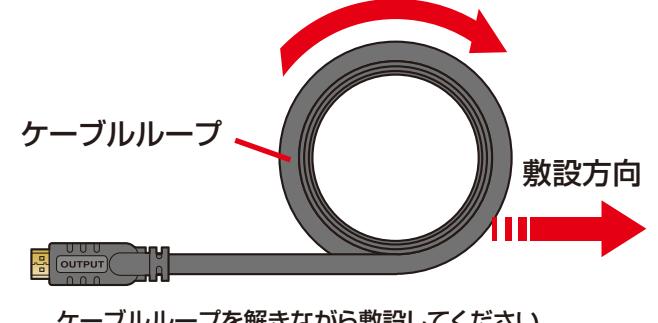

3. ケーブルの最小曲げ半径を確保してください。


本製品は、断線および劣化防止のために、常に最小曲げ半径を確保するよう取扱ってください。

また、敷設時はケーブルが引っ張られますので、ねじれや張力に注意し、より大きな曲げ半径を保つようにしてください。

〈最小曲げ半径の規定〉


ケーブル直径	ケーブルの最小曲げ半径	
	敷設時	固定時
500-HD025-5(D=7.3mm)	73mm	73mm
500-HD025-10(D=10mm)	100mm	100mm

最小曲げ半径に
ご注意ください。

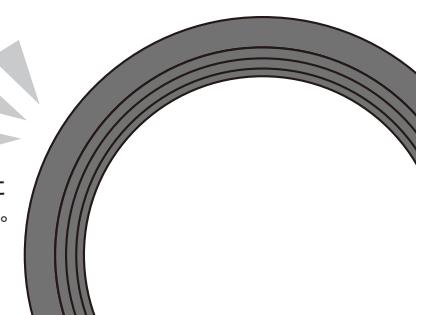


4. ケーブルの束線および固定時にご注意ください。

束線の際は、スポンジ、ゴム板等の緩衝材を介して動かぬ程度に固定してください。損失増加や断線に繋がりますので、絶対に締め付けすぎないよう、ご注意ください。

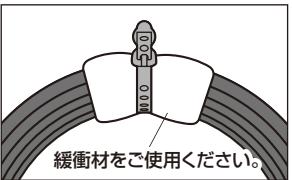


保管時、非使用時にケーブルを束線あるいは固定する場合には、HDMIコネクタと結線部を併せて固定します。コネクタの結線部は強く引っ張らないよう取扱います。

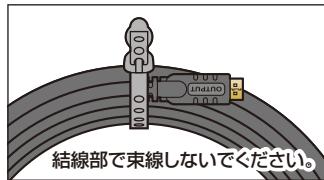

5. ケーブルを敷設する際、機器等の角にご注意ください。

ケーブルを敷設の際、機器や設備等の(鋭利な)角に押しあたらないように、ご注意ください。

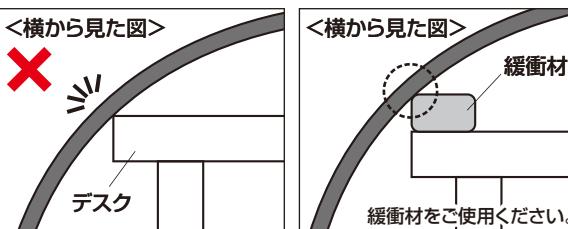



HDMIコネクタが宙吊りにならないよう、ご注意ください。コネクタの結線部が変形や断線する恐れがあります。



6. HDMIコネクタを抜き挿しする時にご注意ください。


HDMIコネクタを挿し込むときはコネクタカバー部分のロゴが上になるように向けて、真直ぐゆっくりと確実に差し込んでください。HDMIコネクタを取り外すときはコネクタのカバー部分を持ち、ゆっくりと真直ぐに引き抜いてください。

*本製品と各機器を接続する際には、機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
*濡れた手で本製品の接続や取り外しを行わないでください。
*本製品を抜差しするには必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
　　ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。

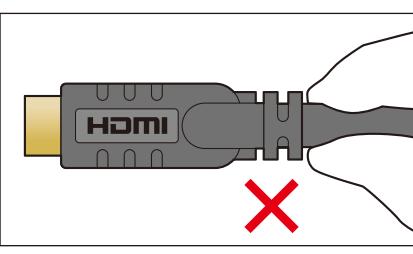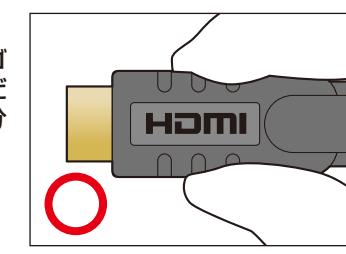

7. ケーブルの余長処理。


余ったケーブルは、ケーブル径の20倍以上の直径のループを作り、コネクタ結線部に負荷が加わらないように固定します。

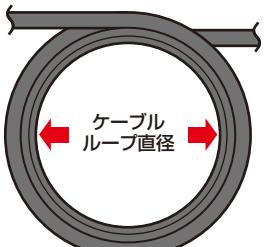


	ケーブルループ直径
500-HD025-5	146mm以上
500-HD025-10	200mm以上

8. 機器にコネクタを接続した状態での曲げ半径(距離)について。

*敷設時ケーブルSR箇所を圧迫して変形すると性能に影響しますので、SRを曲げないように、TVや壁、テレビ棚などまでの距離は135mm以上となるよう設置してください

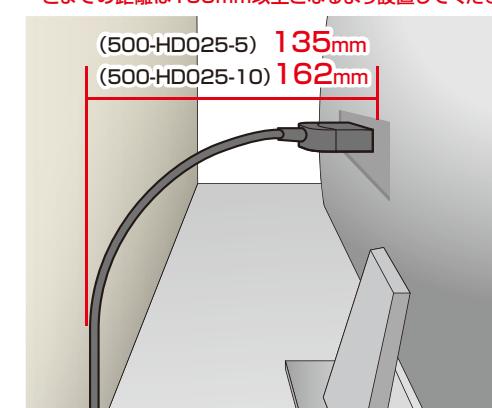

9. コネクタサイズ

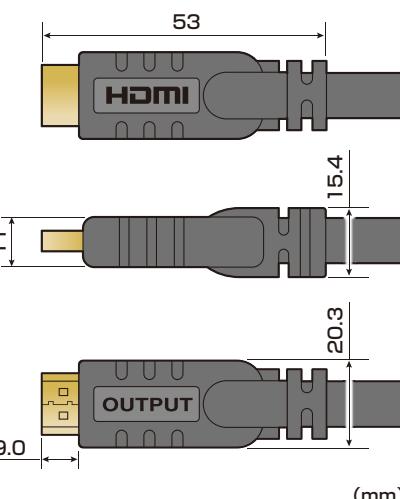

10. 本製品を分解したり、加工したりしないでください。

! 注意 誤った取り扱いをするとやけどの事故、本製品やシステム、データの破損の原因になります。
安全に使用していただくために重要なことが書かれています。設置やご使用開始の前に以下の内容を必ずお読みください。

*本製品と各機器を接続する際には、各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
*本製品を取付け、使用する際は、必ずテレビやディスプレイメーカーの掲示する警告や注意指示、マニュアルに従ってください。
*本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
*濡れた手で本製品の接続や取り外しを行わないでください。
*水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
*本製品を水中や水のかかる場所、直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
*電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
*本製品を抜き差しする時には必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えたりせず、まっすぐに抜き差してください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
*各接続コネクタのチリやホコリ等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
*本製品を家具で踏んだり、肩ではさんだりしないでください。
*本製品はケーブルとコネクタだけでなく、内部には電子部品やICを使用した精密機器です。振動や衝撃を避け安定した場所に設置してください。
*本製品を設置する時にはコネクタや機器に負荷がかからないようにしてください。
*お子様には本製品や付属品を触らせないでください。
*本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
*ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなど異常がある場合には使用を中止し、新しいケーブルを使用してください。
*本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。

*本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめ了承ください。
*本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめ了承されるとともに、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
*本製品は、屋内専用です。屋外で使用しないでください。
*本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
*記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
*製品の安全性向上、品質改善のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。
*機種・環境により使用できない場合があります。
全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / TEL:080-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2381
<https://direct.sanwa.co.jp/>

ver.1.0

BJ/BC/YSDaU