

USB充電ポート付きノートパソコン用 モバイルバッテリー 取扱説明書

700-BTL011

SANWA
SUPPLY

- モバイルバッテリー本体 1台
- ACアダプタ 1個
- microUSBケーブル 1本
- ACアダプタ用ケーブル 1本
- DCケーブル 1本
- 収納ケース 1個
- DC変換プラグ 9種
- 取り扱説明書・保証書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

このたびは、USB充電ポート付きノートパソコン用モバイルバッテリー「700-BTL011」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。ご使用前に「安全上の警告」「安全上の注意」を必ずお読みください。本書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

安全にご使用いただくために

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害度合いの程度を示明するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を「安全上の警告」「安全上の注意」に区分してあります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

表示について

⚠ 安全上の警告

人が死亡または重傷を負うことが想定される危険の内容

⚠ 安全上の注意

人が軽傷を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

⚠ 安全上の警告

- 本製品への蓄電は、付属のACアダプタを使用し、AC100V(家庭用コンセント)~240Vでおこなってください。それ以外の電源では絶対に使用しないでください。それ以外で使用すると、発熱、発火、感電、けがの原因になります。
- お手入れの際は、必ず各プラグなどを抜いておこなってください。また濡れた手で扱わないでください。感電やけがをすることがあります。
- 本製品を水につけたり、濡らさないでください。また水に濡れた時は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがの原因になります。
- 分解、改造などは絶対にしないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがをすることがあります。分解、改造などに起因する故障、トラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- ケーブルによる事故や誤飲などの危険性がありますので、乳幼児・小児の手の届かない場所で使用、保管してください。
- 本製品を定められた用途以外で、絶対に使用しないでください。
- 本製品内蔵のUSB出力ポートはUSB機器の電源専用(消費電流2.4AまでのUSB機器に限る)です。本用途以外では、絶対に使用しないでください。
- 適合機種と接続する向きをご確認の上、ご使用ください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、充電対象機種に登録した各種メモリが破損、消失する危険があります。本製品を使用し、メモリが破損、消失しても、メモリの復活に間に弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 使用する前には、必ず充電対象機種及び本製品のコネクタ部をチェックしてください。ゴミやホコリの付着がある場合は、ショート、火災の原因になりますので、必ずお手入れ後にご使用ください。またコネクタ部が変形している場合や電源プラグが変形している場合は、使用をおやめください。
- 本製品に金属などを差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- 本製品を火中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂、火災、けが、故障の原因になります。
- 本製品を投げたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、故障の原因になります。
- 充電中、充電対象機種の電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し弊社までご連絡ください。
- 直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならびに充電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 本製品には繰り返し充電できリチウム電池を内蔵しています。万一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液を触らないでください。液が目に入った場合は、失明の原因になる恐れがありますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、直ちに医師の治療を受けてください。また液体が体や衣服に付いた時も、やけどやけがの原因になりますので、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状がある場合は、直ちに医師に相談してください。
- 熱のこまる場所(布団の中など)で使用しないでください。そのような場所で長時間使用しますと本製品が熱を持ち、低温やけどの原因となります。
- 本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。けがや事故の原因になります。
- 本製品を使用中、雷がなりましたら、安全のため本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。

⚠ 安全上の注意

- 寒い場所などから暖かい場所などに本製品を持ち込むと、本製品内部に水滴がつき、正常に動作をしない場合があります。そのまま使用する場合は故障の原因になります。そのような時は各プラグなどを抜き、水滴が乾くまで温かい場所(目安として約60分)で放置してください。
- 極端な温度条件下では保管しないでください。
※-10°C~40°C内の環境下で保管してください。
- 5°C~35°Cの環境でご使用ください。それ以外の温度の場所での充電は、本製品の性能を充分に発揮できません。また発熱、故障の原因となります。
- 重い物を載せたり、落しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- コンセントで蓄電する際、電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 本製品はAC100V~240V対応です。日本の家庭用コンセント及び日本と同型のAタイプコンセントで使用できます。国や地域によって市販の変換プラグが必要になりますので、渡航前にご確認ください。
- 海外での使用中にトラップが発生しましたが、海外での対応はございません。
- 本製品のケーブルを強く引っ張ると、大きな力を加ねないでください。断線の原因になります。
- 充電状態は充電対象機種でご確認ください。長時間充電しても充電対象機種の電池レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを押しても画面が立ち上がりない状態まで電池を消費した充電対象機種では充電できません。そのような時は純正の充電器をご使用ください。
※充電対象機種の電池切れを待たず、早めに充電してください。
- 充電対象機種の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電しますと充電対象機種を破損する危険があります。
- 充電対象機種によっては充電表示が点灯しない機種があります。
- 充電対象機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電対象機種や電池の状態により、接続後すぐに充電対象機種の充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのような場合、予備充電の時間を経過後、ランプが点灯し本充電が開始されます。
- 本製品のUSB出力ポートでは、データの送受信はできません。
- 本製品は各部品やプラズマックでできています。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品の汚れかひい場合は、水で濡めた中性洗剤等にひたした布をよく絞ってふきとった後、乾いた布で再度きれいにふきとってください。シンナーやベンジンなどの揮発油や、アルコールではふかないのでください。本製品を傷める原因になります。
- 電話帳など、各機種に登録したメモリは必ず控えをとってからご使用ください。メモリの破損、消失が生じましても、その復活はできませんので、必ず控えをとってください。
- メモリの復活に関しましては弊社では責任を負いかねます。
- ボケタやバッグの中に入れたまま使用しないでください。部分的に大きな力がかかりますと接触不良を起こしたりトラブルの原因となります。
- フルカ(Felica)対応機器で電源が入らないなど不具合が生じた場合に、ICカード内のデータやチャージマネーの保全、サービスの回復作業に関して弊社では責任を負いかねます。予めご了承の上、ご使用ください。
- 本製品は蓄電中はDC出力ポート、USB出力ポートを使用しないでください。

■ 本体仕様


バッテリー : リチウムイオンポリマー電池
容量 : 11.1V/5200mAh(57.72Wh)
入力 : DC15V~19V/1.3A(最大)
USB出力 : DC5V/2.4A(最大)
DC出力 : DC12V/4.0A(最大)、DC16V/3.5A(最大)、DC19V/3.0A(最大)
蓄電方法 : 付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電
蓄電時間 : 約4時間
サイズ : 約W125xD14.5xH185mm
本体重量 : 約530g

■ ACアダプタ仕様


入力電圧/電流 : AC100V~240V 50/60Hz 2.0A
出力電圧 : DC18V 2.0A

*仕様及び外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。


■ 梱包内容

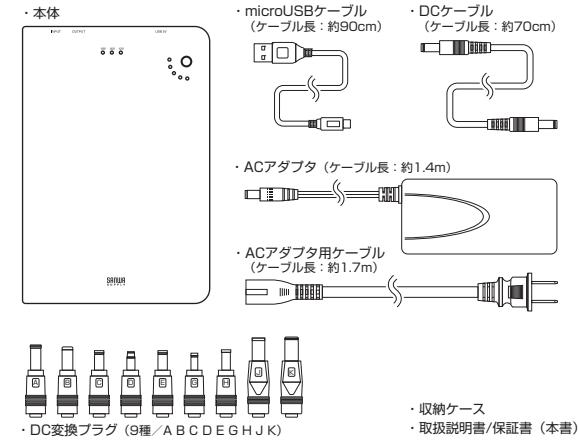

■ 各部の名称

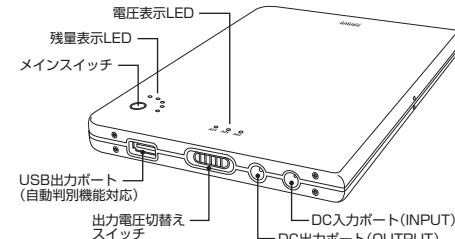


■ 電池残量の確認

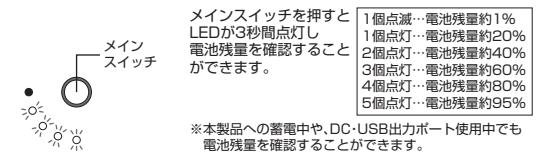

本製品に蓄電する

本製品に付属のACアダプタを接続して、家庭用コンセントから蓄電します。

蓄電が開始されると、蓄電状況に伴いLEDが点滅します。蓄電が完了すると、5個のLEDが全て点灯します。蓄電完了後は、直ちにACアダプタを外してください。蓄電時間は約4時間です。(本製品の電池残量などにより異なります)

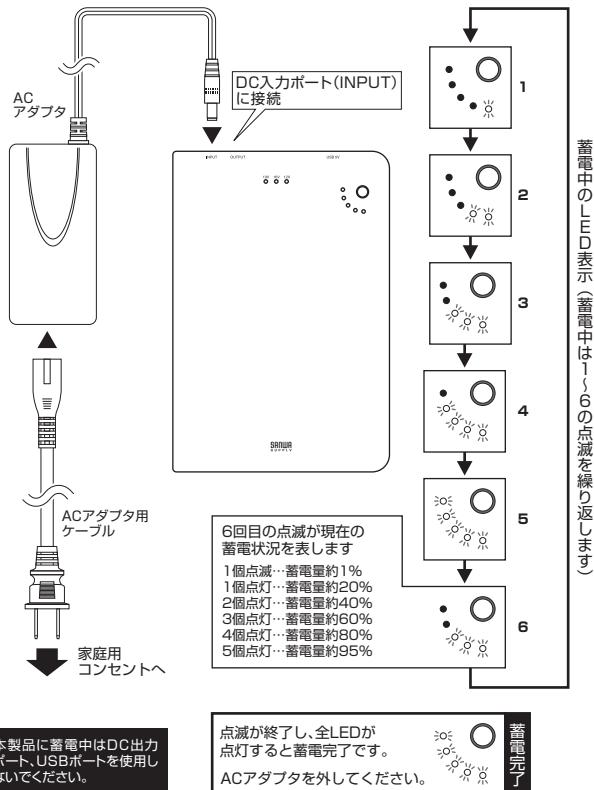

USB機器を充電する

メインスイッチを押すとUSB出力が開始されます。
電池残量確認のLEDが3秒間点灯します。

付属のmicroUSBケーブルまたは各機器の充電用USBケーブルを本製品のUSB出力ポートに接続します。


※各機器の充電用USBケーブルは付属しておりません。

本製品と充電する機器を接続します。

充電中LEDは点灯しません。メインスイッチを押すと電池残量の確認ができます。

※約20分間、機器が接続されない状態が続くと、USB出力は自動的にオフになります。

※充電完了後は本製品から取外してください。

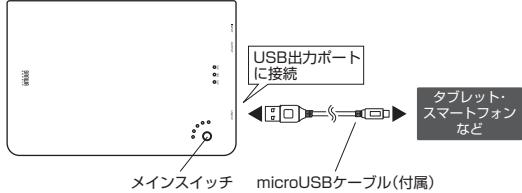

USBポート出力自動判別機能 Smart USB System

●本製品の自動判別機能対応USB出力ポートに接続されたAndroid端末、iOS端末を自動で判別し、それぞれの機器に合わせた最適な出力で給電を開始します。充電される機器とUSBケーブルを本製品に繋ぐだけで、自動的に機器の判別を行います。
※一部の機器では自動判別できず、最適な出力で給電できなかつたり、充電できない場合があります。

コネクタの接続方向にご注意ください。
接続する機器の充電用端子と付属のコネクタの形状やピン配列に注意し、必ず正しい向きで接続してください。

※コネクタは無理に接続しないでください。機器やコネクタの破損、故障の原因となります。
※付属のmicroUSBケーブル対応機器以外でも、USBポートから充電や給電が可能な機器であれば、本製品をご使用いただくことができます。
USB接続ケーブルは機器に合わせて別途ご用意ください。
※本製品の電池残量が少ない場合は、充分な電力供給ができない場合がありますので、予め電池残量をご確認の上ご使用ください。
※本製品は全ての機器の充電を保証するものではありません。
※DC出力ポート・USB出力ポートは同時に使用することができます。ただし単独で使用した場合よりも、本製品の電池消費が早くなります。

動作しないときは…

ACアダプタを本製品に接続して一度蓄電をおこなってください。

ノートパソコンの外部電源として使用する

付属のDCケーブルを本製品のDC出力ポートに接続します。

切替えスイッチを操作し、電源供給するノートパソコンに合わせて、出力電圧(12V/16V/19V)を選択します。

※必ず電源供給するノートパソコンの指定電圧を選択してください。指定電圧以外で接続すると故障の原因となります。

※12V/16V/19V以外のノートパソコンでは使用できません。

選択した電圧の表示LEDが点灯します。

ノートパソコンに適合するDC変換プラグをDCケーブルに接続します。

本製品とノートパソコンを接続します。

付属DC変換プラグ

※必ずノートパソコン付属ACアダプタのプラグ形状をよくご確認の上、正しい変換プラグをご使用ください。

	A 6.5/4.35/1.4mm (外径・内径・ピン)
	B 6.3/3.0mm (外径・内径)
	C 5.5/2.5mm (外径・内径)
	D 4.75/1.7mm (外径・内径)
	E 5.5/1.7mm (外径・内径)
	F 4.0/1.7mm (外径・内径)
	G 5.5/3.35/1.0mm (外径・内径・ピン)
	H 7.4/5.0/0.6mm (外径・内径・ピン)
	I 7.9/5.5/0.9mm (外径・内径・ピン)

※DCケーブルは、本体接続側とDC変換プラグ接続側で形状(穴の大きさ)が異なりますので接続時にようご確認ください。

※DC出力ポート側
5.5/2.5mm
(外径・内径)

※DC入力ポート (INPUT)
には絶対に接続しないでください

※DC出力ポート (OUTPUT)
に接続

※プラグは無理に接続しないでください。機器やプラグの破損、故障の原因となります。

※本製品の電池残量が少ない場合は、充分な電力供給ができない場合がありますので、予め電池残量をご確認の上ご使用ください。

※本製品は全てのノートパソコンへの電源供給を保証するものではありません。

※DC出力ポート・USB出力ポートは同時に使用することができます。ただし単独で使用した場合よりも、本製品の電池消費が早くなります。

保証書

サンワサプライ株式会社

品番 700-BTL011	シリアルナンバー
お客様 お名前	TEL
ご住所	TEL
販売店名・住所	TEL
販売店	
担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日

1. 保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4) 故障の原因が天災等、なにらびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5) 譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
 3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
 5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
 6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
 7. 修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
 8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岐阜県岐阜市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BG/AC/RKDAD