
SANWA SUPPLY

CAIデスク（CAI-LC86）組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立ててください。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

★用意していただくもの・・・・・手袋
（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


完成図

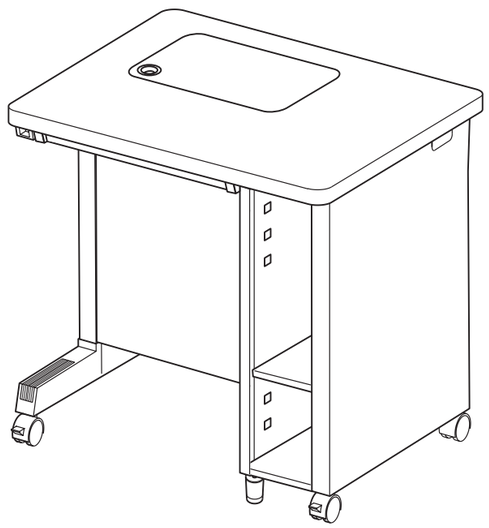


組立て部品

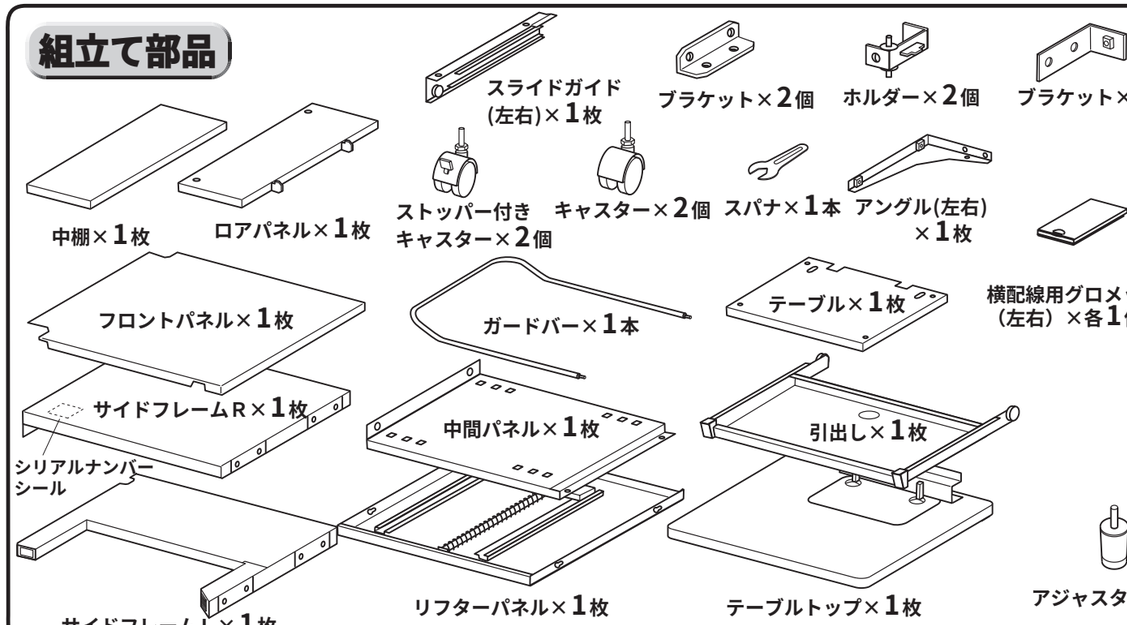


使用小部品

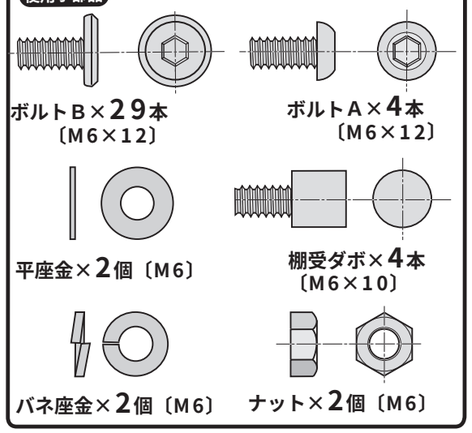

1 リフターパネルのアタッチメントにホルダーのピンをアングルとブラケットの穴に差し込んだ状態でボルトBで取り付けます。

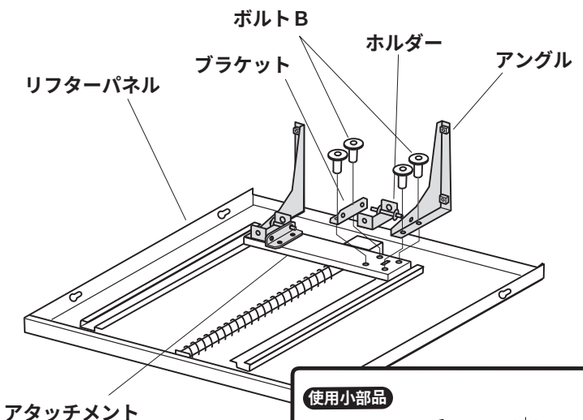


使用小部品



ボルトB〔M6×12〕8本

2 アングルにテーブルをボルトBで取り付けます。ガードバーをテーブルの穴を通しホルダーに差込み平座金・バネ座金・ナットで取り付けます。

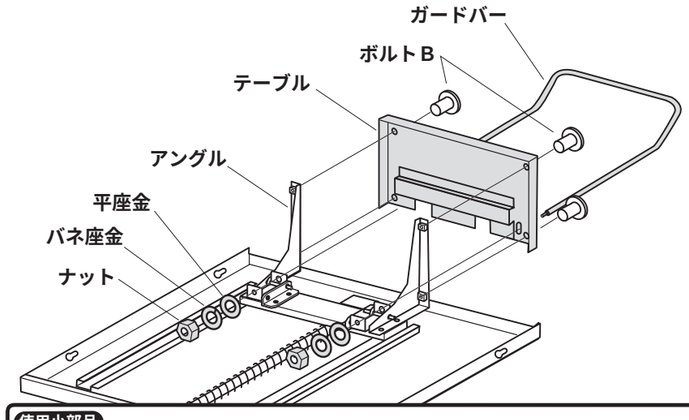


使用小部品




ボルトB[M6×12] 4本　平座金[M6] 2個　バネ座金[M6] 2個　ナット[M6] 2個


3 サイドフレームに前側がストッパー付きになるようにキャスターを取り付けます。

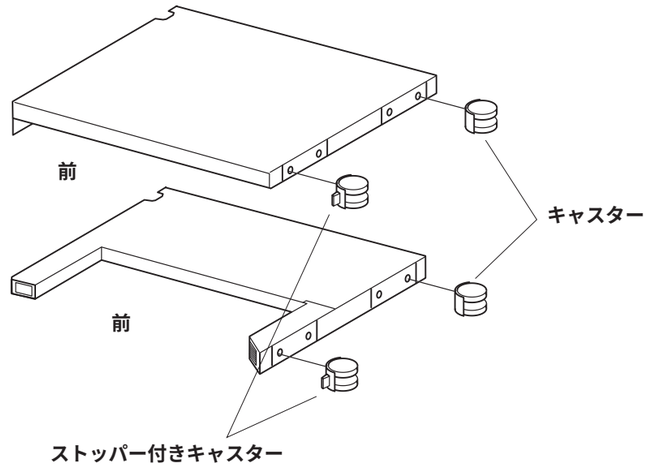


4 サイドフレームの後側のナットにボルトＡをねじ込みます。
ボルトは２～３㎜の隙をあけてください。

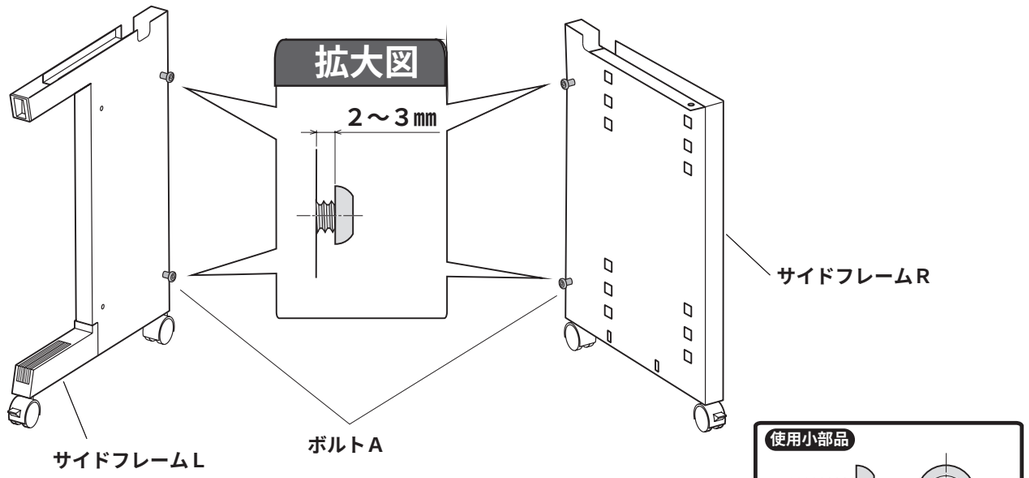


5 バックフレームはだるま穴にボルトを差込み押し下げます。
ボルトを締めます。

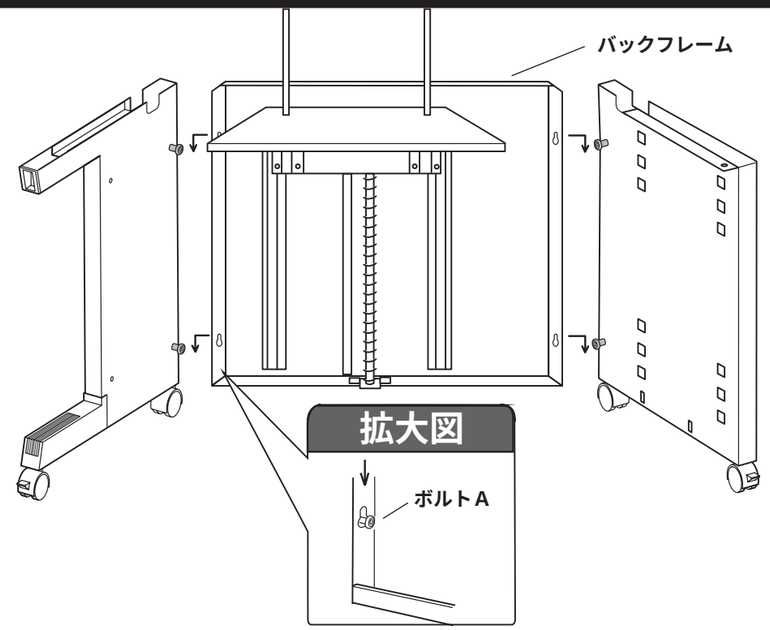


6 横配線グロメットをサイドフレームに差し込みます。
ロアパネルにアジャスターを取り付けサイドフレームＲの角穴にフック部を差し込みます。

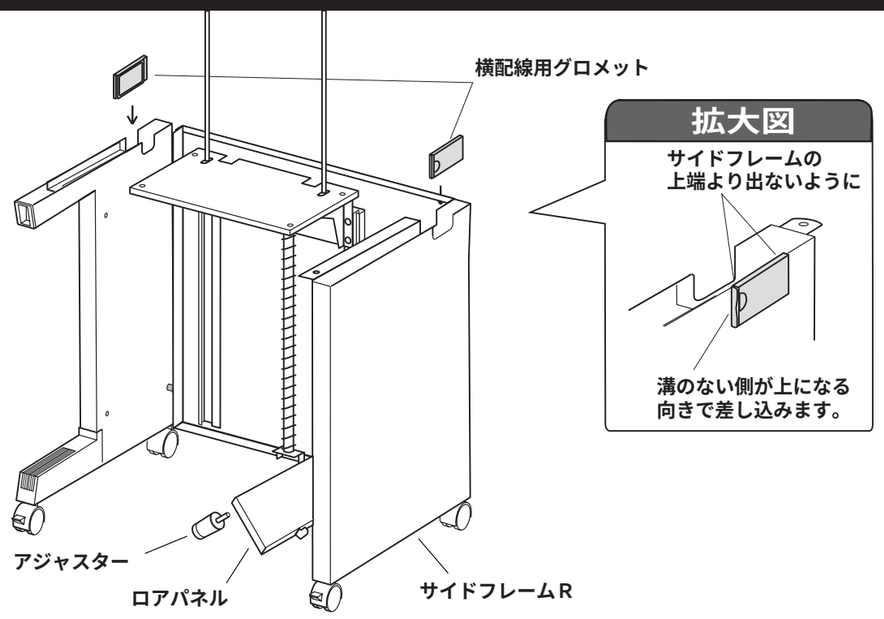

7 サテーブルトップにスライドガイドとブラケットをボルトＢで取り付けます。

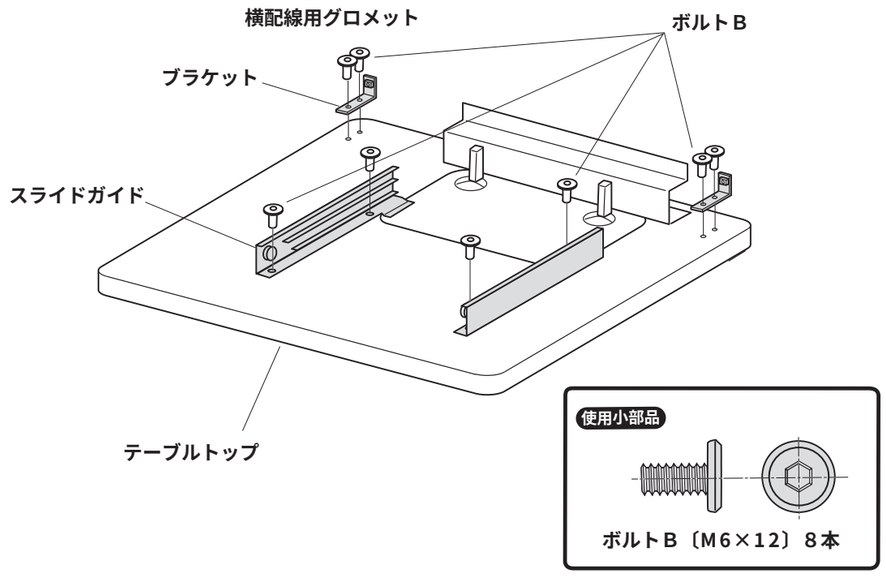


8 テーブルおよびガードバーを下げます。下げ方については右下の「昇降操作について」を見てください。テーブルトップはサイドフレームＬに組み込まれているボルトとテーブルトップのナットを合わせます。サイドフレーム・バックパネルとテーブルトップをボルトＢで締め付けます。

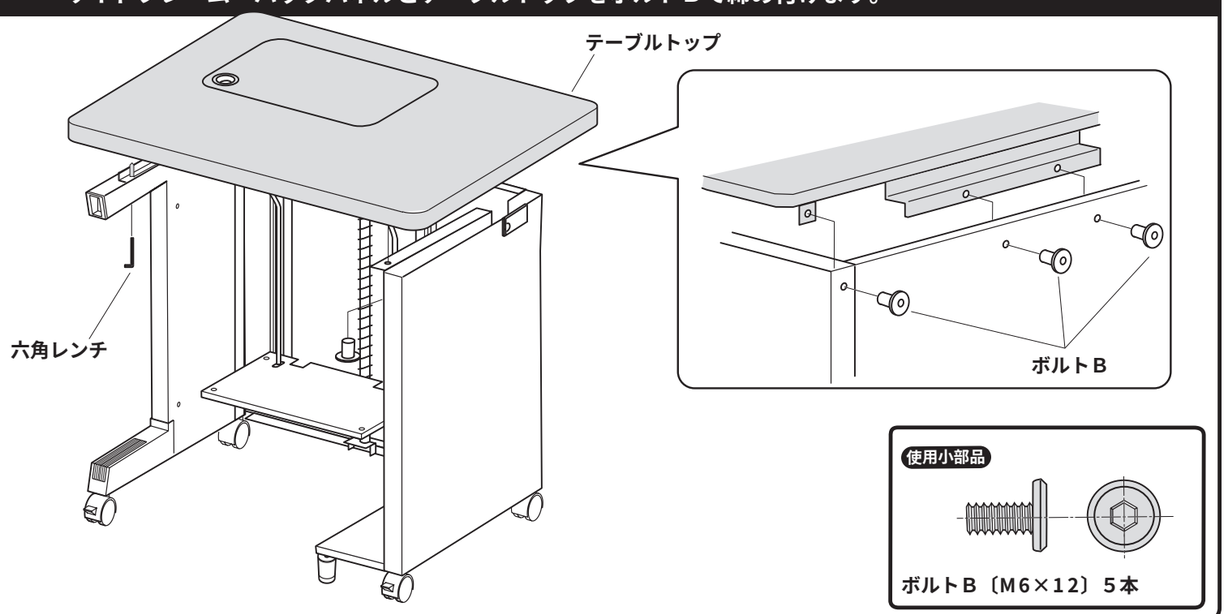

使用小部品

ボルトＢ〔M6×12〕５本


9 中間パネルをテーブルトップとロアパネルにボルトＢで取り付けます。

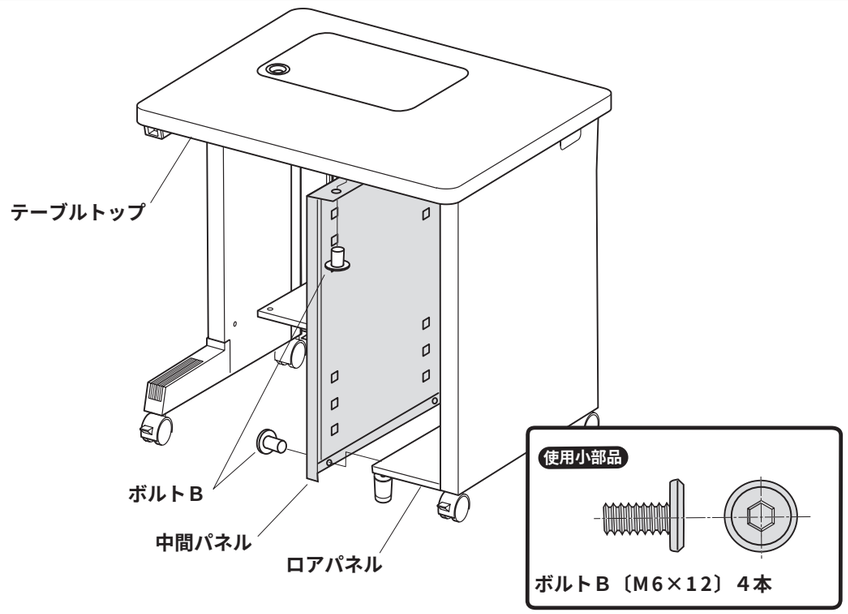


使用小部品

ボルトＢ〔M6×12〕４本

10 サイドフレームＬと中間パネルに棚受ダボを取り付けフロントパネルを引掛けます。

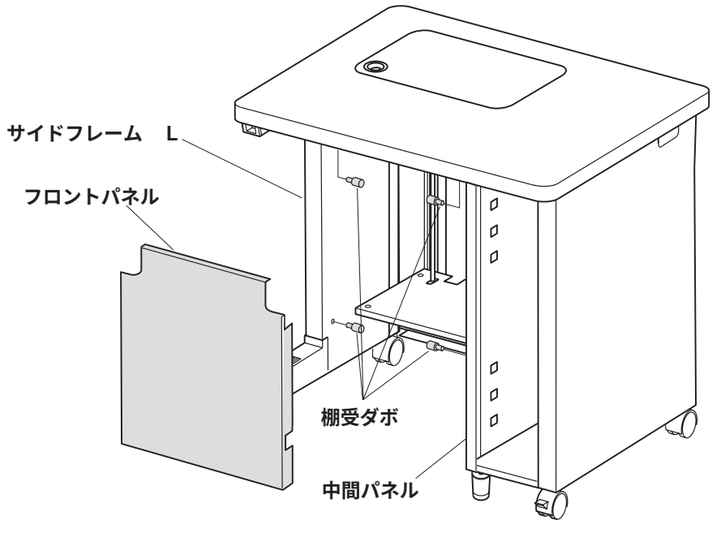

11 適当な位置にハンガーを掛け中棚を取り付けます。引出しをスライドガイドに差し込んで完成です。

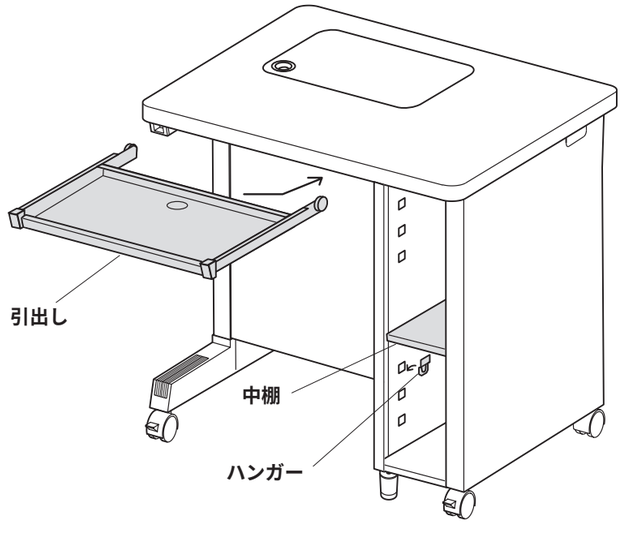


昇降操作について

ガードバーを手前（矢印方向）に引くことでロックが解除できます。

そのまま押し下げガードバーを戻すとロックします。「カチ」と音がするまで下げてください。

また，ロックしているかガードバーを軽く上方向へ引いて確認してください。

引き出す時も同様にガードバーで操作してください。

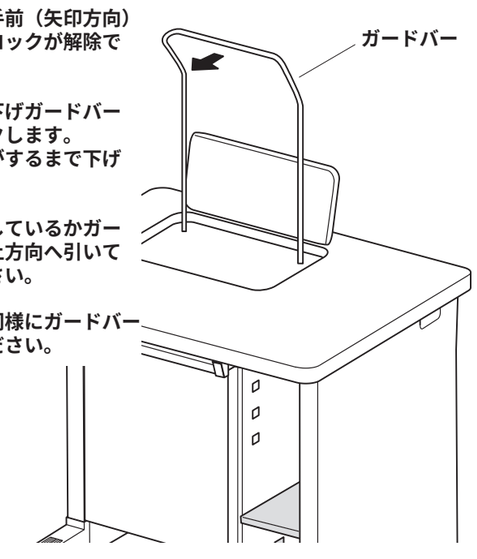

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせはシリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825　岡山市田町１－１０－１
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566　東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033

99/11/JMTT