
机上ラック(MR-55SV)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この机上ラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


★用意していただくもの・・・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）
ドライバー

完成図

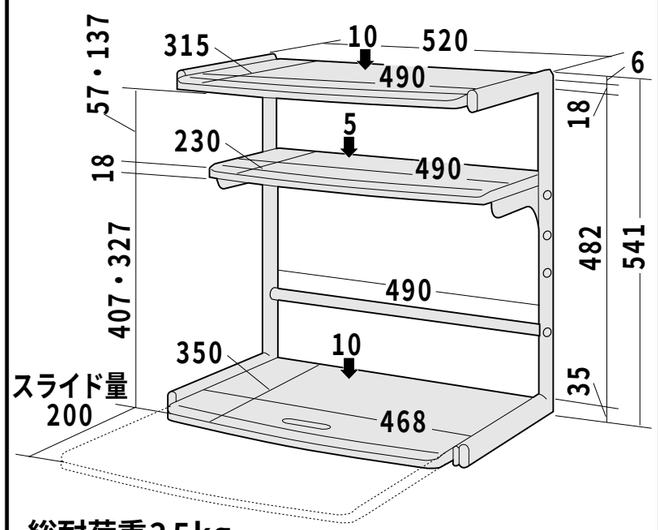


総耐荷重25kg

組立て部品

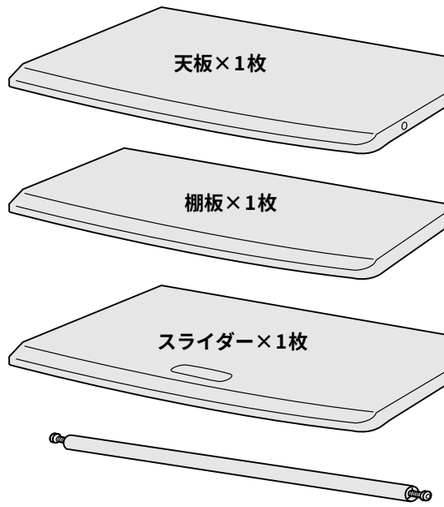


リーンホースメント（ボルト付き）×1本

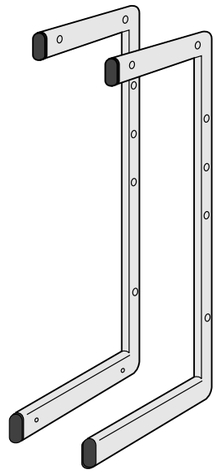


サイドフレーム×左右1本



六角レンチ×2本

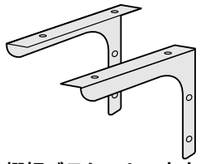

棚板ブラケット×左右1組

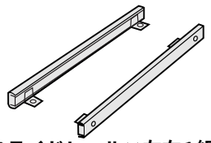


スライドレール×左右1組




ストッパー×1個


使用ボルト




六角穴付きタッピングボルト×4本〔M6×50〕




タッピングビス×4本〔M4×10〕



プラスボルト×4本〔M4×10〕



六角穴付きボルト×4本〔M6×12〕




六角穴付きボルト（ナット付き）×4本
〔M6×10〕

1 左右のサイドフレームに、スライドレールを取り付けます。

拡大図


スライド部分を上に持ち上げ、スライドレールの穴とサイドフレームの穴が重なる様にして取り付けて下さい。

① 持ち上げる

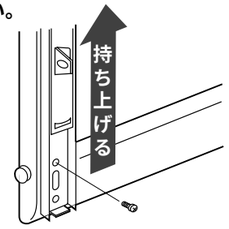


スライド部分を上に持ち上げ、穴からドライバーを差し込む様にして取り付けて下さい。

② 持ち上げる

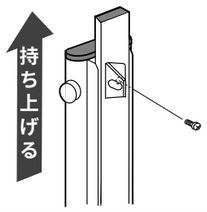


補足図

※サイドフレームは、シリコンゴムのついている長い方側が下に、小さい穴の開いている面が内側になります。

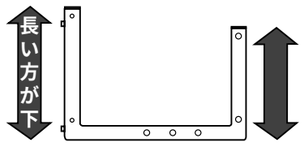


使用ボルト



プラスボルト〔M4×10〕

2 左右のサイドフレームに、棚板ブラケットを取り付けます。


使用ボルト




六角穴付きボルト（ナット付き）
〔M6×10〕

補足図


※棚板は、高さを2段階に調節する事ができます。使用用途に合わせお好みの高さになる様に棚板ブラケットを取り付けて下さい。

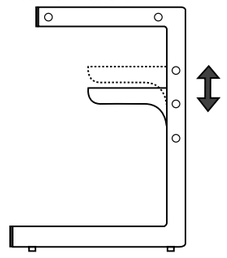


真横から見た図

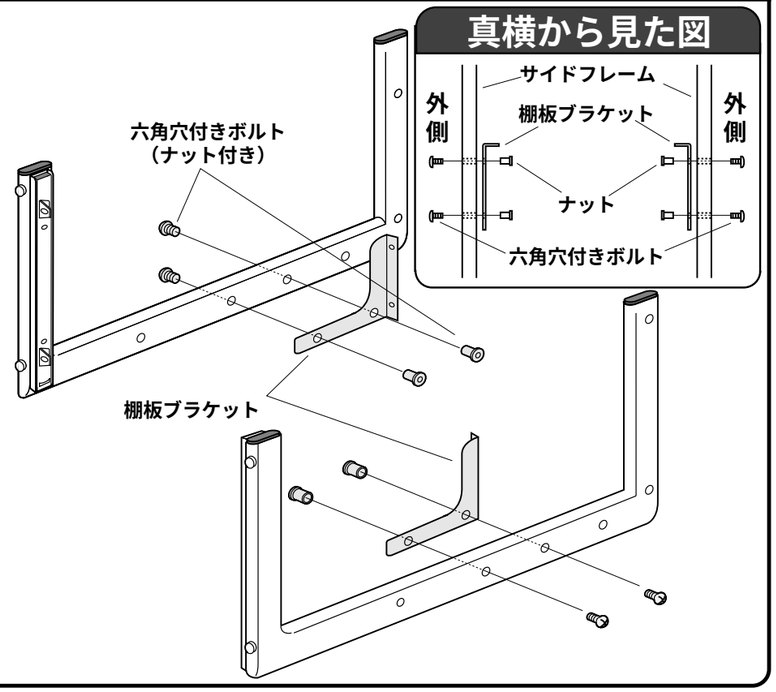


3 片方のサイドフレームに、天板、リーンホースメントをそれぞれ取り付けます。

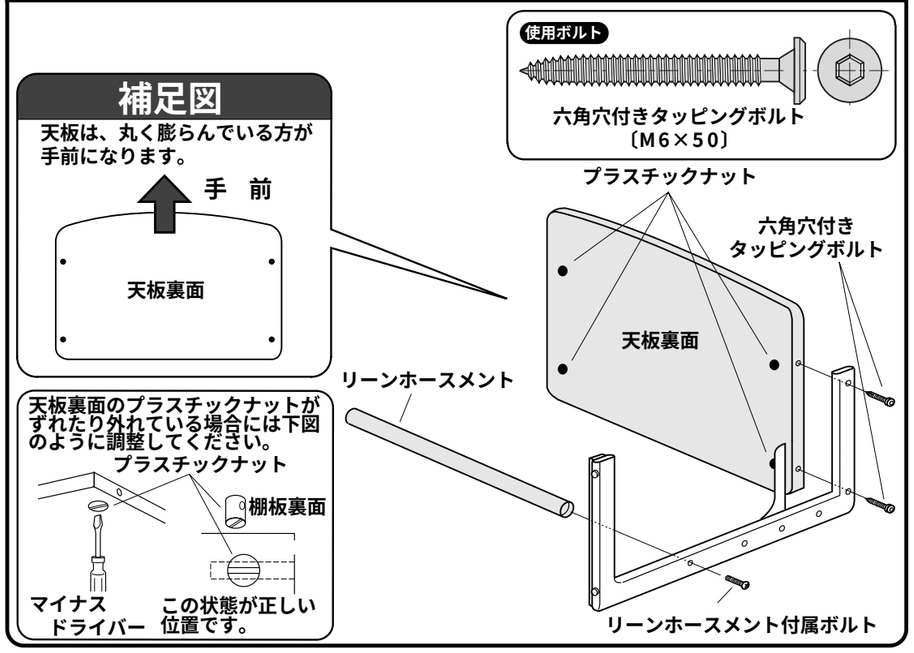


4 同様にして反対側のサイドフレームに取り付けます。

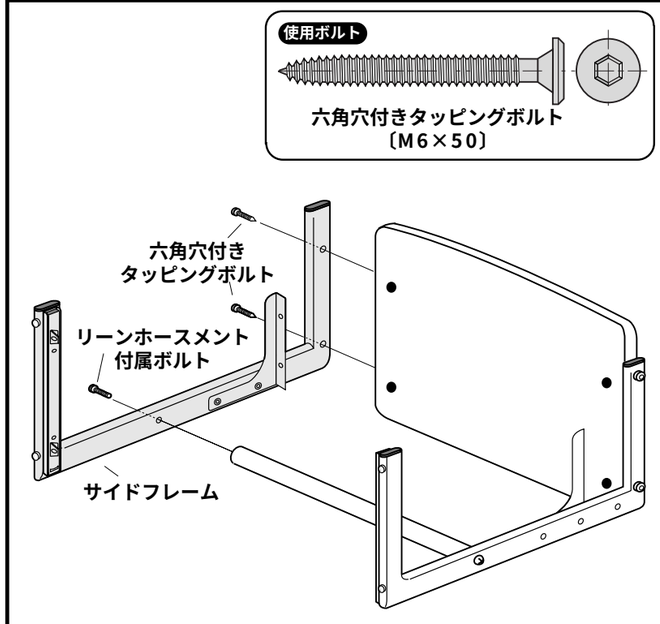


5 スライダー裏面にある下穴に、ストッパーを取り付けます。

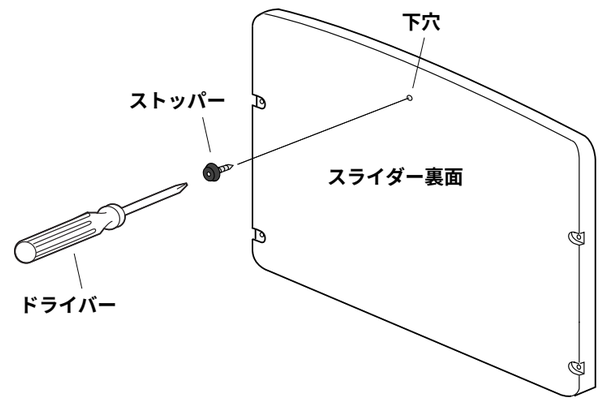

6 スライドレールにスライダーを取り付けます。

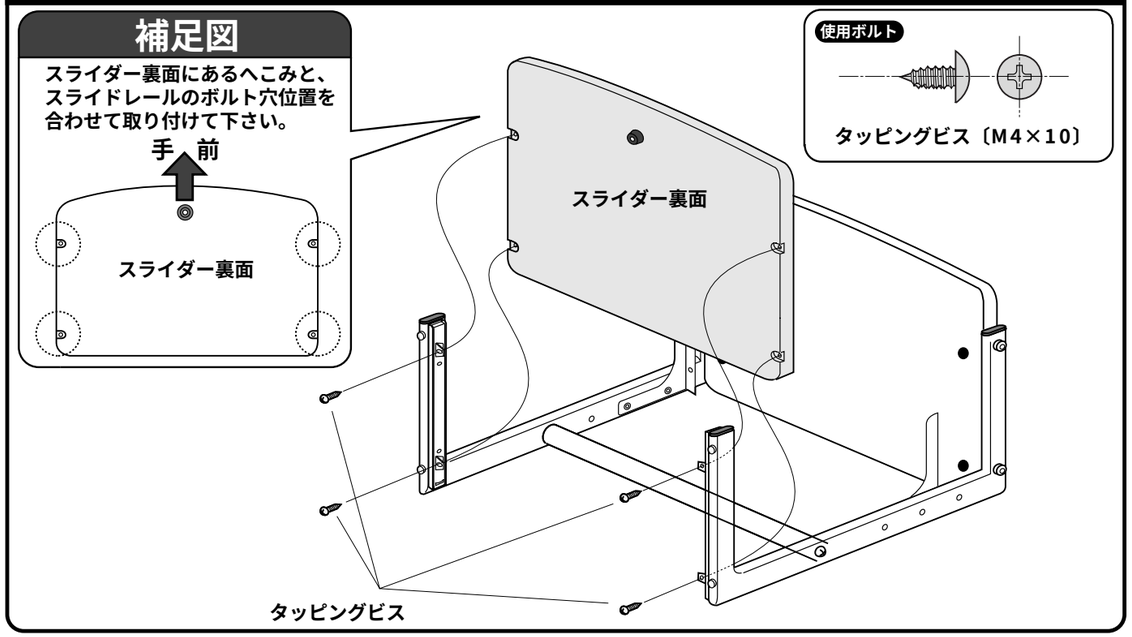

7 机上ラックを起こし、棚板を取り付けて完成です。

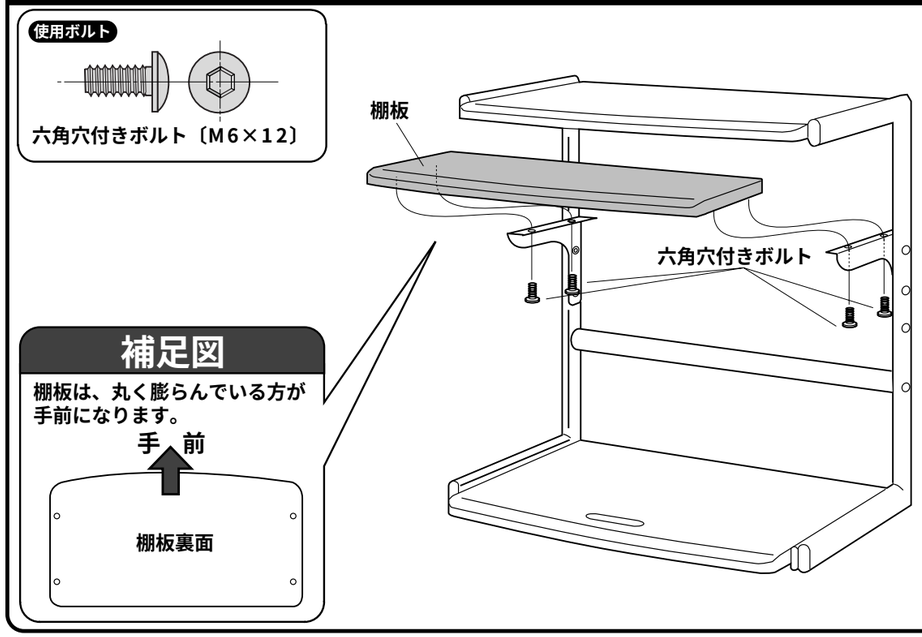

製品に関する
お問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

03/10/YDNT

サンワサプライ株式会社
岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825　岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566　東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033