サーバーラック（RAC-315N）組立説明書

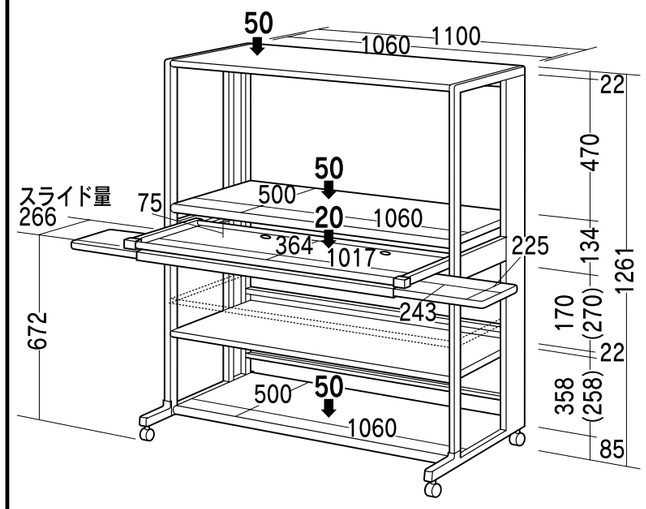
M117290

SANWA SUPPLY

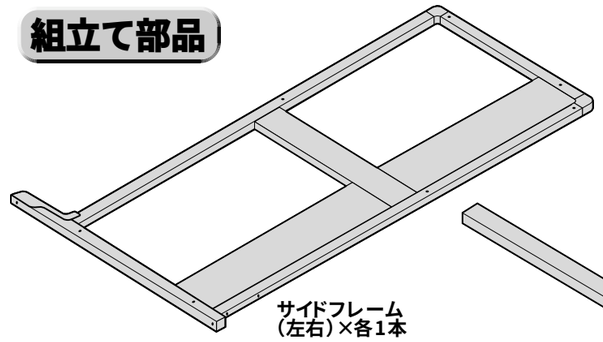
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

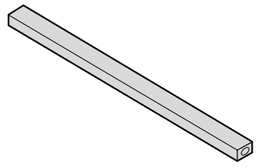
★用意していただくもの・・・・・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

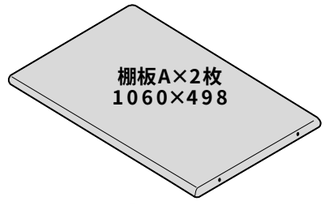
完成図

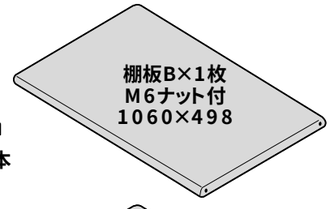


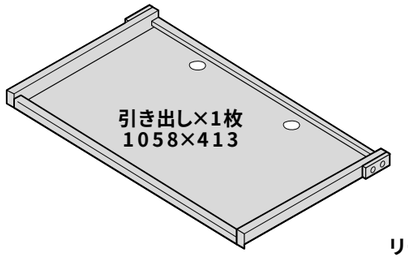
組立て部品

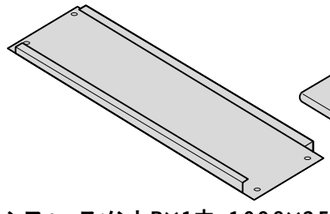

サイドフレーム（左右）×各1本

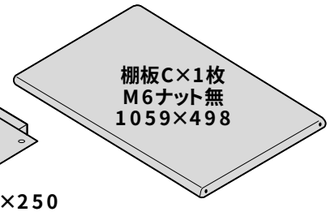

リーンフォースメントA×1本

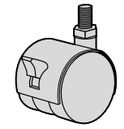

棚板A×2枚
1060×498

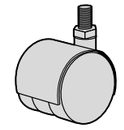

棚板B×1枚
M6ナット付
1060×498


引き出し×1枚
1058×413



リーンフォースメントB×1本　1098×250


棚板C×1枚
M6ナット無
1059×498


ストッパー付
キャスター×2個


キャスター×2個



ハンガー×4個



アジャスター
×4個

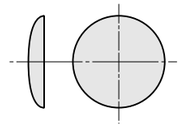

スパナ×1個


レンチ×1本
（No.4）

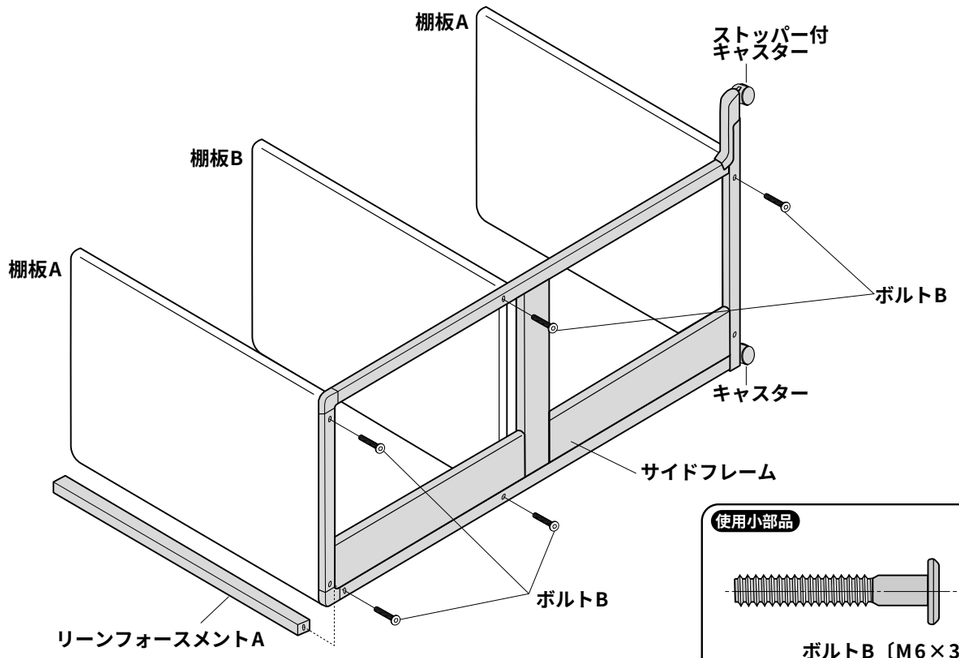
使用小部品


ボルトA× 4本〔M6×12〕


ボルトB× 14本〔M6×35〕


キャップ×18個

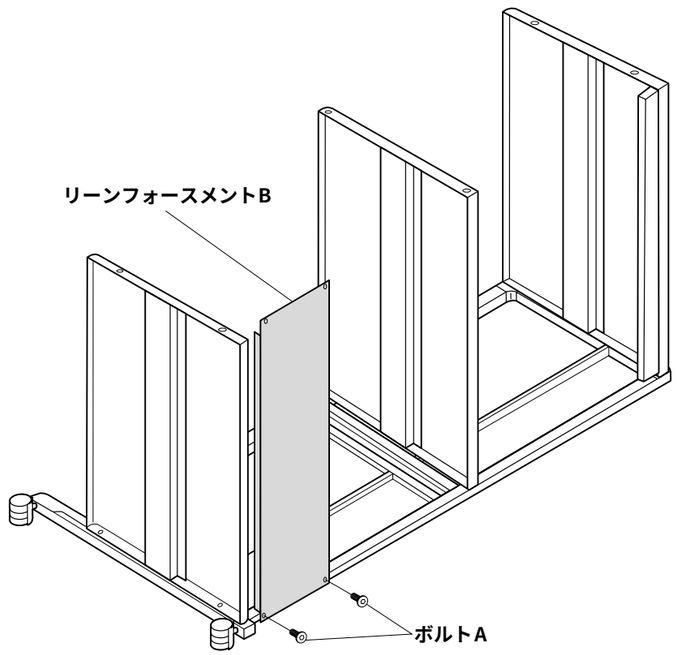
1 サイドフレームに棚板A・Bと、リーンフォースメントAをボルトBでゆるめに取り付けます。前側にストッパー付きキャスターがくるようにキャスターをスパナで取り付けます。




使用小部品

ボルトB〔M6×35〕

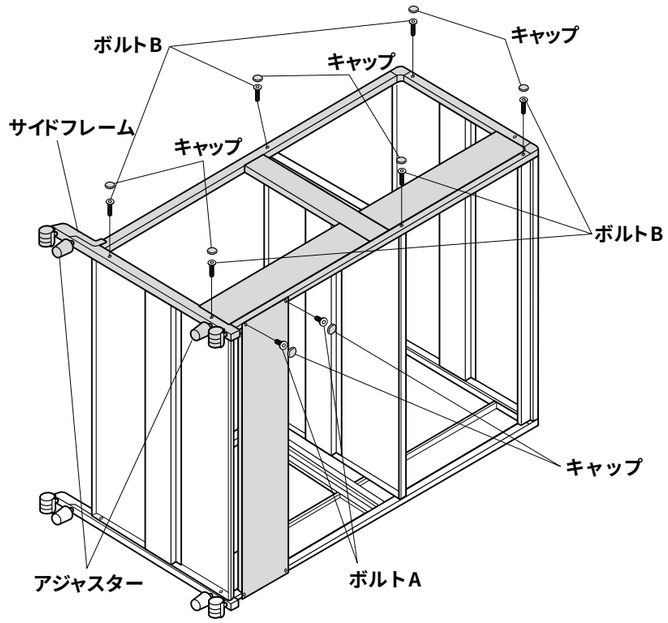
2 サイドフレームにリーンフォースメントBをボルトAでゆるめに取り付けます。




使用小部品


ボルトA〔M6×12〕


3 片方のサイドフレームを取り付けます。ここまできたら今までしめたボルトをすべてしめなおしてボルトA、Bにキャップをセットします。アジャスターを取り付けます。



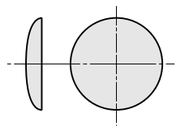
使用小部品



ボルトA〔M6×12〕

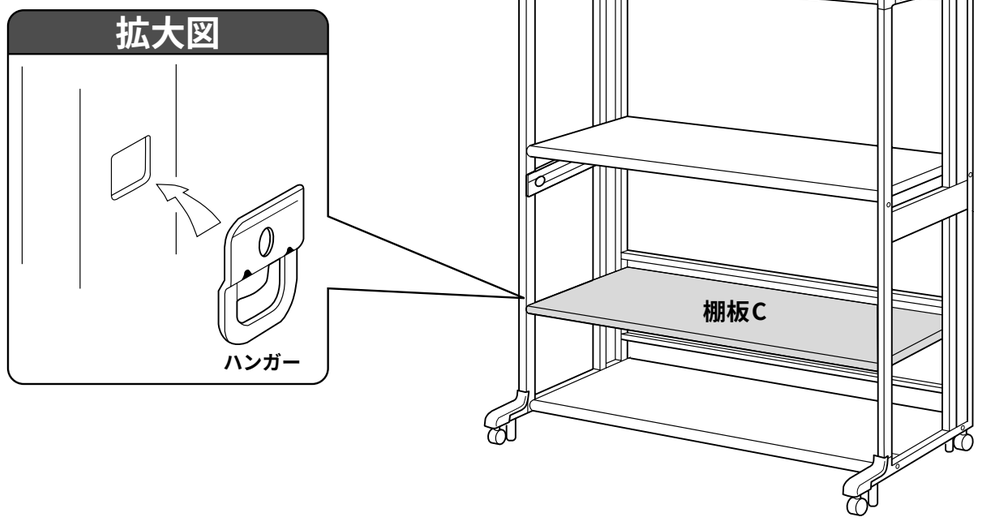


ボルトB〔M6×35〕

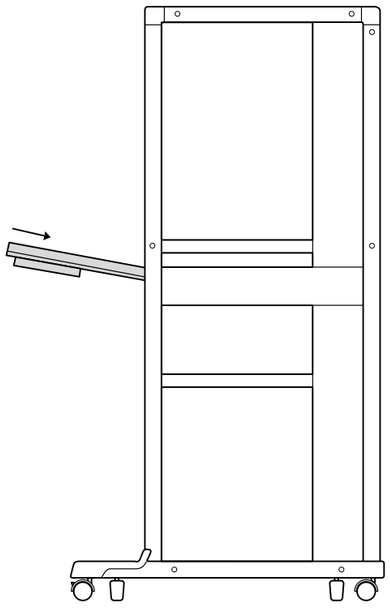


キャップ

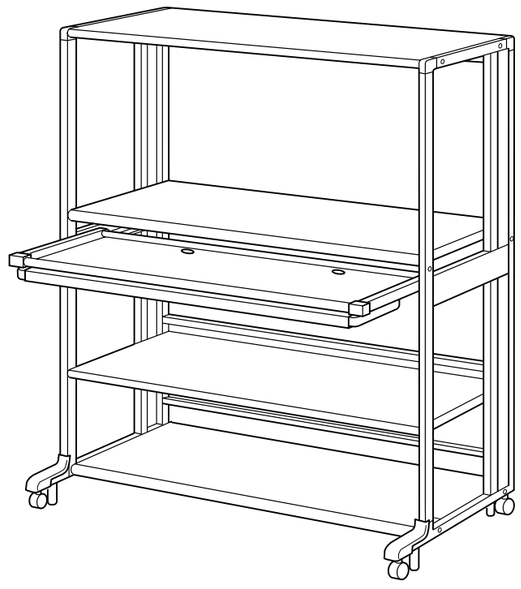
4 サイドフレームにハンガーをお好みの高さに合わせて取り付け、棚板Cをセットします。



5 サイドフレームに引き出しをセットします。手前を少し上にしてスライドするとスムーズにセットできます。



6 引き出しをセットして完成です。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター ／〒700−0825 岡山市田町1−10−1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター ／〒140−8566 東京都品川区南大井6−5−8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033