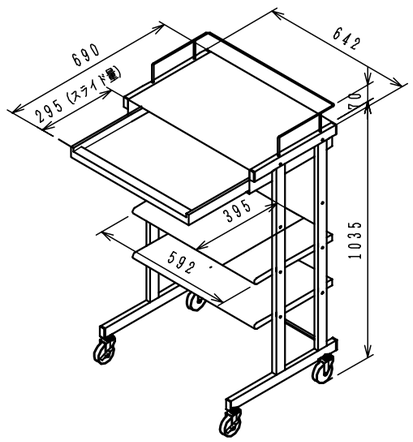
お買い上げありがとうございました
ＲＡＣ－３１７Ｋ（ハイスタンド）を正しく組み立てていただくため、この組立説明書をよくお読みください。

組立説明書

ＲＡＣ－３１７Ｋ　ハイスタンド

完成品



ご注意とお願い

1	天板の上に乗らないでください。
2	お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、使わないでください。
3	耐荷重内での使用にとどめてください。 総耐荷重は１００ｋｇです。
4	
5	
6	

仕　様

品　　名	ハイスタンド
品　　番	RAC-317K
外形寸法	幅６４２×奥行５１０（MAX６９０）×高さ１１０５
重　　量	17kg

製品に関するお問い合わせは

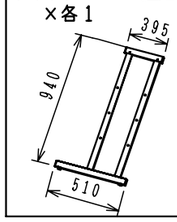
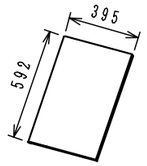
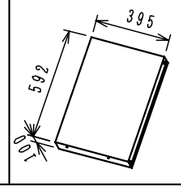

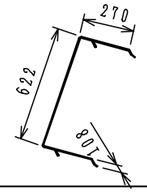
製品の品質管理には、細心の注意をはらっていますが、万一不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店又は下記までお気軽にご相談ください。

東京サンワサプライセンター
〒140-8566　東京都品川区南大井 6-5-8
TEL 03-5763-0011　FAX 03-5763-0033

岡山サンワサプライセンター
〒700-0825　岡山市田町1-10-1
TEL 086-223-3311　FAX 086-223-5123


組み立てる前に

□用意していただくもの・・・・・手袋（鋼製品ですので組み立ての際は必ず着用してください。）
□部品を確認してください。


サイドフレーム（左右）×各１ 	棚板×２ 	スライダー×１ 	バックパネル×１ 	ガード×１ 	ボルトA（M6×12）×4 ボルトB（M6×35）×12 六角レンチ×１	ナット×１２ ワッシャー×１２	ストッパー付キャスター×２ キャスター×２ １９Mスパナ×１	

組み立て方　（ボルトは緩めに締めておき、後でもう一度締め直します。）

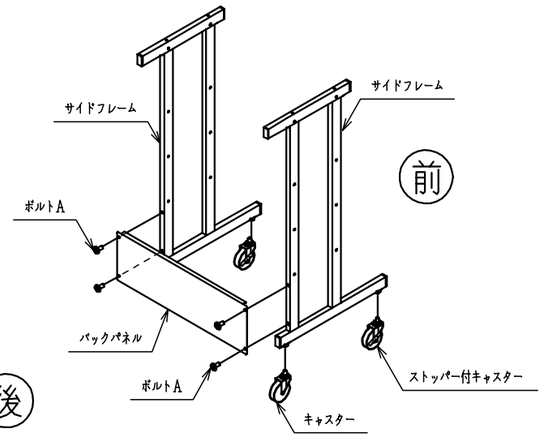
1 サイドフレーム（左右）にキャスターを取付けます。（ストッパー付キャスターを手前に取付けて下さい。）
サイドフレーム（左右）後側にバックパネルをボルトＡで取付けます。
この時、ボルトは緩めに締めておき、後でもう一度締め直します。



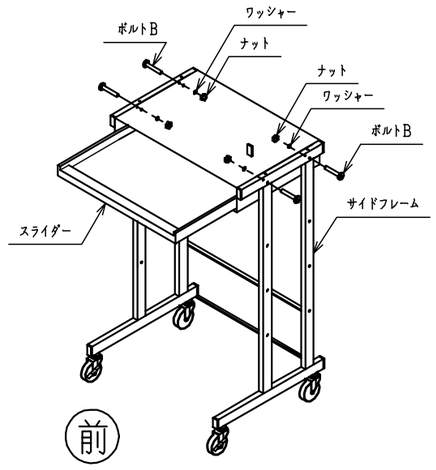2 サイドフレーム（左右）にスライダーをボルトＢとワッシャー・ナットで取付けます。



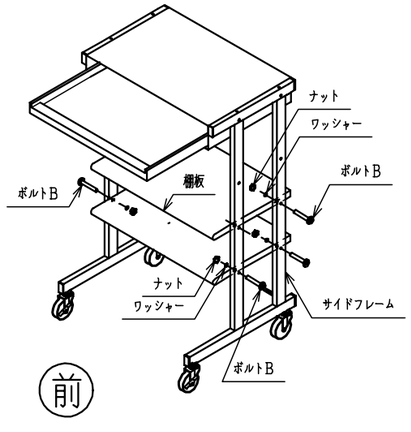3 サイドフレーム（左右）に棚板をお客様のお好みの位置に、ボルトＢとワッシャー、ナットにて取付けます。
棚板は丸くなっている側が前にきます。
今まで緩めに締めておいたボルトをもう一度締め直して下さい。



4 サイドフレール（左右）上部の丸穴にガードを挿し込みます。
これで、完成です。

