SANWA SUPPLY


WIN95ラック（RAC-431）組立説明書

M115290


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

★用意していただくもの・・・・・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）


完成図

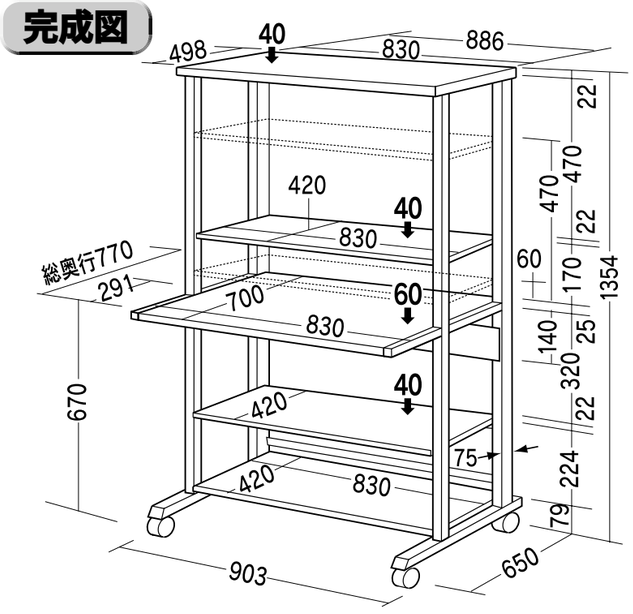


組立て部品

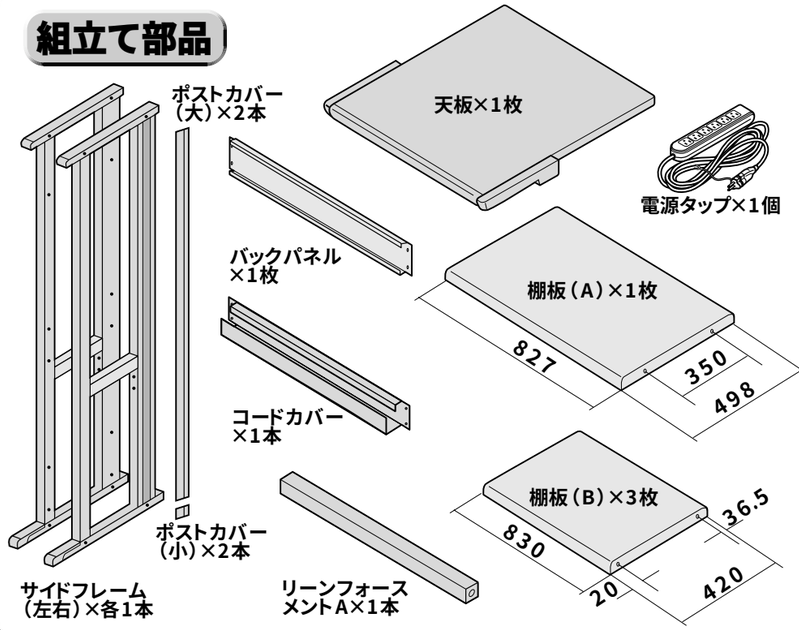


使用小部品

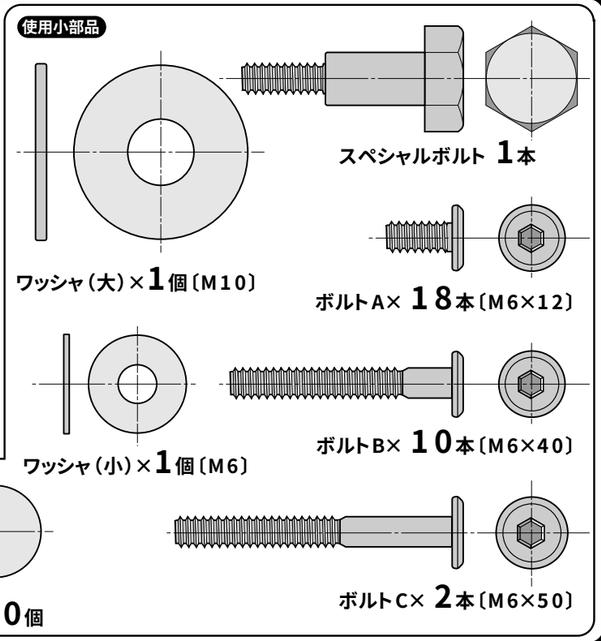


1 サイドフレームに棚板(A)・(B)とコードカバーを、ボルトA・Bでゆるめに取り付けます。一番下の棚板(B)を取り付ける際はボルトBを締めすぎない様に取り付けて下さい。(締めすぎるとサイドフレームの変形や破損の原因になります。)

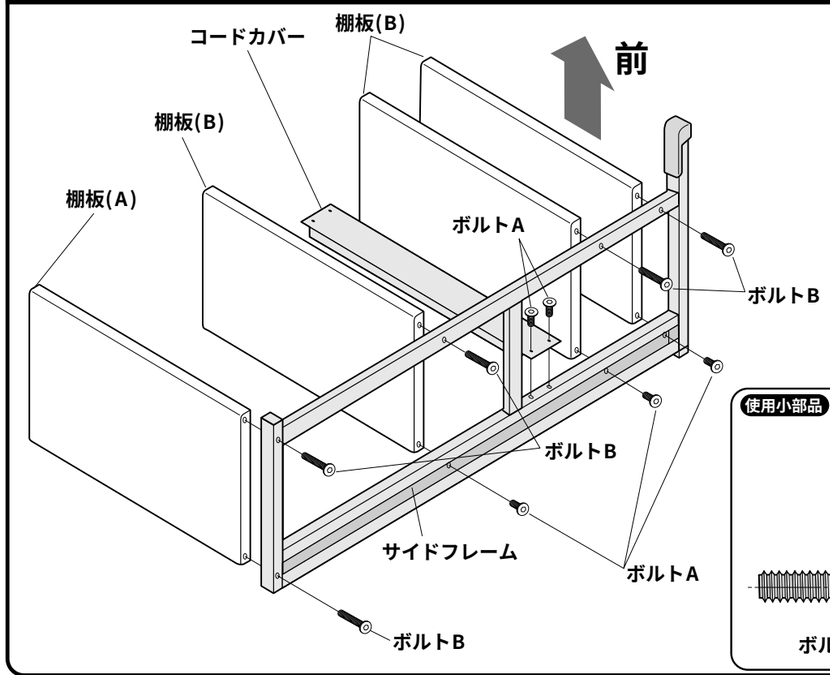


使用小部品

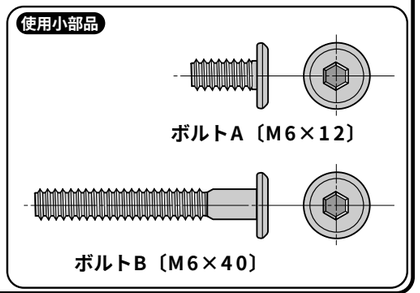


2 片方のサイドフレームをボルトA・Bで、リーンフォースメントをボルトCでゆるめに取り付けます。次にキャスターを前がストッパー付になるようにスパナで取り付けます。

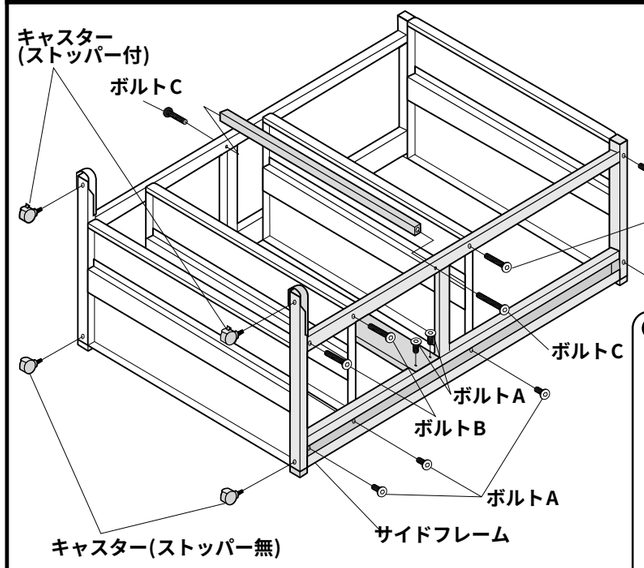


使用小部品

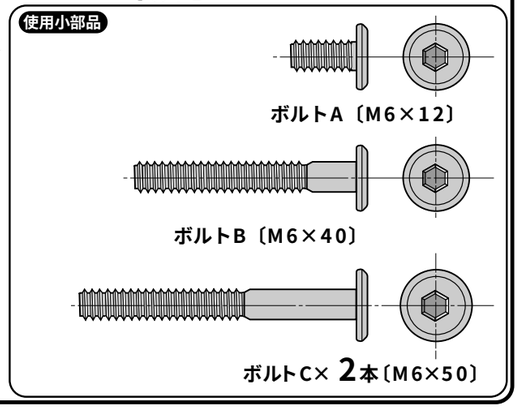

3 バックパネルをボルトAでゆるめに取り付けます。

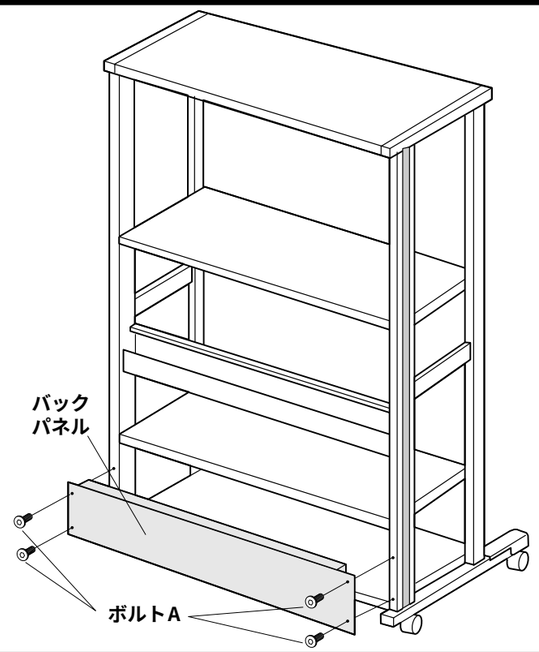


使用小部品




ボルトA〔M6×12〕


4 天板をサイドフレームにセットし、前側2個所を先にボルトAでゆるめに取り付けます。

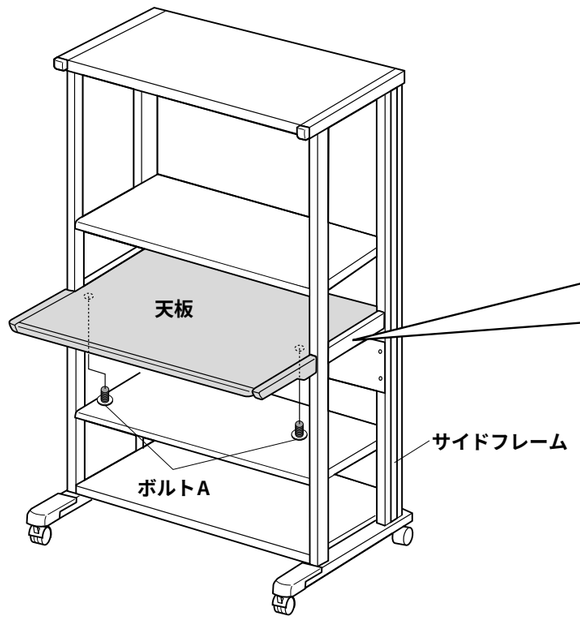

拡大図

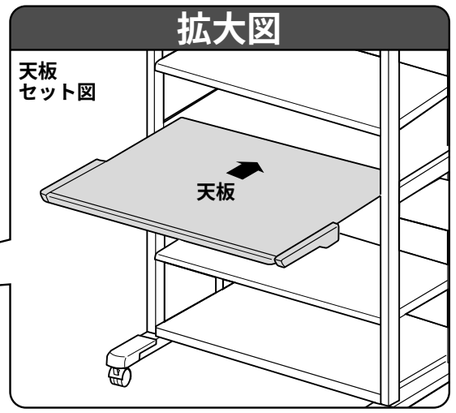


使用小部品




ボルトA〔M6×12〕

5 天板をサイドフレームに後側2個所、ボルトAでゆるめに取り付けます。ここまできたら今まで締めたボルト(30個所)をすべて締め直して下さい。

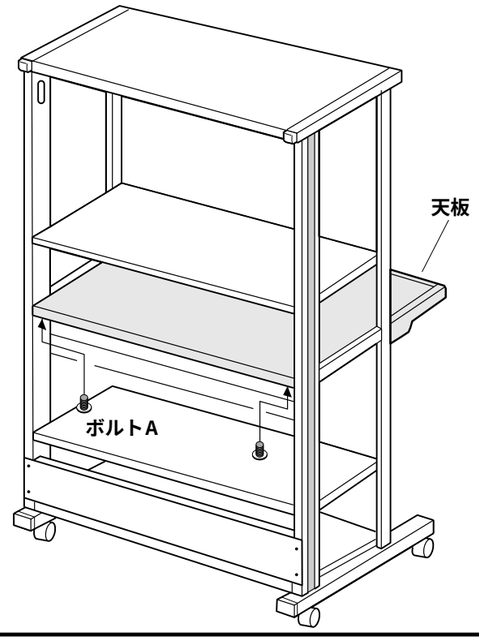


使用小部品




ボルトA〔M6×12〕

6 ポストカバー(大)・(小)を左右にセットし、コードカバーに電源をセットして下さい。キャップをセット(20ケ所)して完成です。

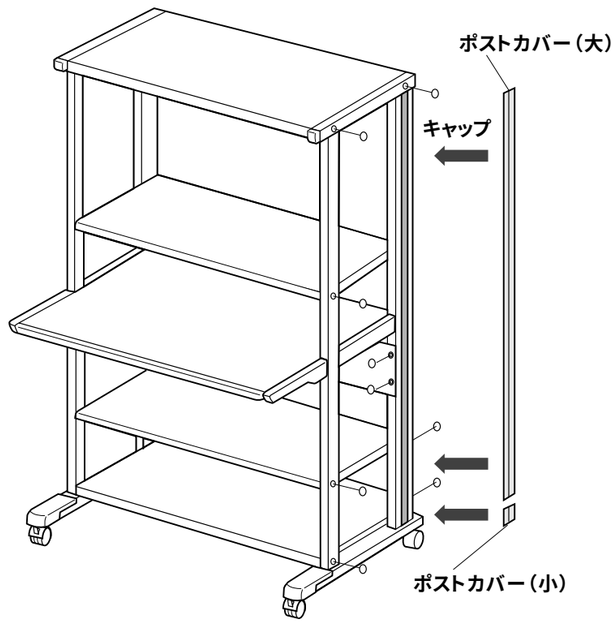

使用小部品

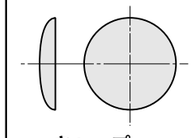

キャップ

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033