
パソコンラック（RAC-EC1・RAC-EC2）組立説明書

SANWA SUPPLY

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


★用意していただくもの
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


完成図

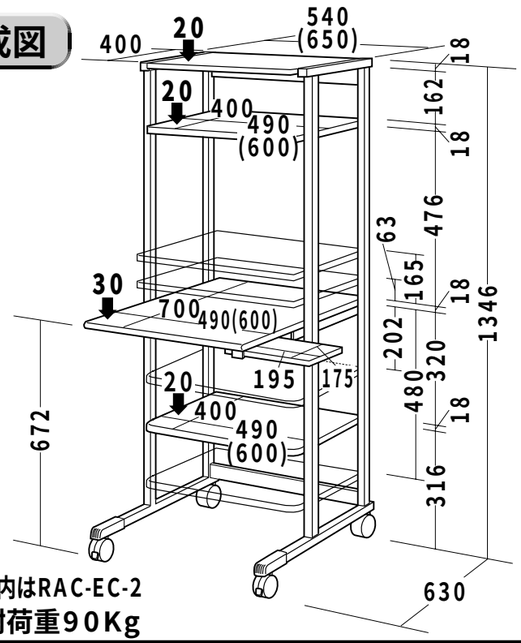


（ ）内はRAC-EC-2
総耐荷重９０Kg

組立て部品

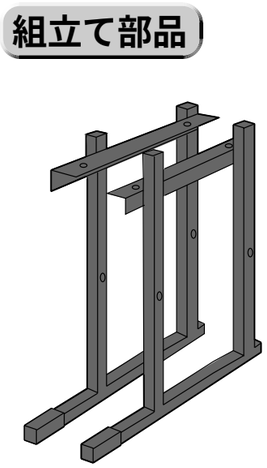

サイドフレームA(下)
左右1組

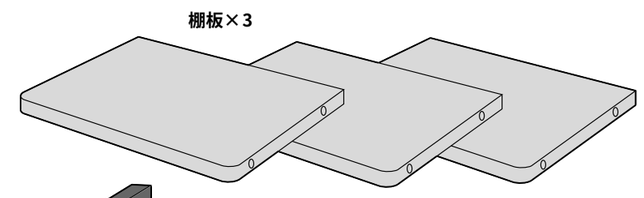
棚板×3

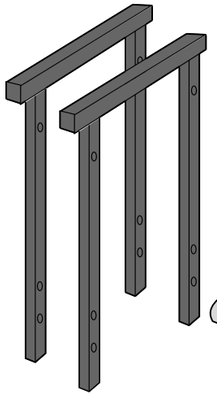
サイドフレームB(上)×2


リインフォースメント×2
ボルト(大)付き


天板(マウステーブル付き)×1



ジョイント×4



先端キャップ×8



キャスター×2



ブレーキ付
キャスター×2

使用ボルト


ボルト×12本[M6×50]


ボルト(小)×4本[M6×15]



ゴムハンマー×1


スパナ×1



六角レンチ×1

このラックはA・B2通りの使い方ができます。用途に合わせて組み立ててください。

Ⓐ ラック

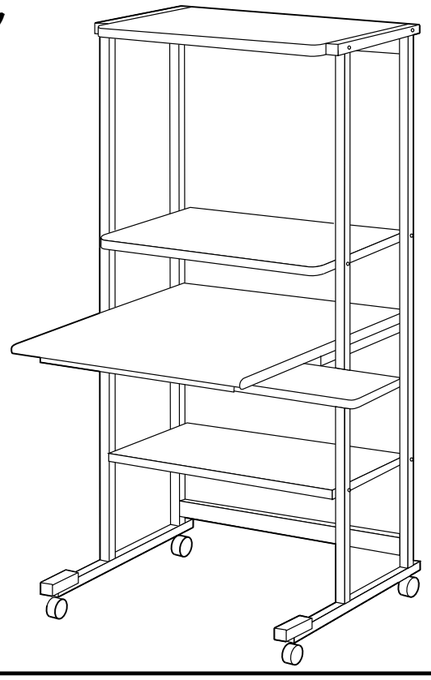


Ⓑ 平机+サイドラック

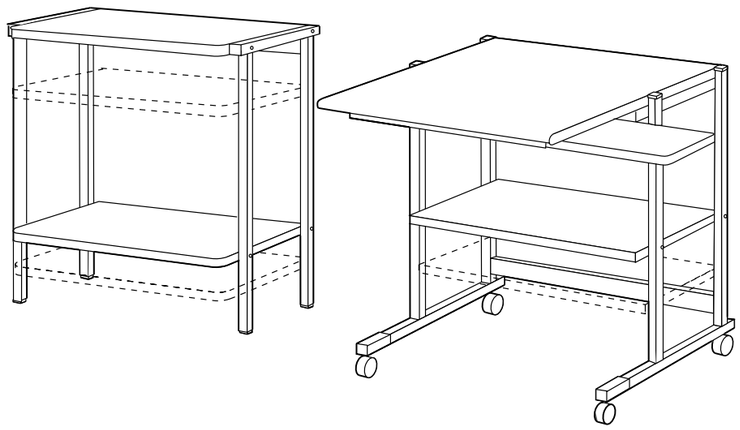

Ⓐ ラックとして使用する場合

1 サイドフレーム(下)に、ゴムハンマーで上からたたいてジョイントをはめこみます。

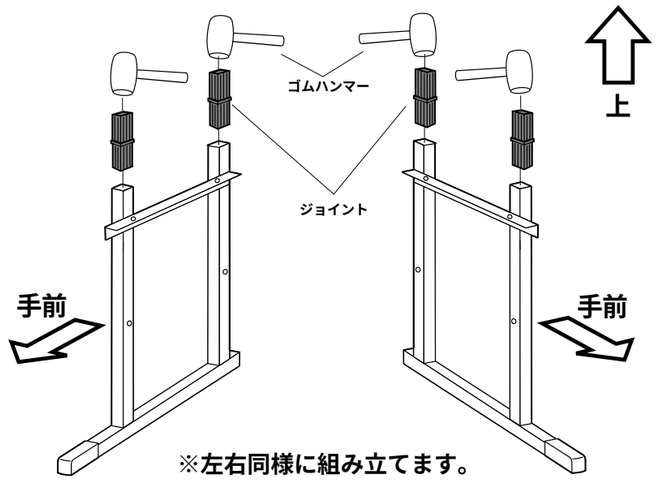


※左右同様に組み立てます。


ジョイントはきつめに作られています。そのため、ゴムハンマーでたたき込む際にサイドフレームとこすれあってプラスチックのカスがでる事がまれにありますが、製品上の問題はありません。

Ⓐ ラックとして使用する場合の続き

2 サイドフレームの上と下をゴムハンマーで上からたたいてつなげます。

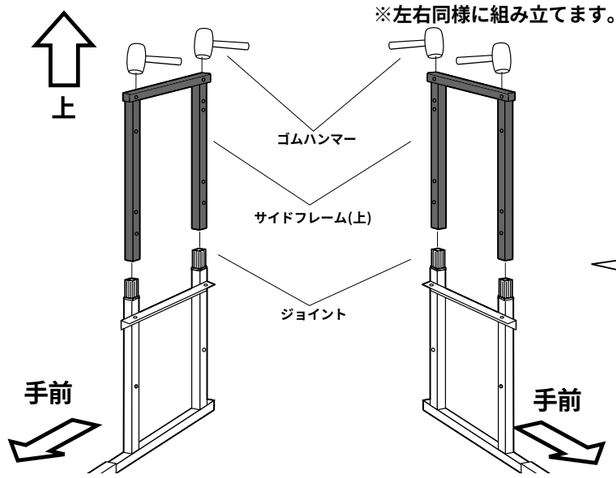


ジョイントはきつめに作られています。そのため、ゴムハンマーでたたき込む際にサイドフレームとこすれあってプラスチックのカスがでる事がまれにありますが、製品上の問題はありません。

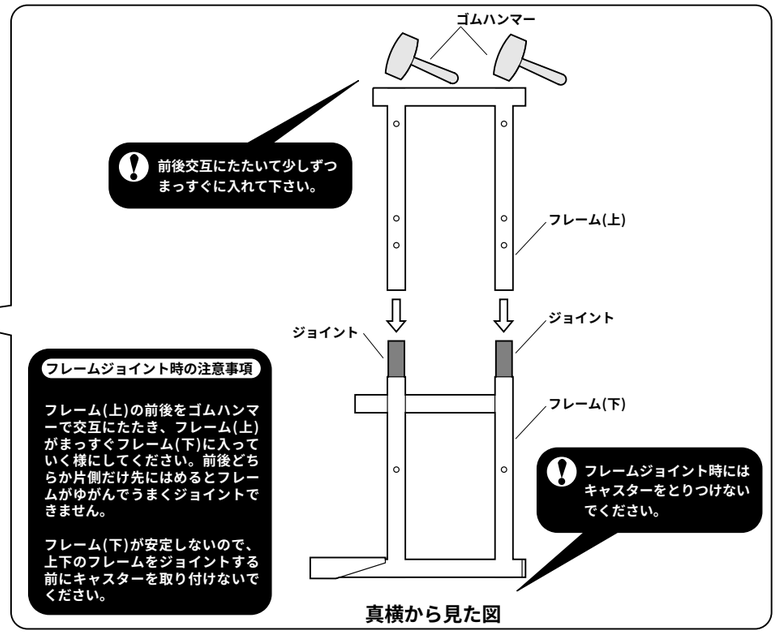


真横から見た図


3 上下がジョイントされたサイドフレームを倒し、キャスターをとりつけます。

※左右同様に組み立てます。

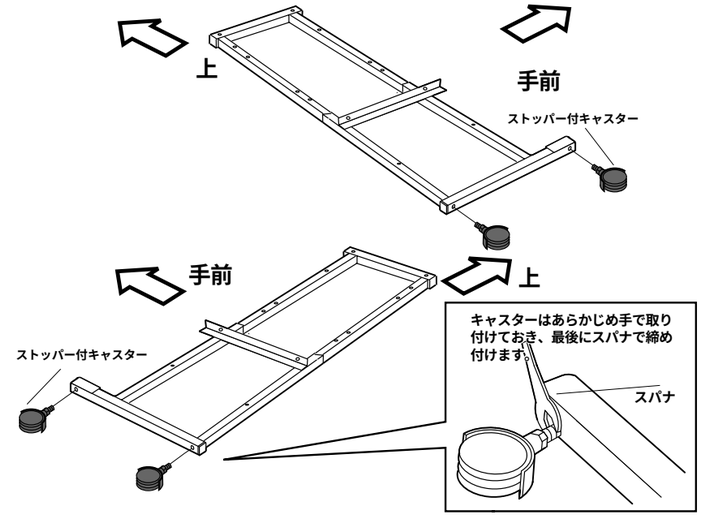


4 サイドフレーム(左)に、棚板3枚をボルトでリインフォースメントを付属のボルトでとりつけます。

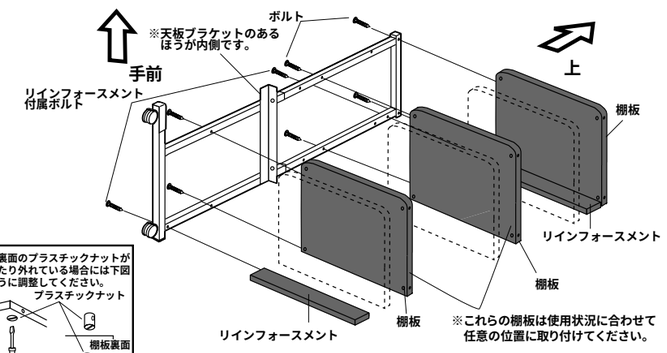


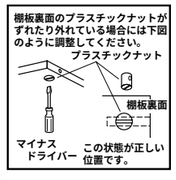


使用ボルト

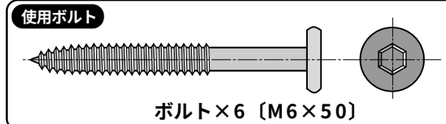


ボルト×6〔M6×50〕

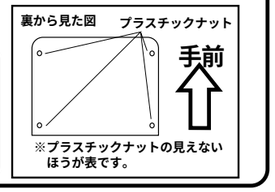


5 サイドフレーム(右)を 4 と同様にボルト、リインフォースメントを付属のボルトで 棚板に取り付けます。

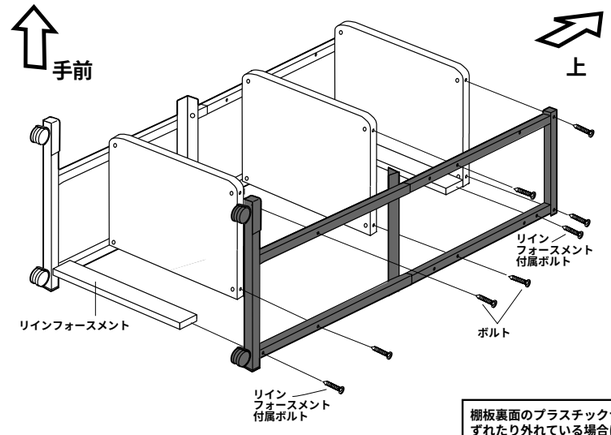


使用ボルト

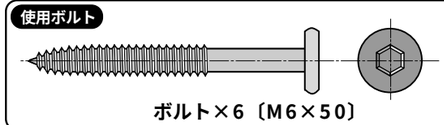

ボルト×6〔M6×50〕

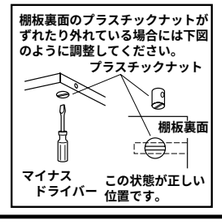


6 天板ブラケットに天板をボルト(小)でとめて完成です。

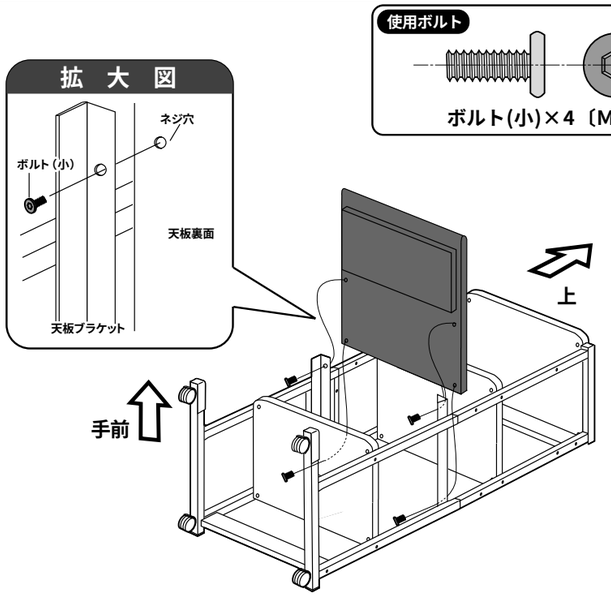


Ⓑ 平机+サイドラックとして使用する場合


1 サイドフレームAに、キャスターを取り付けます。 サイドフレームBに、先端キャップをを取り付けます。

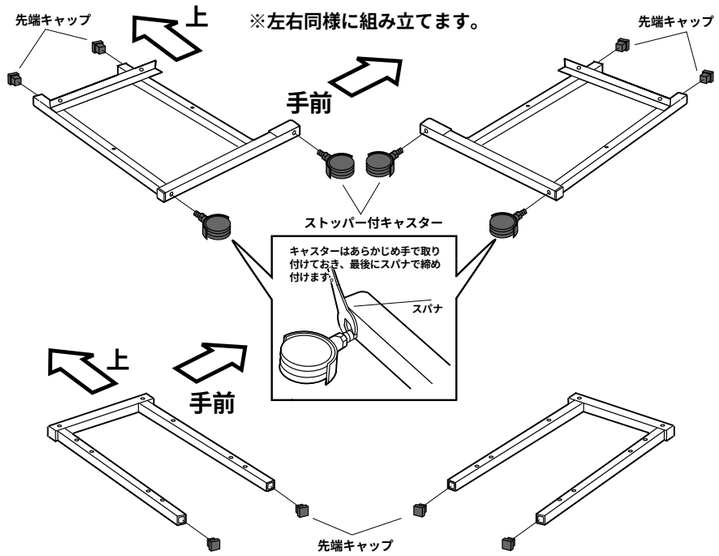


2 サイドフレームA・Bに、棚板3枚をボルトで リインフォースメントを付属のボルトでとりつけます。

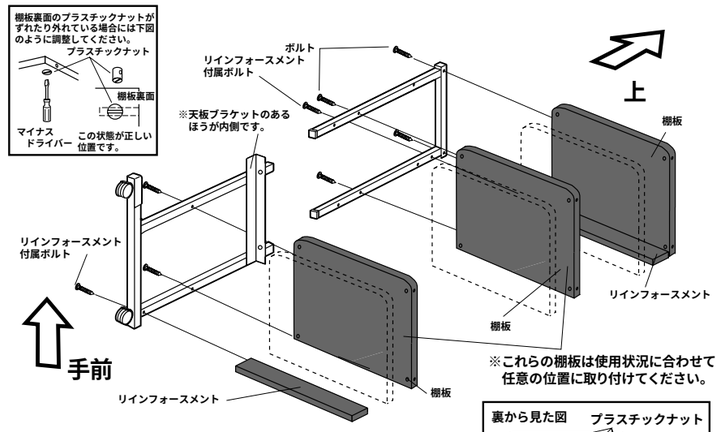

使用ボルト




ボルト×6〔M6×50〕

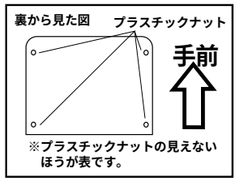


※プラスチックナットの見えないほうが表です。


3 サイドフレーム右（A・B）を 2 と同様にボルト、リインフォースメントを付属のボルトで 棚板に取り付けます。

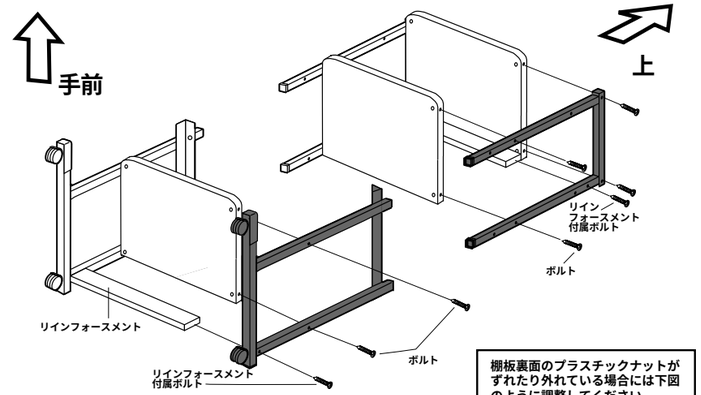


使用ボルト



ボルト×6〔M6×50〕

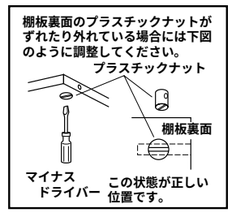


4 天板ブラケットにマウステーブル付の天板をボルト(小)でとめて完成です。

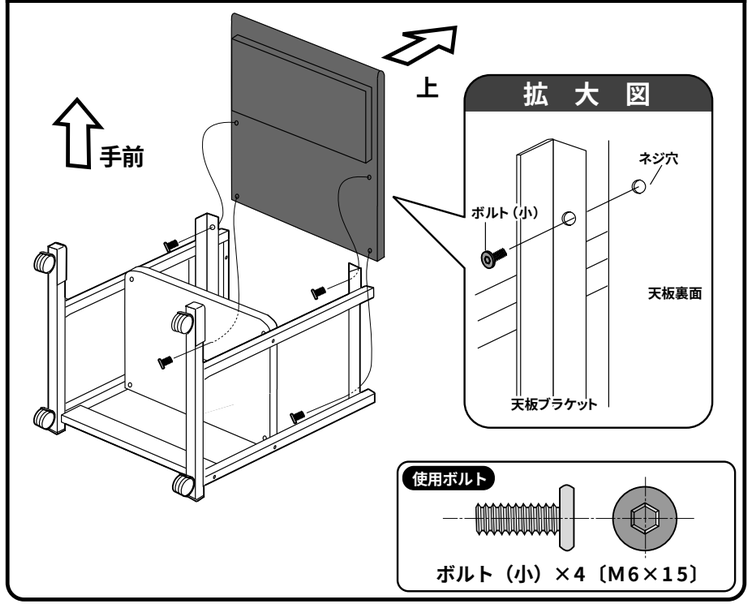

使用ボルト

ボルト（小）×4〔M6×15〕

5 それぞれを起こして完成です。

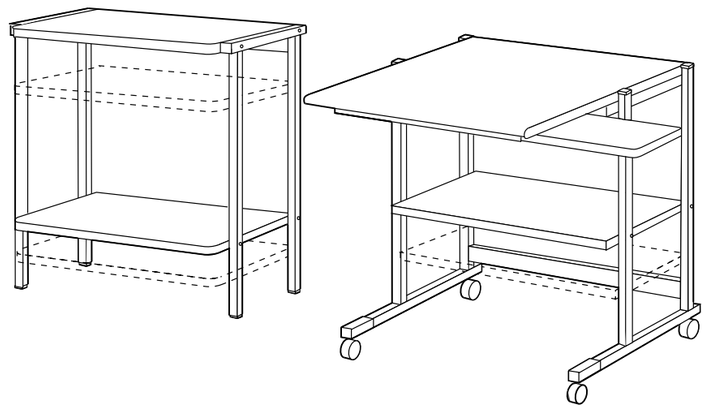

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

01/11/JMNT

サンワサプライ株式会社
岡山サンワサプライセンター / 〒700−0825 岡山市田町1−10−1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140−8566 東京都品川区南大井6−5−8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033