SANWA SUPPLY

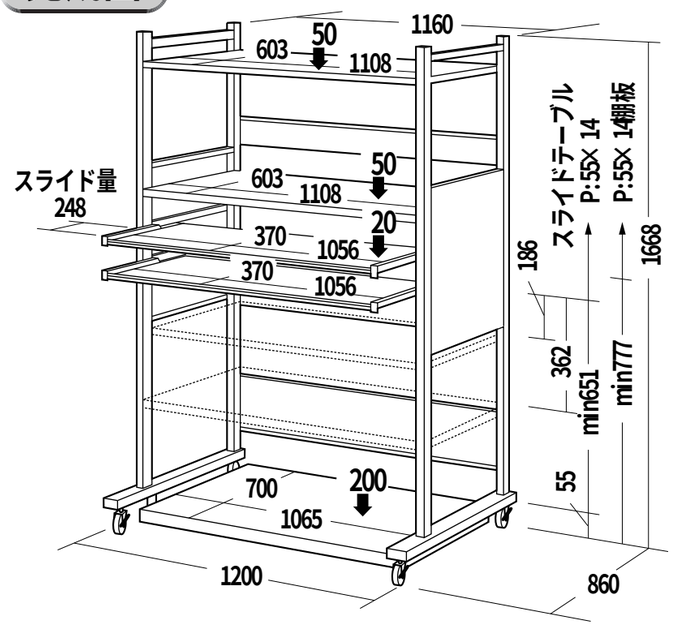
サーバーラック（RAC-SV10）組立説明書

MI28590

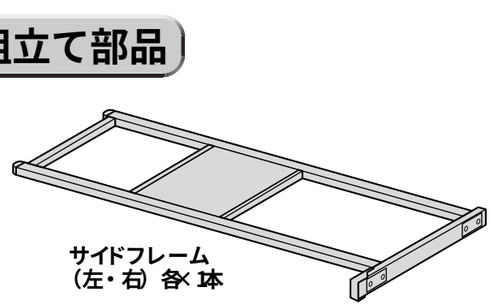
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

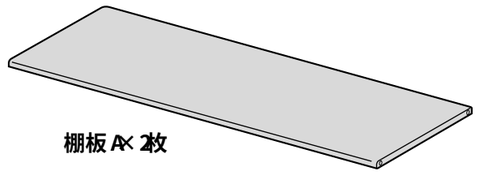
★用意していただくもの・・・・・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

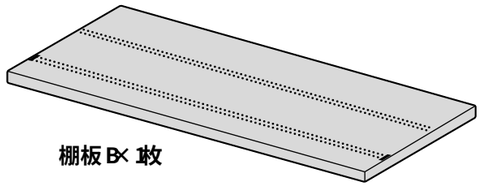
完成図

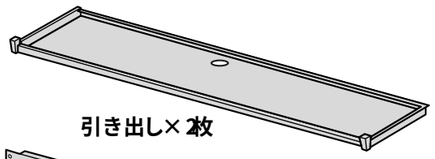


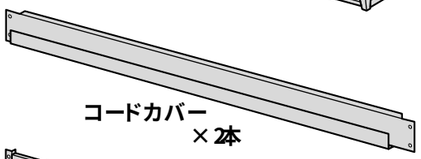
組立て部品

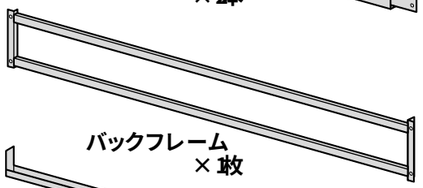

サイドフレーム
（左・右）各×1本


棚板A×2枚



棚板B×1枚

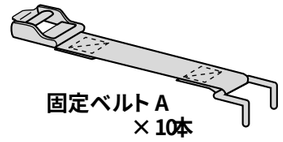

引き出し×2枚

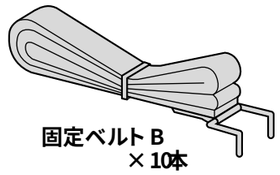

コードカバー
×2本


バックフレーム
×1枚


アンダー
サポート×1本


スライドガイド
（左・右）×各2本


固定ベルトA
×10本


固定ベルトB
×10本



キャスター
×6個


グリップボルト
×2個（6×15）


ストッパー付
キャスター×2個


キャスター×2個


スパナ×1個



床固定金具
×4個



ストッパー
（左・右）
×各1個



ハンドル×2本

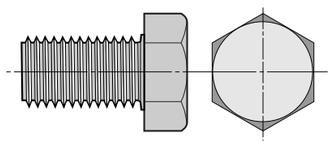

レンチ×1本
（No.4）

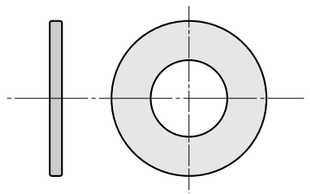
使用小部品

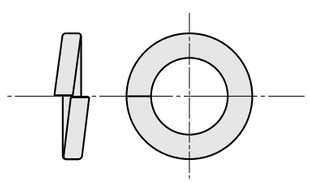

ボルトA×24本〔M6×12〕

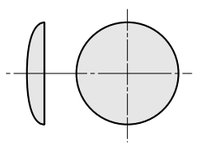

ボルトB×8本〔M6×35〕


座金組込みスクリュ×28本〔M6×12〕


ボルト×4本〔M12〕

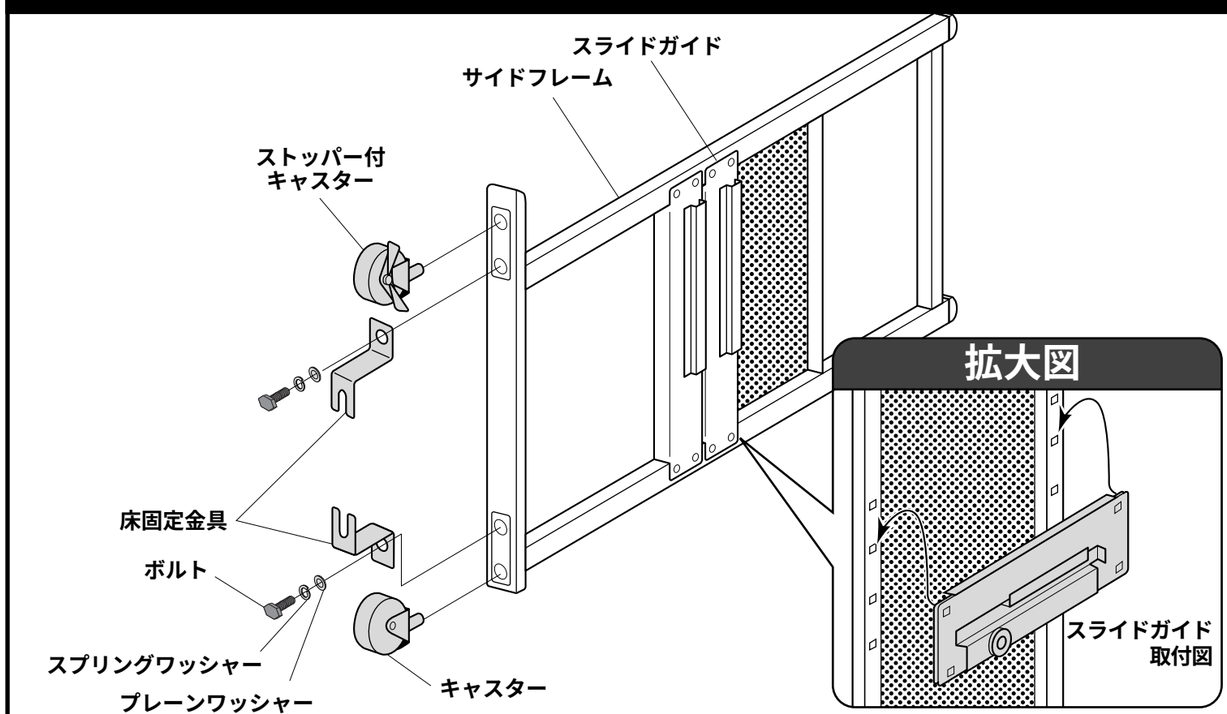

プレーンワッシャ×4本〔M12〕


スプリング×4個〔M12〕

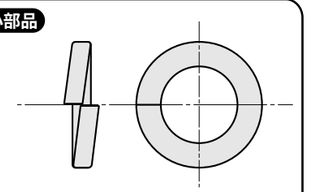

キャップ×24個

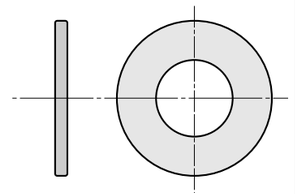
1

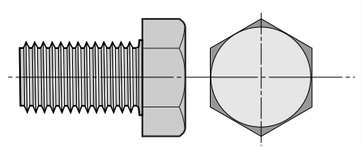
サイドフレームに、スライドガイドを引っ掛けます。前側にストッパー付きキャスターがくるようにキャスターをスパナで取り付けます。
オフィスに合わせて固定金具を取り付けます。



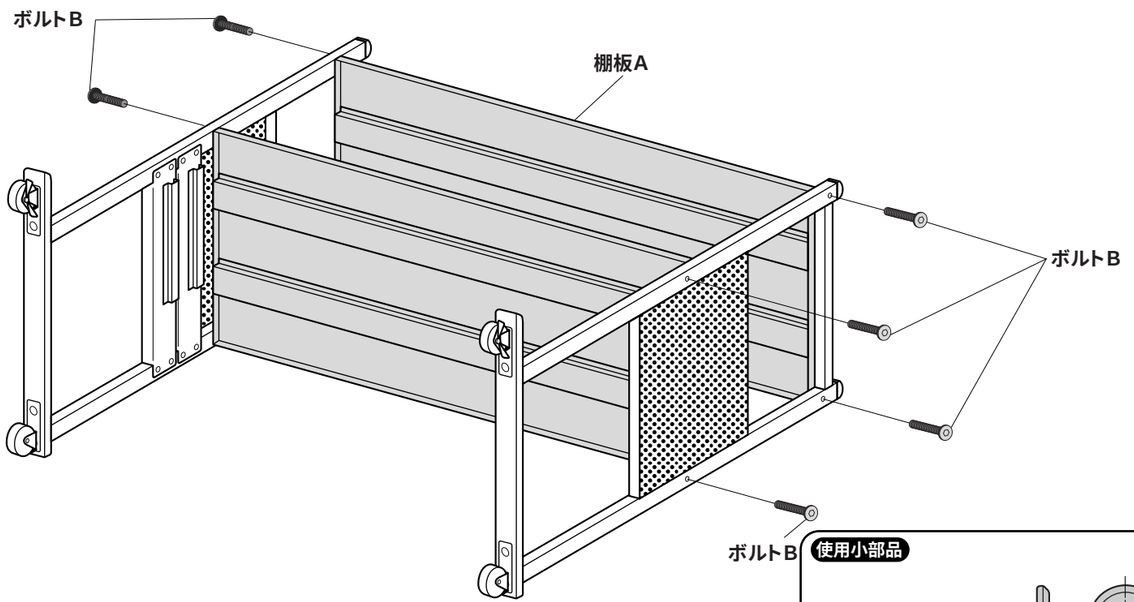
使用小部品


スプリングワッシャ〔M12〕



プレーンワッシャ〔M12〕


ボルト〔M12〕

2 左右のサイドフレームに棚板Aとをボルト B でゆるめに取り付けます。

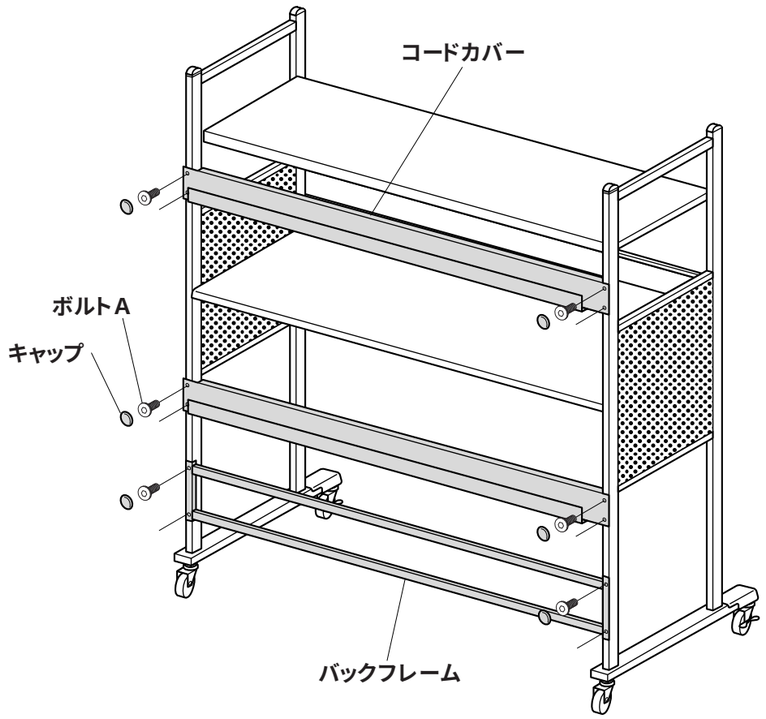


使用小部品




ボルト B〔M6× 35〕

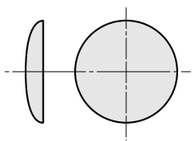
3 サイドフレームにコードカバー・バックフレームをボルト A で取り付けます。ここまできたら今まで締めたボルトを締め直してボルト A・B にキャップをセットします。



使用小部品

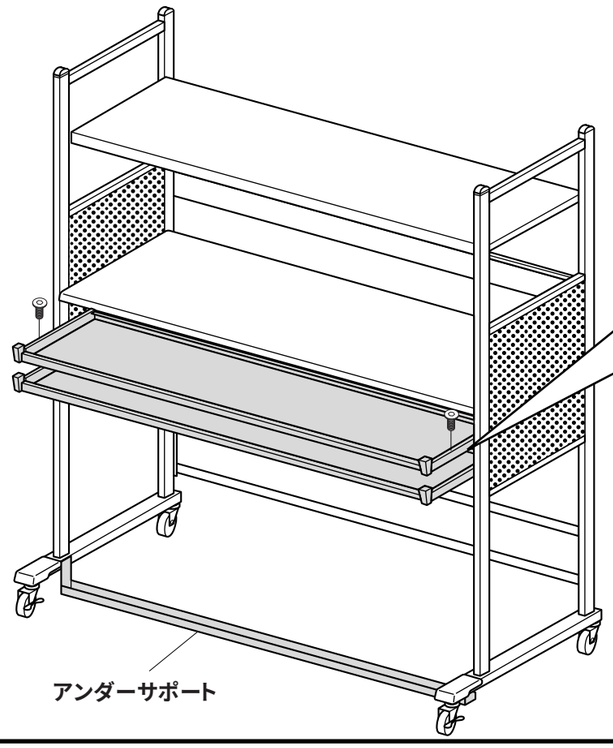


ボルト A〔M6× 12〕

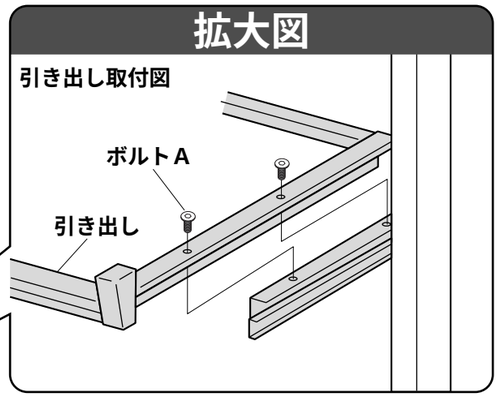


キャップ


4 アンダーサポートをセットします。スライドガイドのブラケットに引き出しを乗せボルト A で締め付けます。



拡大図

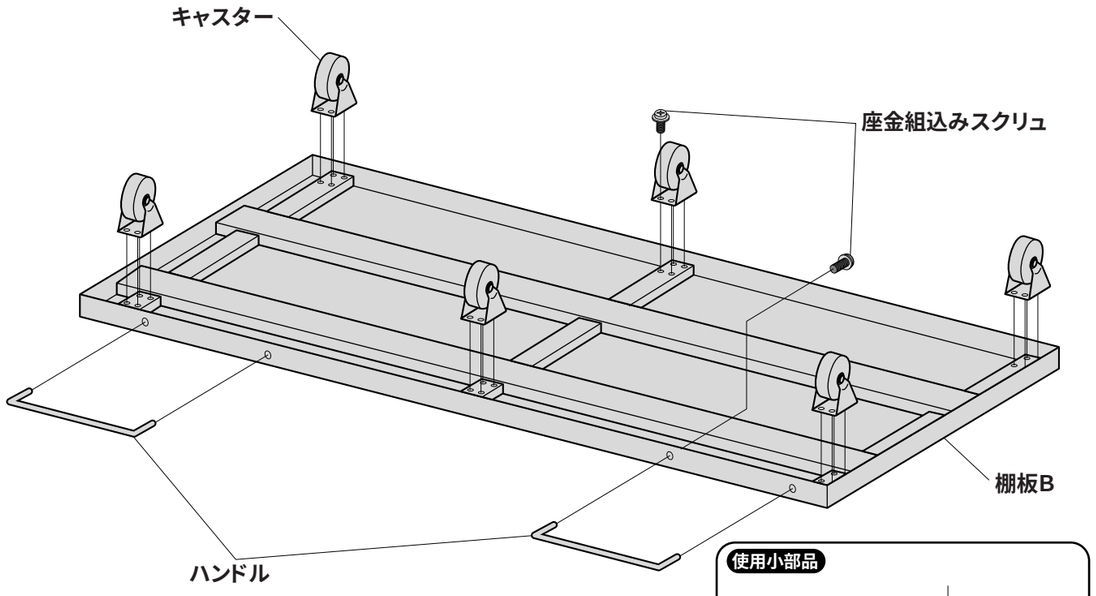


使用小部品




ボルト A〔M6× 12〕

5 棚板Bにハンドルとキャスターを座金組込みスクリュで取り付けます。



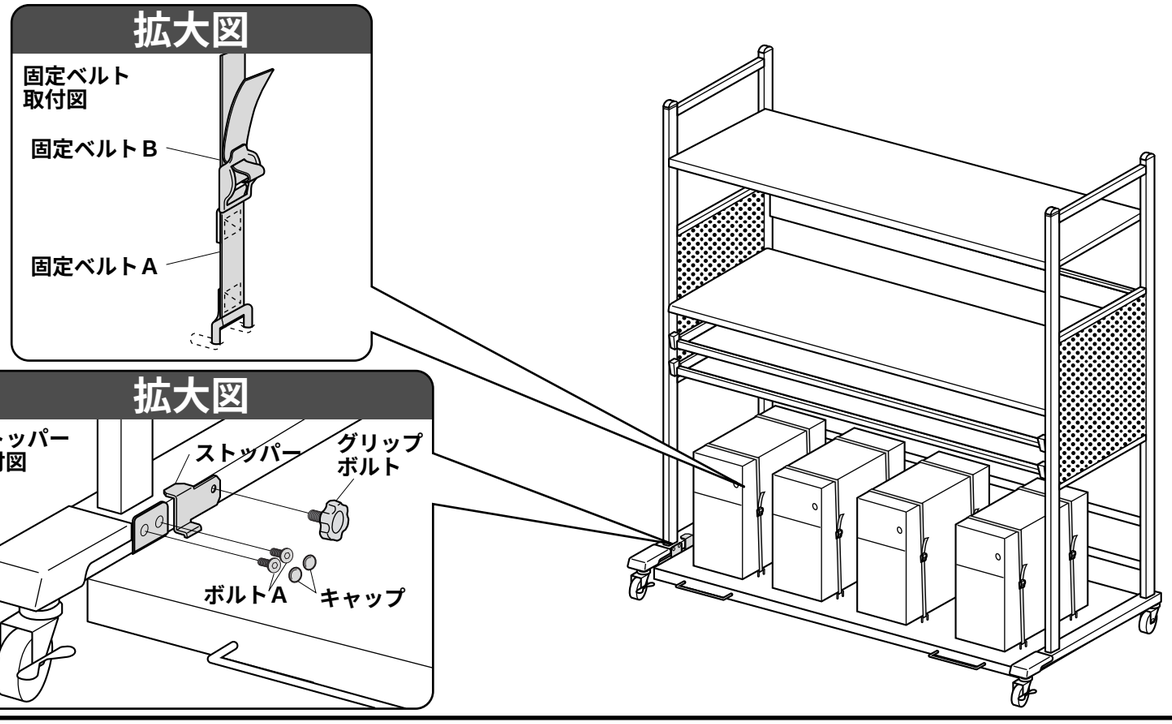
使用小部品



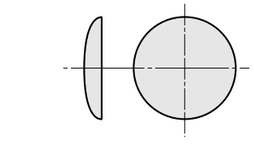
座金組込みスクリュ〔M6× 12〕

6


棚板Bに本体を固定ベルトA・Bで取付ラックにセットします。アンダーサポートをボルトAで取り付けます。サイドフレームにストッパーをグリップボルトで取り付けて完成です。



使用小部品

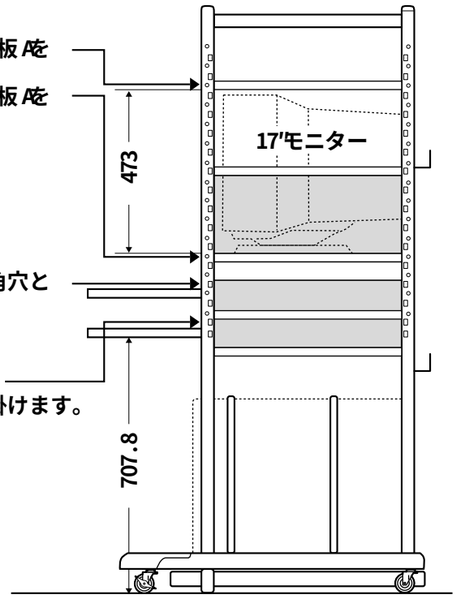


キャップ



ボルトA〔M6×12〕

17″モニター搭載の組立例



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033