
# パソコンデスク(SH-T871W)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**★用意していただくもの・・・プラスドライバー・手袋**
**マイナスドライバー**
**（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）**

## 完成図

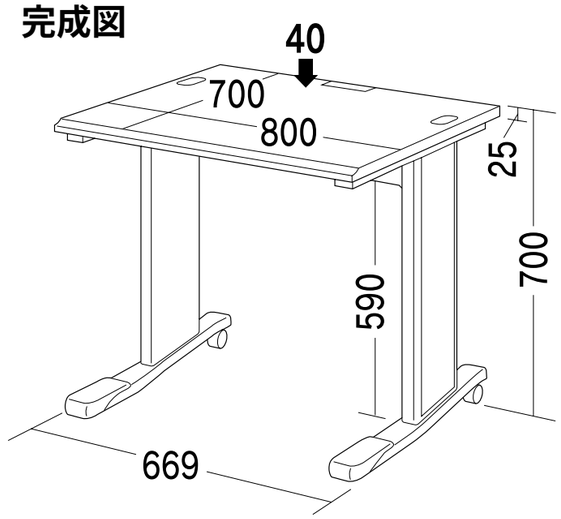



総耐荷重60kg


## 組立て部品

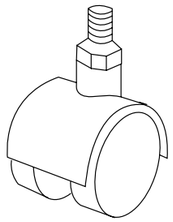


キャスター ×2




スパナ×1

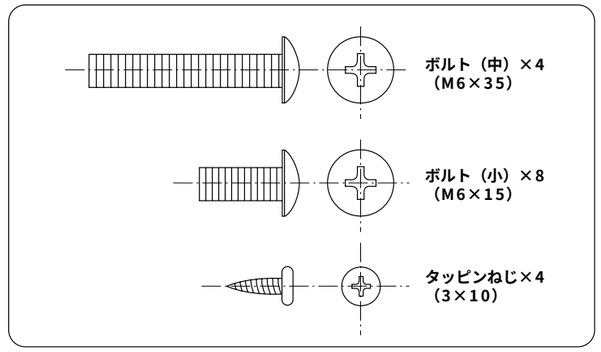


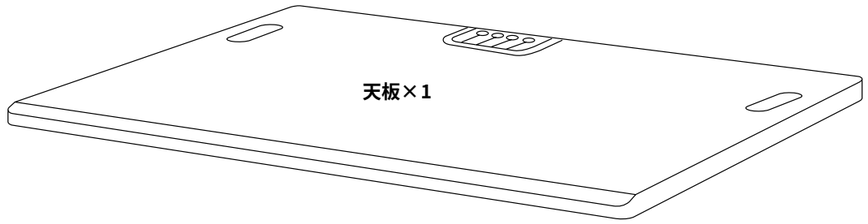天板×1

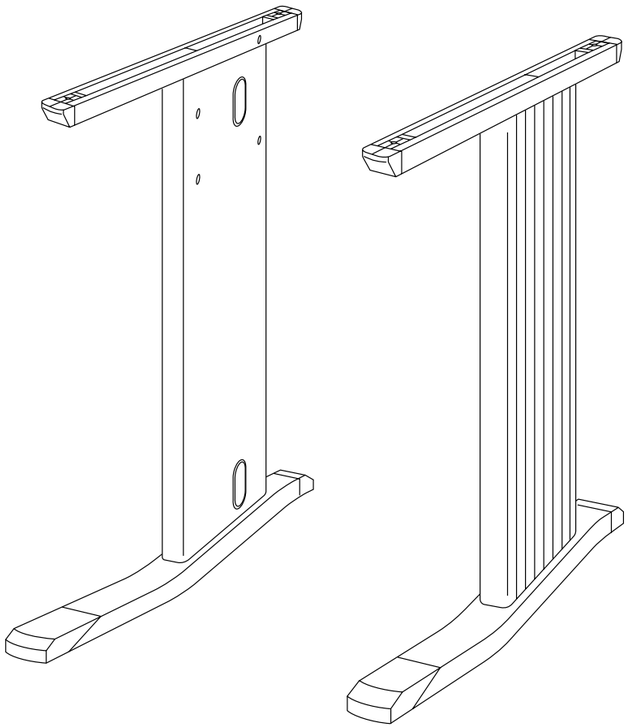


サイドフレーム（左右一組）

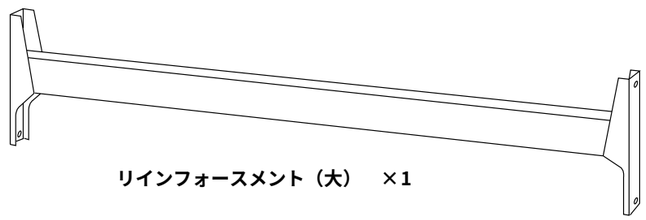

リインフォースメント（大） ×1




コードボックスカバー×1

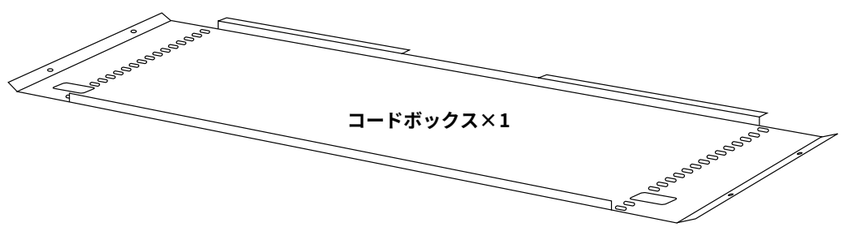

コードボックス×1

## 1 サイドフレームにキャスターを取り付けます。

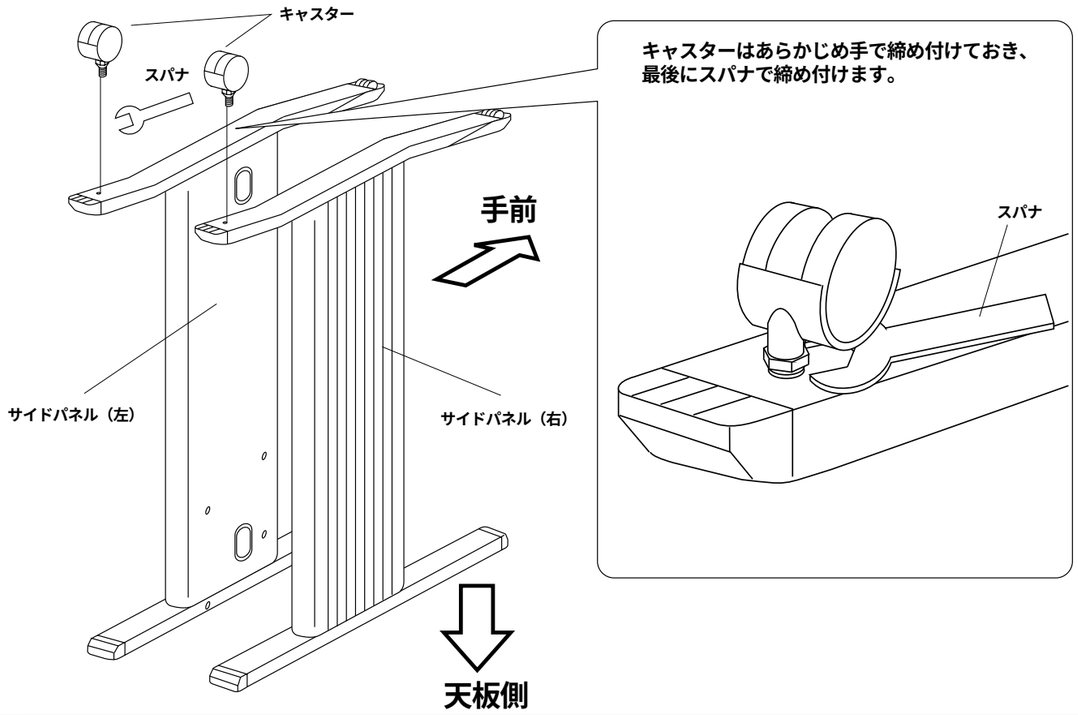



キャスターはあらかじめ手で締め付けておき、
最後にスパナで締め付けます。






## 2 サイドフレーム（左）にリインフォースメント（大）を取り付けます。

使用ボルト




ボルト（小）（M6×15）

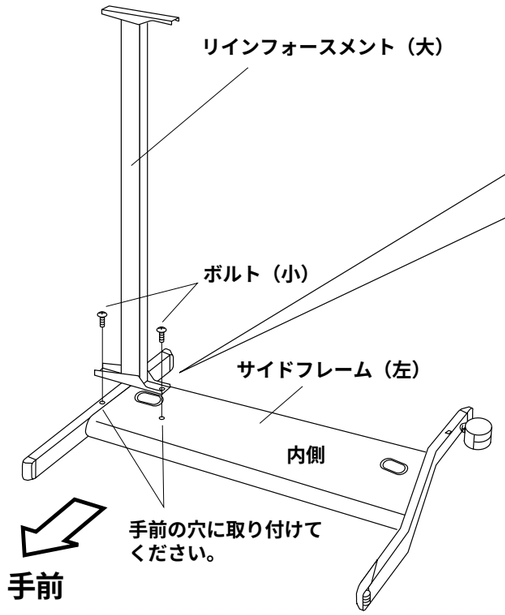


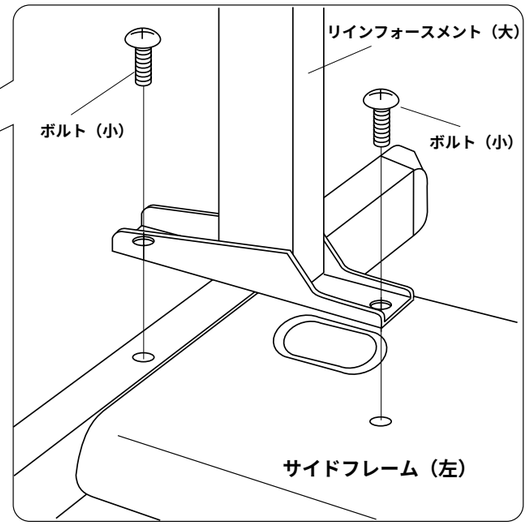
## 3 リインフォースメント（大）にサイドフレーム（右）を取り付けます。

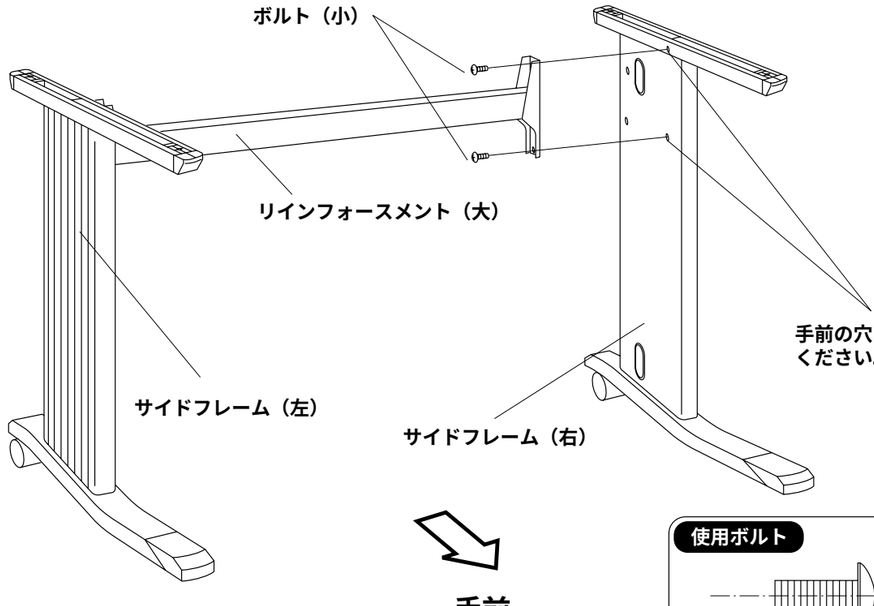




使用ボルト



ボルト（小）（M6×15）


## 4 コードボックスの両端を折り曲げます。

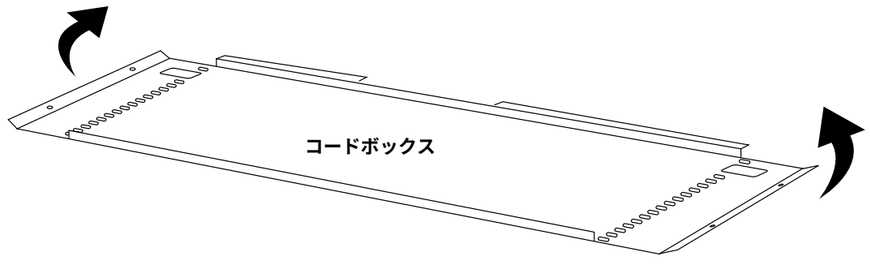

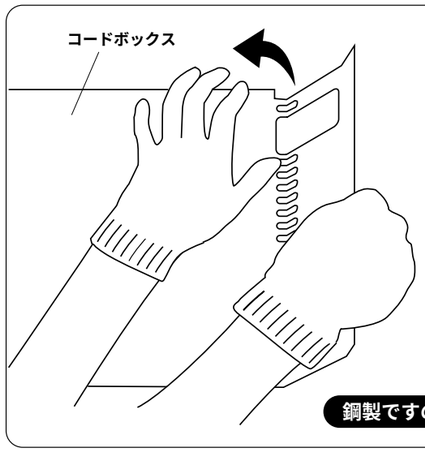

コードボックスを床や机などの平らな面に置き、内側を片方の手で押さえながらコードボックスの側面と底面とが垂直になるまで端を折り曲げます。

＜側面図＞

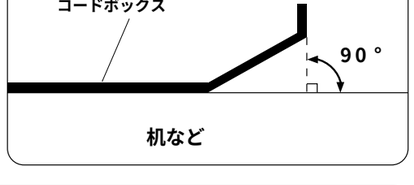



鋼製ですので組み立ての際は必ず手袋を着用してください。

## 5 コードボックスカバーをコードボックスに取り付けます。

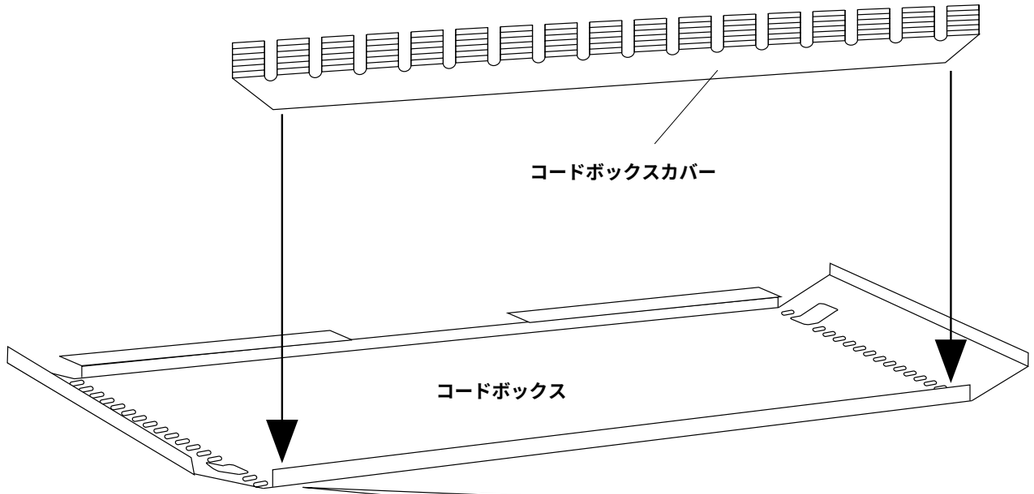



後ろから見た図

しっかり差し込み固定させてください。

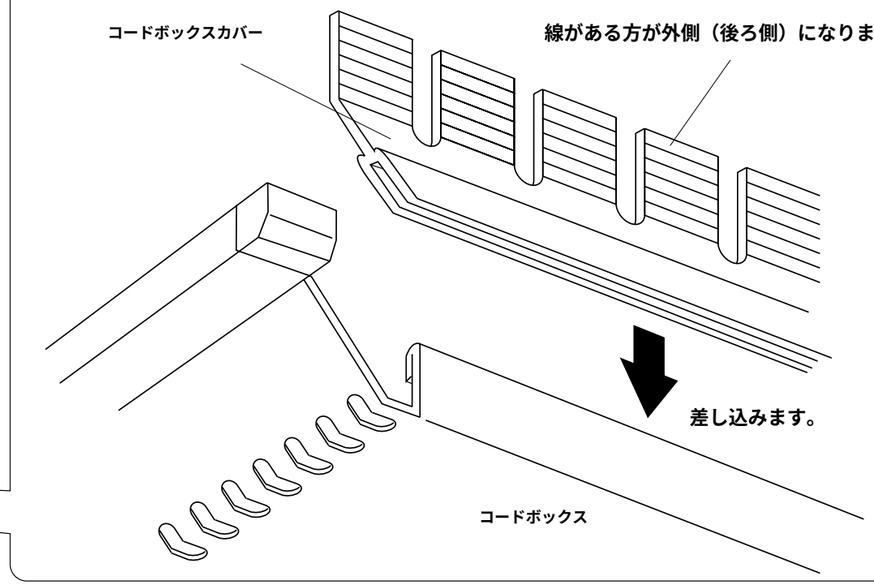




## 6 コードボックスの先端部分をリインフォースメント（大）に引っかけます。

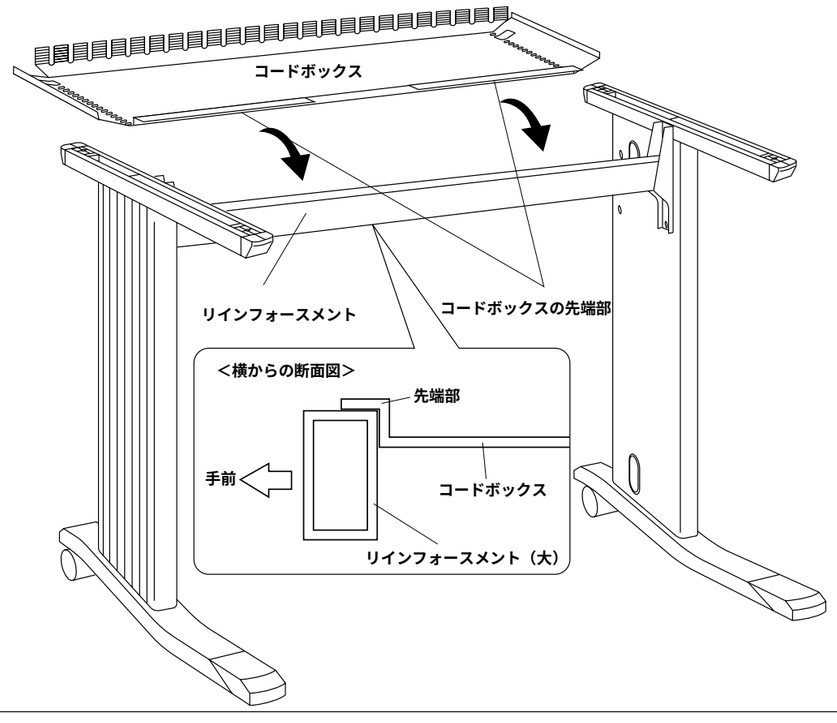



## 7 コードボックスをサイドフレームに固定します。

使用ボルト



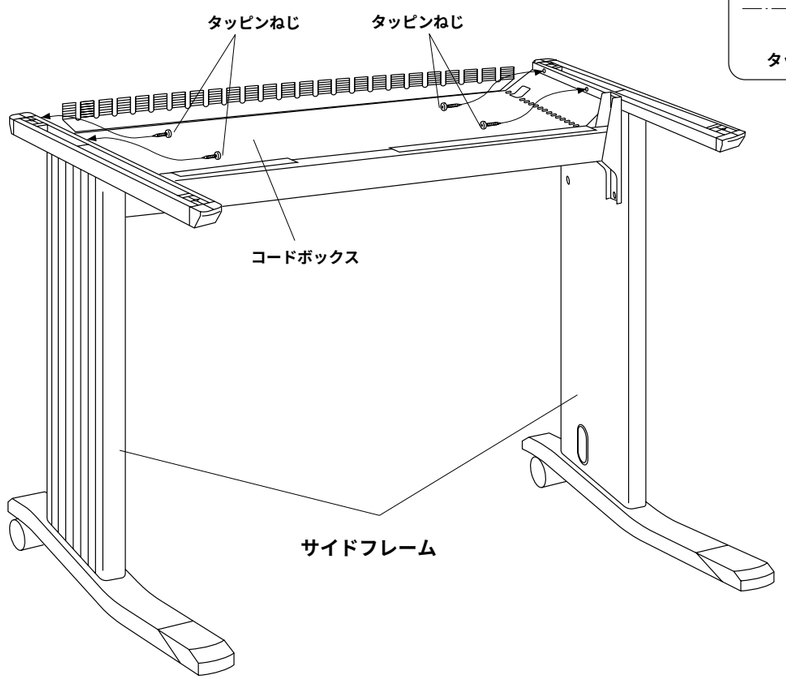
## 8 天板を取り付けて完成です。

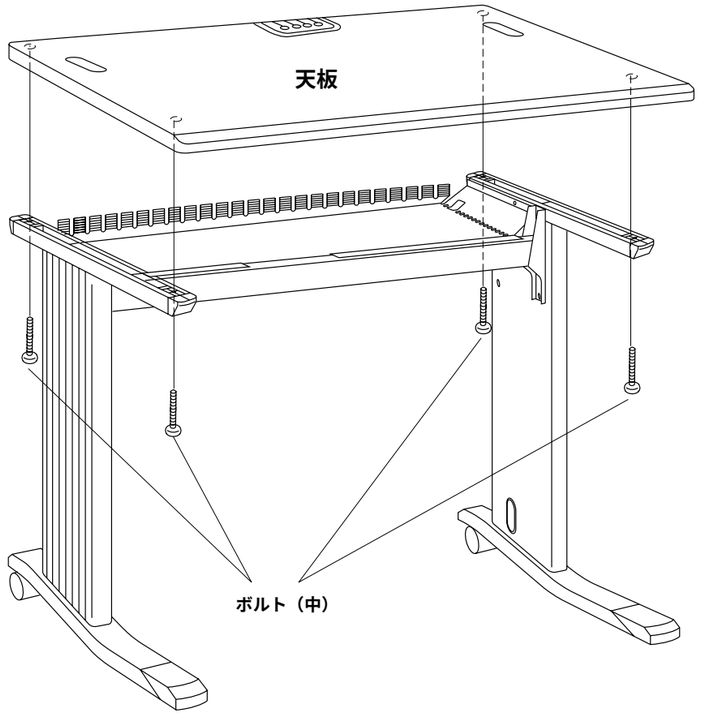


**使用ボルト**



ボルト（中）（M6×35）

**製品に関するお問い合わせ**

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

98/08/MITT


サンワサプライ株式会社
岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033

＜別紙に各部の取り扱い説明があります。＞

# ケーブル収納方法


あふれるケーブルをケーブルキャッチ、サイドフレームのコード穴を使用することにより、すっきり収納することができます。

## 各部の名称

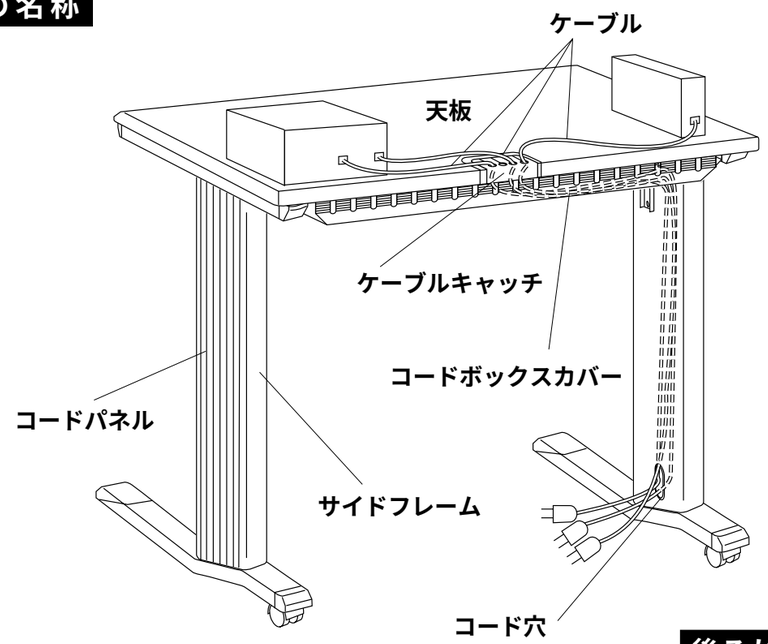


後ろから見た図


## ① 天板の後ろ側にあるケーブルキャッチをはずし、ケーブルを通してからケーブルキャッチをはめ込みます。尚、余剰ケーブルはコードボックスに収納します。

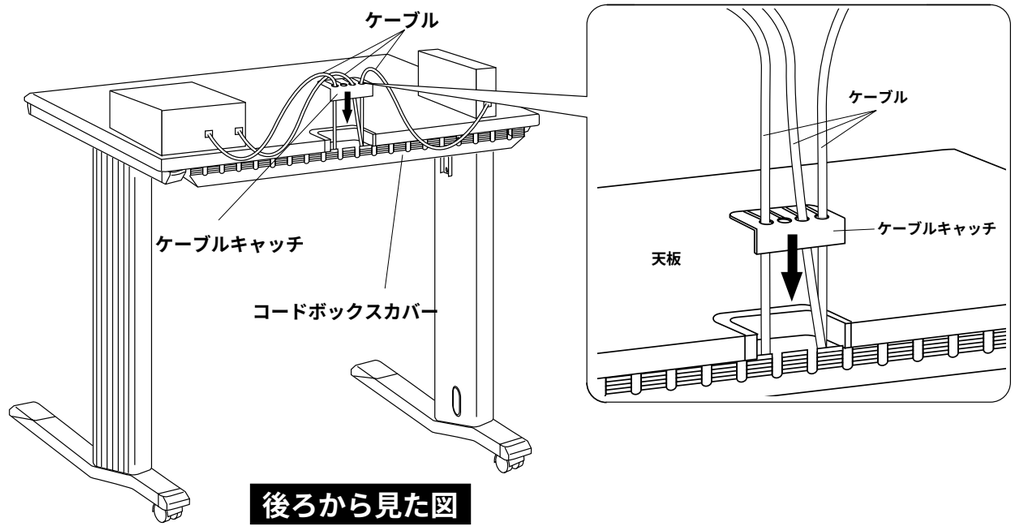



後ろから見た図

## ② サイドフレームのコードパネルをはずし、コード穴を取り出し、フタをはずします。


❶ サイドフレームのコードパネルをはずします。

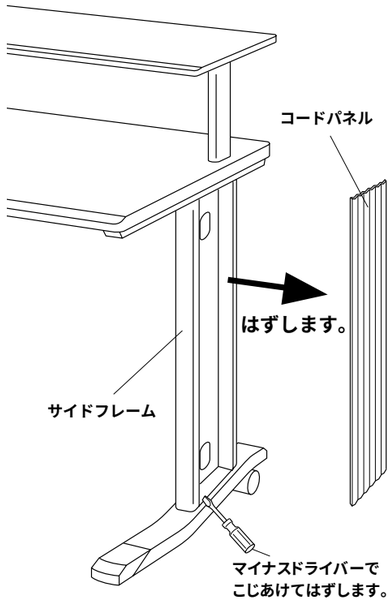


❷ コード穴を取り出し、フタをはずした後、元の位置にはめ込みます。

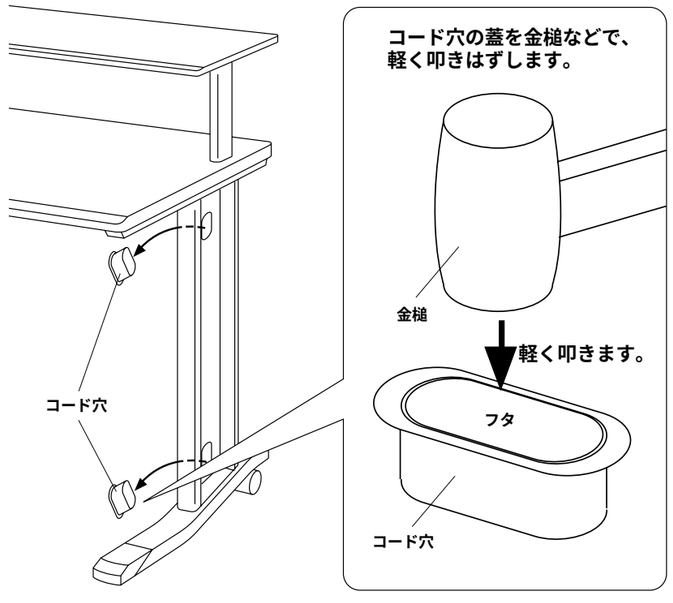


## ③ ケーブルをコード穴に通した後、コードパネルを取り付けます。

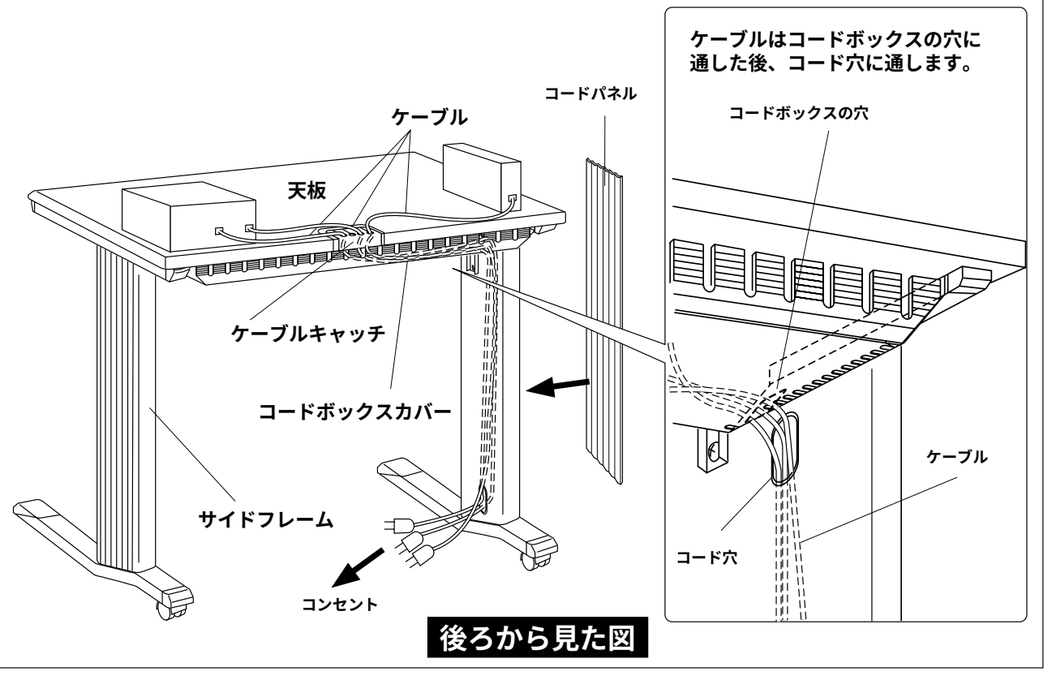


後ろから見た図