ゴム足 取り付け方法　200-CB039シリーズ

1

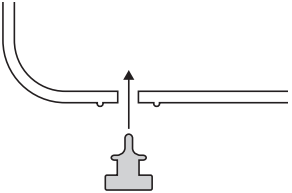

本製品底面の、ゴム足の穴にゴム足を差し込んでください。

2

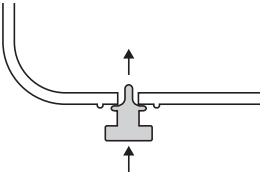

タップボックスの外側からゴム足を押しながら、内側からもゴム足を引っ張ってください。

3

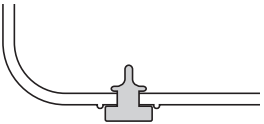

図のようにゴム足が入れば、取り付け完了です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825　岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-5680　FAX.086-235-2381

CB/BC/KSDaHk