SANWA SUPPLY

400-SSA003N

スマートホームカメラ パン・チルト機能付き（Sanwa Connect） 取扱説明書

この度はスマートホームカメラ　パン・チルト機能付き（Sanwa　Connect）「**400-SSA003N**」（以下本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①スマートホームカメラ	1台	⑤ネジ	3本
②給電用USBケーブル	1本	⑥アンカー	3個
③リセットピン	1本	⑦両面テープ	1個
④ブラケット	1個	⑧取扱説明書・保証書（本書）	1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**（400-SSA003N）と**上記の番号**（①～⑧）と**名称**（給電用USBケーブルなど）をお知らせください。

！ 機器を使う前に必ずアプリケーションをインストールしてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.仕様

センサー	CMOS	画素数	200万画素
解像度	ビデオ/1920×1080、静止画/1920×1080		
動画形式	H.264		
フォーカス	固定	画角	100°
可動範囲	水平0～345°、垂直－15～60°		
フレームレート	最大25fps		
最低照度	カラー/0.1Lux@F2.0、白黒/0.01Lux@F2.0 ※照度が下がると自動的に赤外線が点灯。		

赤外線	LED数/1灯※赤外線点灯時はモノクロモード、赤外線フラッシュ距離/10m
消費電力	5V 1A
電源	DC5V 1A
無線方式	2.4～2.4835GHz　IEEE802.11b/g/n
記録メディア	microSD/microSDXC（最大128GB）
サイズ	W63×D96×H58mm

2.各部の名称

①スマートホームカメラ

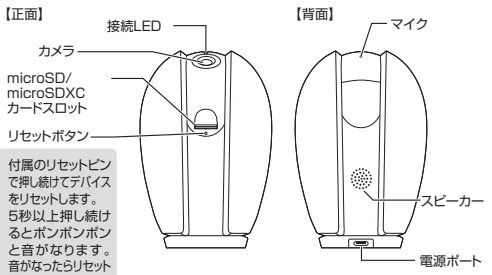

付属のリセットピンで押し続けてデバイスをリセットします。5秒以上押し続けるとポンポンポンと音がなります。音がなったらリセット完了です。

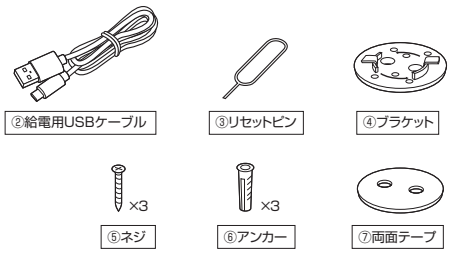

給電用USBケーブルの接続

電源ポートに
付属の給電用USBケーブルを
差します。



3.アプリのインストール方法

(1)付属の給電用USBケーブルで、本製品と別売りのAC充電器を接続し、コンセントに挿します。

(2)スマートフォン・タブレットが Wi-Fiに接続されていることを確認します。

(3)iOSをお使いの方は「App Store」、Android端末をお使いの方は「Playストア」を開き、「Sanwa Connect」を検索してください。または、右記を読み込んでください。

iOS　Android

(4)「Sanwa　Connect」というアプリが表示されるので、画面の指示に従ってインストールしてください。

4.本製品とアプリとの接続方法

❶アプリにログインする

本製品を初めてご使用になる場合は、アカウントの設定が必要です。
以下の方法で設定を行ってください。
（説明画面はiOSバージョンですが、Android用アプリでも同じ設定を行います）

(1)アプリのインストールが終わったら、「Sanwa Connect」のアプリをタップして起動してください。

アプリの設定中にBluetoothの使用・通知の送信・位置情報の使用への許可を求めてくる場合があります。
その場合は「OK」・「許可」をタップしてください。

(2)「登録」をタップしてください。

(3)プライバシーポリシーを読み、「同意する」をタップしてください。

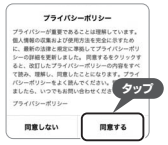

(4)アカウントを作成します。登録するメールアドレスを入力し、「照合コードの取得」をタップしてください。

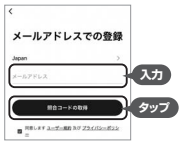

(5)登録したメールアドレスにメールが届きます。メール内の認証コードをアプリ画面に入力してください。

(6)パスワードを設定し、入力したら「完了」をタップしてください。
以上で登録は完了です。
その後、自動的にログインされます。

❷本製品とアプリを接続する

(1)「デバイスの追加」または＋をタップしてください。

(2)「カメラ_400-SSA003/003N」をタップしてください。

(3)下図の画面が表示されます。

(4)本製品の接続LEDが赤色に点滅したら「次のステップ」をタップしてください。

(5)ご使用のWi-Fi環境のSSD名称、パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。

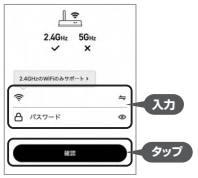

(6)下図の画面が表示されます。「継続」をタップしてください。

(7)画面に表示された二次元コードを本製品のカメラでスキャンします。
※画面は本製品のカメラから15～20cm離してください。

二次元コードを認識したらビープ音がなり、接続LEDが青色に点灯します。「ビープ音が聞こえました」をタップしてください。

(8)下図の画面が表示されます。

(9)「完了」をタップし、設定は完了です。
デバイスは「マイホーム」のリストに表示されます。

アプリの使い方はこちらにアクセス

■スマホの方
二次元コードを読み込んでください

■パソコンの方

❶弊社WEBサイト「サンワダイレクト」から「400-SSA003N」を検索し、商品ページを開きます。
❷商品ページ内のリンク先からアプリの使い方データをダウンロードできます。

サンワダイレクト本店ページはこちら
https://direct.sanwa.co.jp/

接続がうまくいかない場合は

❶デバイスのリセットをお試しください。

(1)電源が入っている状態で、本製品の左右の白いケース部分を片手で支え、カメラ周りの黒い部分を押さえながら上に上げると、microSD/microSDXCカードスロットが見えます。

(2)microSD/microSDXCカードスロット下にリセットボタンの穴がありますので、同梱のリセットピンを使い、リセットボタンを約5秒長押しします。

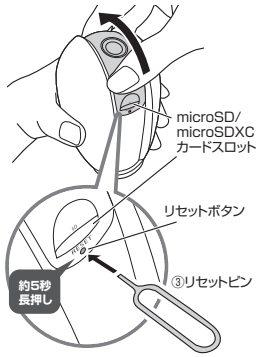

(3)「ポンポンポーン」と音が鳴り、LEDが赤く点灯したら長押しをやめます。
(4)しばらくすると「ピロローン」と音が鳴り、LEDが赤く点滅すればリセット完了です。

❷ご利用のWi-Fiルーターが IPv4かご確認ください。

本製品がIPv4の環境でのみ使用が可能です。
もし、ご利用のWi-FiルーターがIPv6の場合は、IPv4に設定を替えて接続をお試しください。

5.設置方法

❶ブラケットを壁に固定する

■ 両面テープで固定する場合

(1)ブラケットに、剥離紙を剥がした両面テープを貼り付け、次に天井に貼り付けてください。

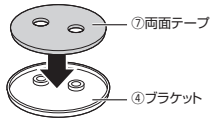

(2)両面テープの粘着性を高めるため、**72時間以上放置します。**

！ 下記のような天井には貼りつきにくいです。予めご了承ください。
大きな凹凸がある面、クロスや壁紙、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着テープが貼り付かない面など

■ 木部・石膏ボード部への固定方法

(1)ネジでブラケットを固定してください。

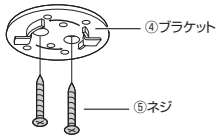

！ 必ず壁の内部に芯材がある場所に設置してください。

■ コンクリート部への固定方法

(1)ネジを取付ける位置に、電動ドリルなどで下穴（直径6mm　深さ30mm）を空け、アンカーを差し込んでください。

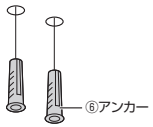

(2)ネジでブラケットを固定してください。

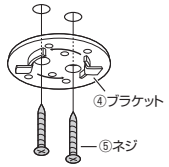

❷カメラ本体を固定する

(1)カメラ本体底面の溝を、ブラケットのツメの部分に合わせてください。

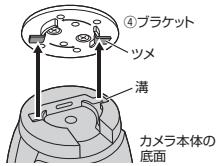

(2)カメラ本体底面を手で押さえながら、ブラケットを時計回りに回して固定してください。

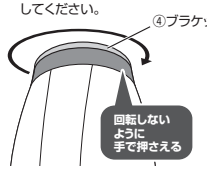

！ カメラ本体がブラケットにしっかり固定できているか確認してから、カメラ本体から手を離してください。

保証規定

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、または その使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込み や使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書は日本国内においての有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番　400-SSA003N	シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間　6ヶ月	お買い上げ年月日　年　月　日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.4

サンワダイレクト / 〒700-0825　岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-5680　FAX.086-235-2381

CE/AC/HWDaCh