


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図


**A** タイプ

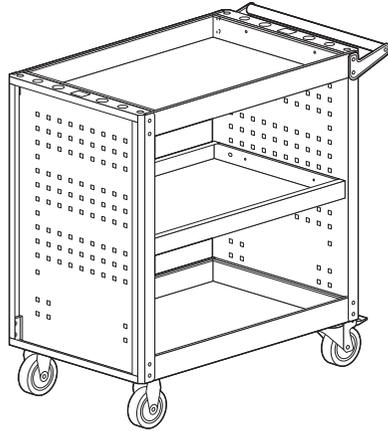

**B** タイプ

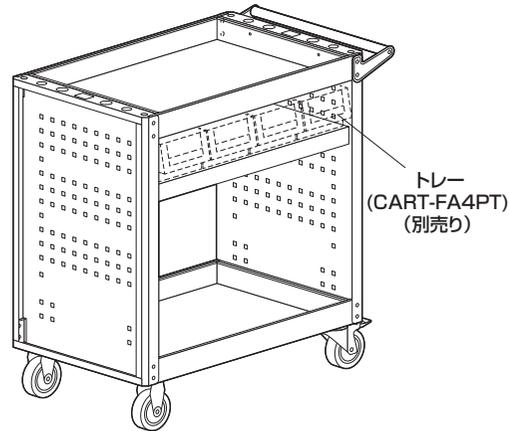

**C** タイプ

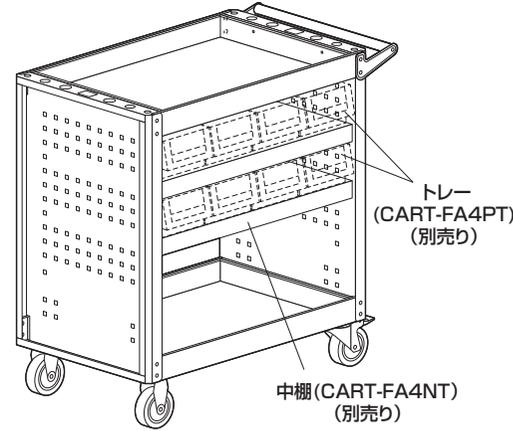

<組立てに必要な人数>

**大人2人以上**


<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CART-FA4SVなど) と下記の部品番号 (①~⑳) と部品名 (ボルトAなど) をお知らせください。


A梱包

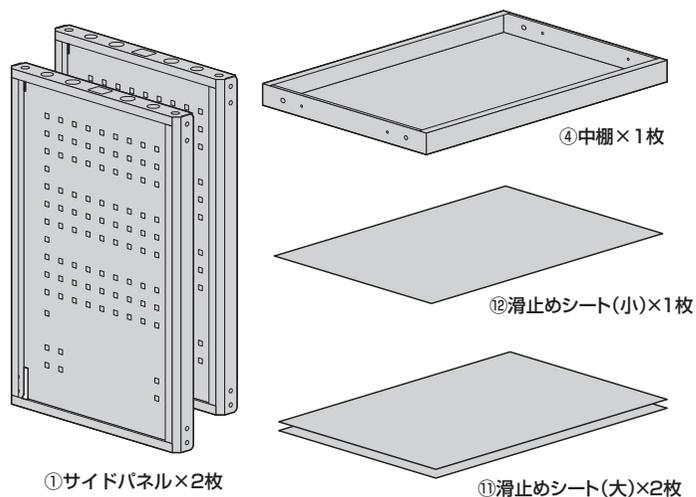


B梱包

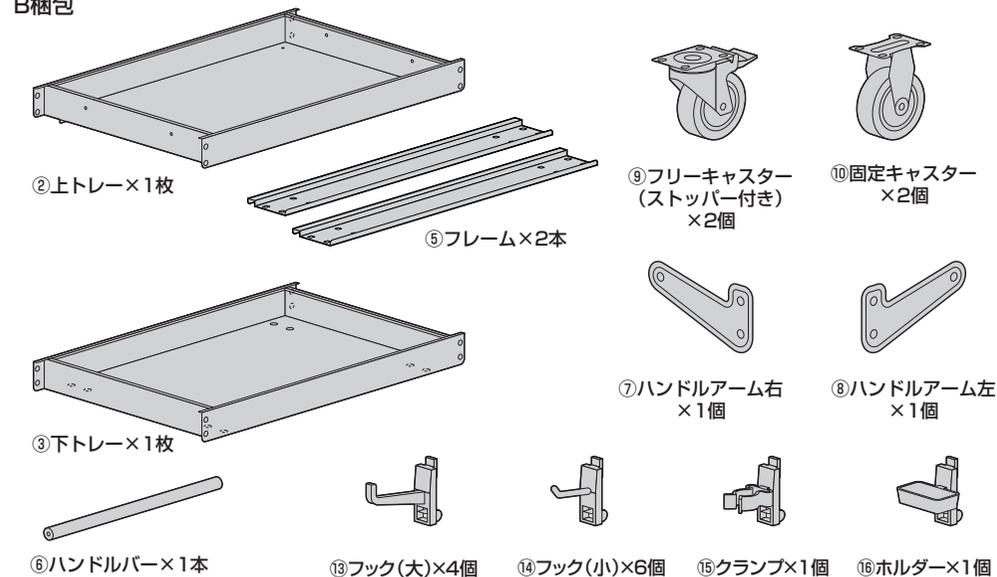


使用ボルト類

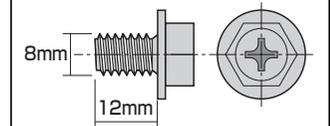

⑳ボルトA (M8×12mm)×22本

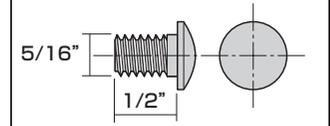

㉑ボルトB (5/16"×1/2")×16本

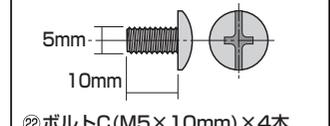

㉒ボルトC (M5×10mm)×4本




⑰M8ナット(ゴールド)×20個



⑱5/16"ナット(シルバー)×16個




⑲M5ナット(ゴールド)×4個




㉓スパナ (12mm)×1本


# 手順 1

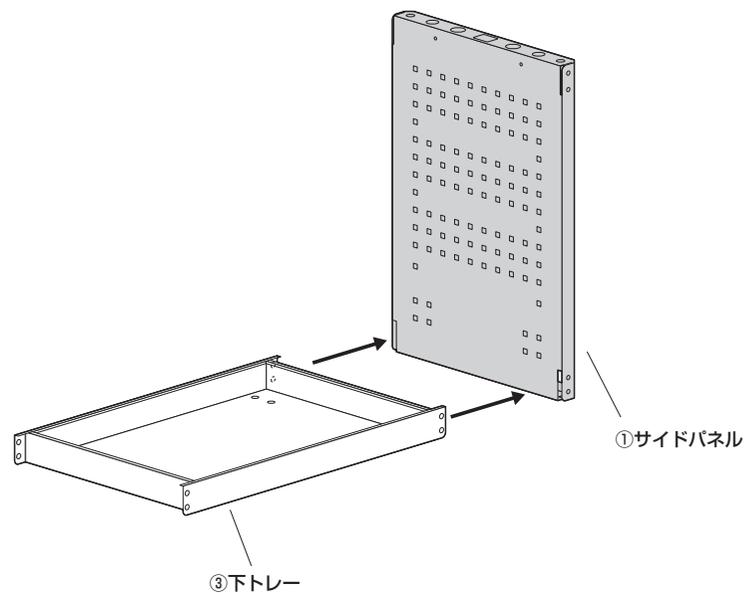


# 手順 2

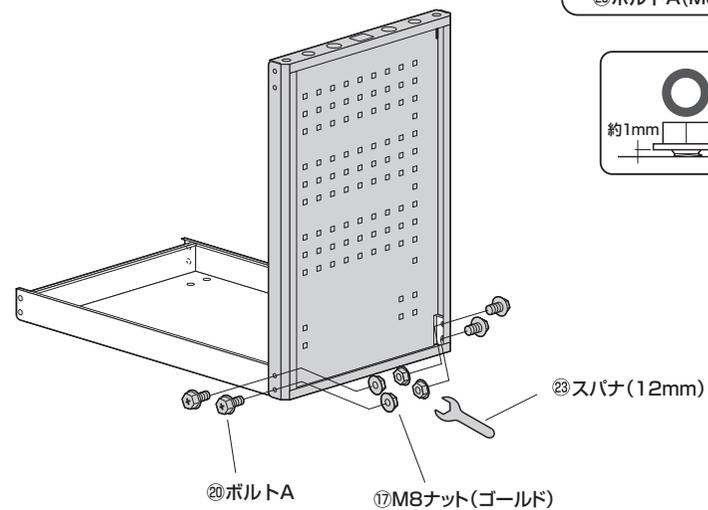


# 手順 3

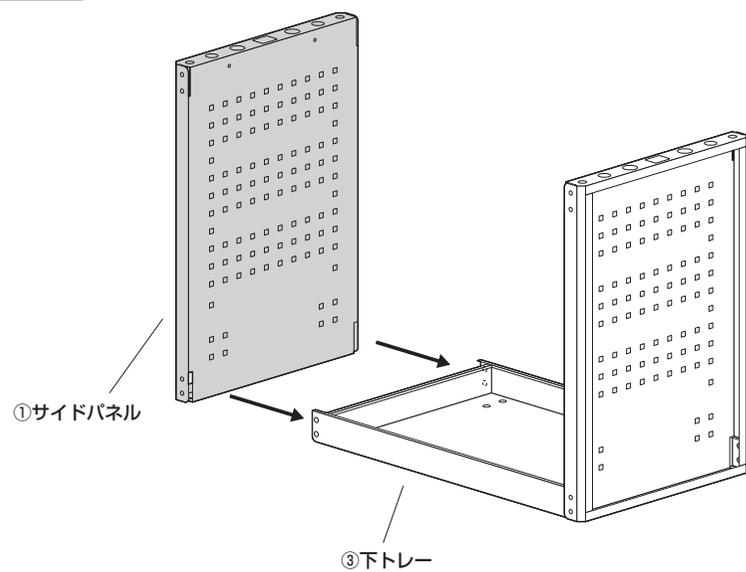




# 手順 4

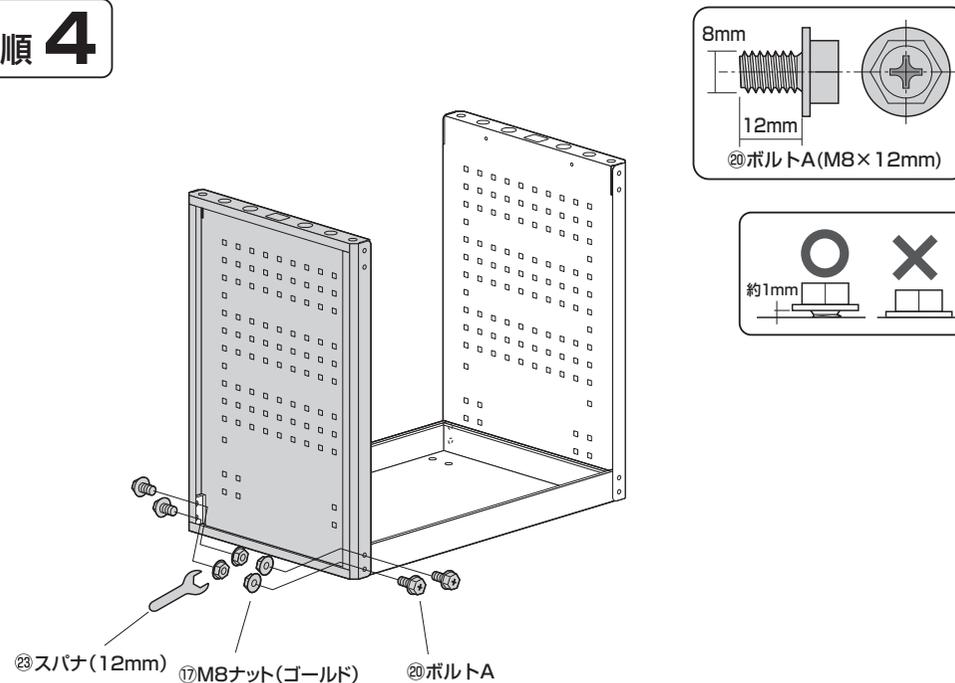



手順 5

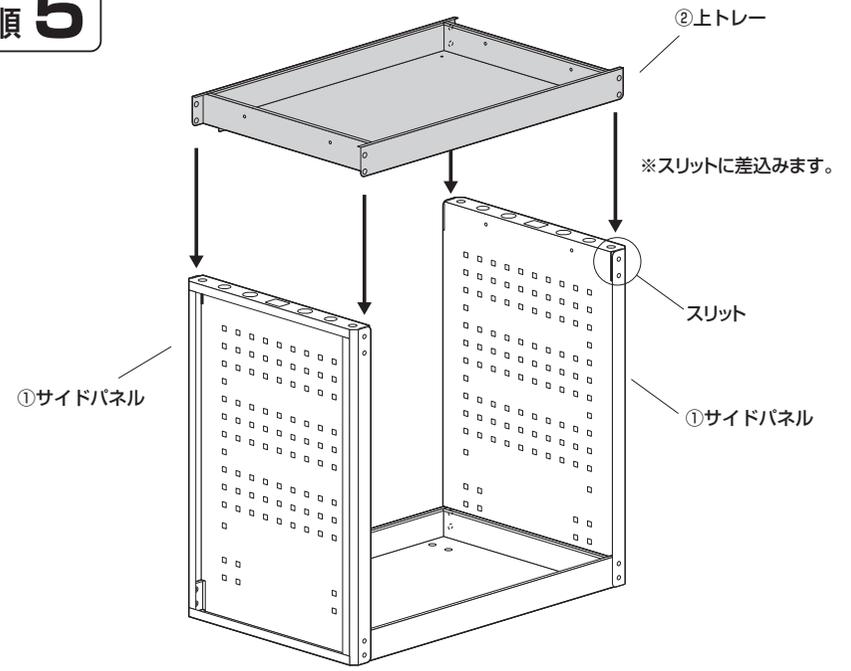



手順 6

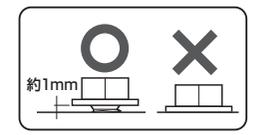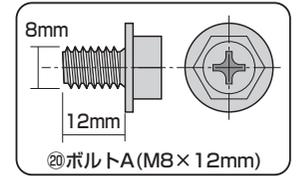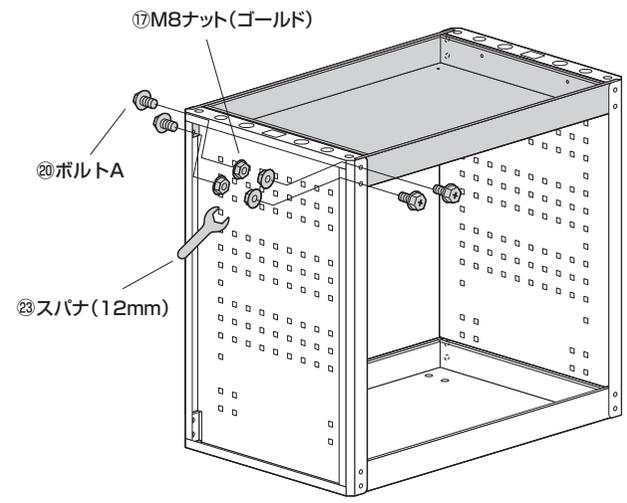

手順 7

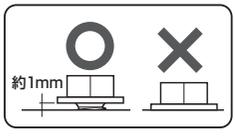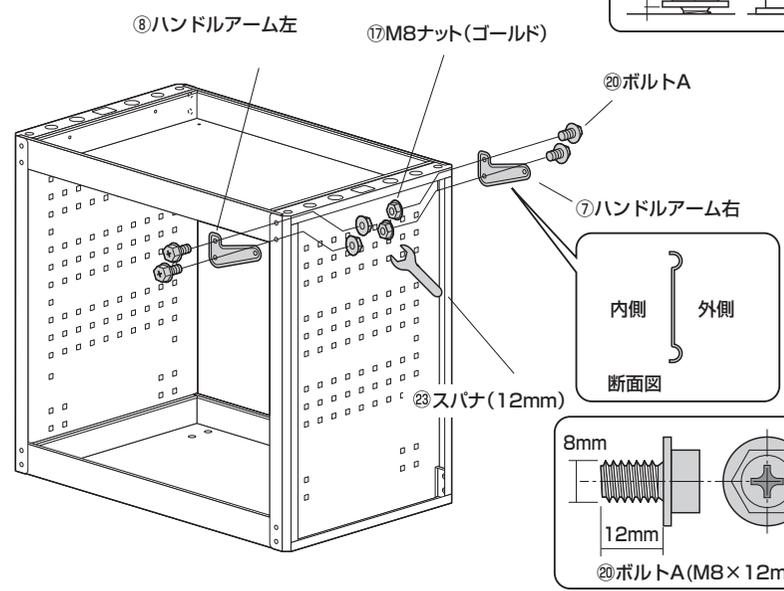


手順 8

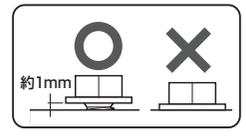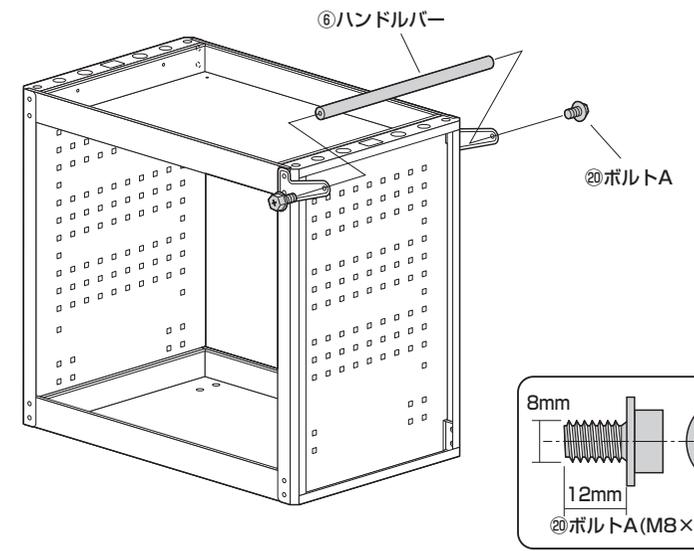

# 手順 9


横に倒します。

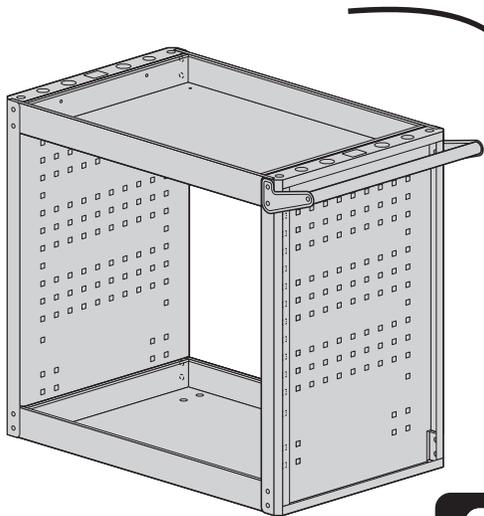


**注意**  
大人2人以上で  
行ってください。

※本製品は用途によって、手順 10 が異なります。


## A タイプ

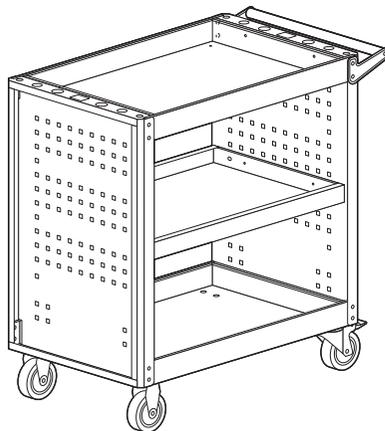

## B タイプ

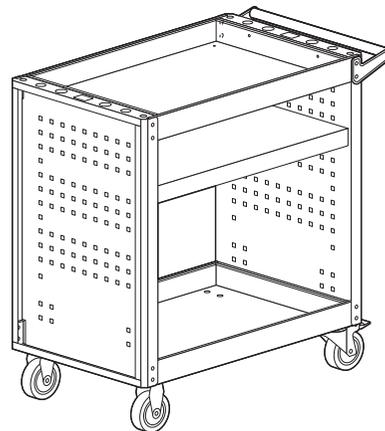


## C タイプ

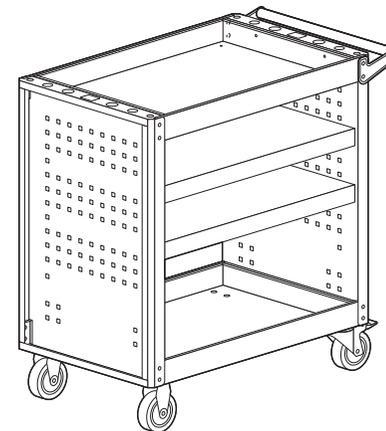


# 手順 A-10

④中棚  
※凹みを上にします。


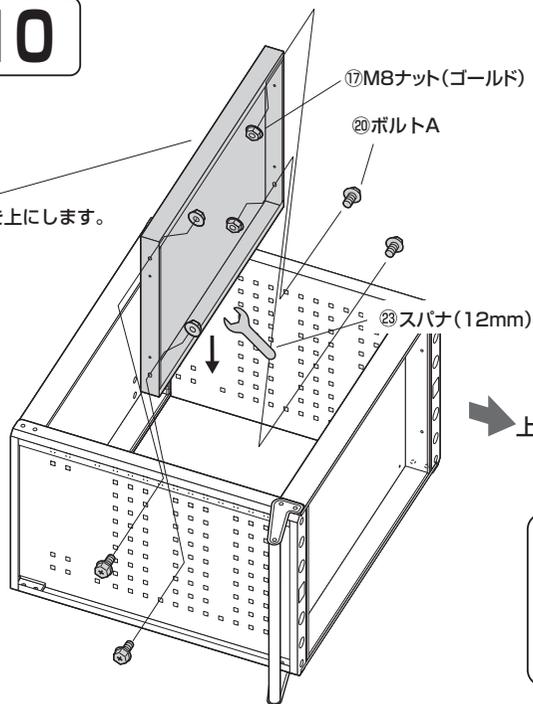


**注意**  
大人2人以上で  
行ってください。

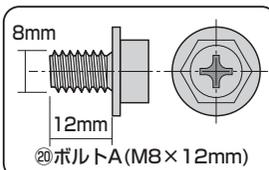


# 手順 B-10


④中棚  
※平たい方を上にします。

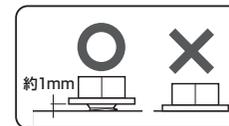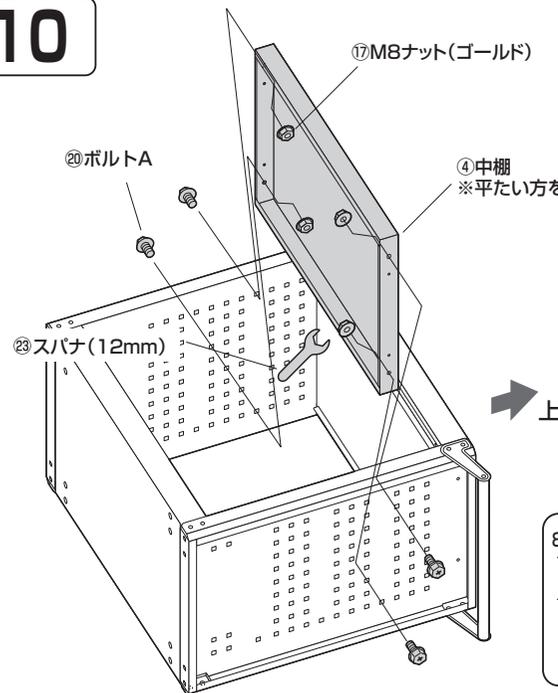


**注意**  
大人2人以上で  
行ってください。

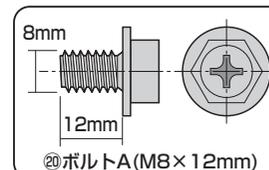


## 手順 C-10\_1

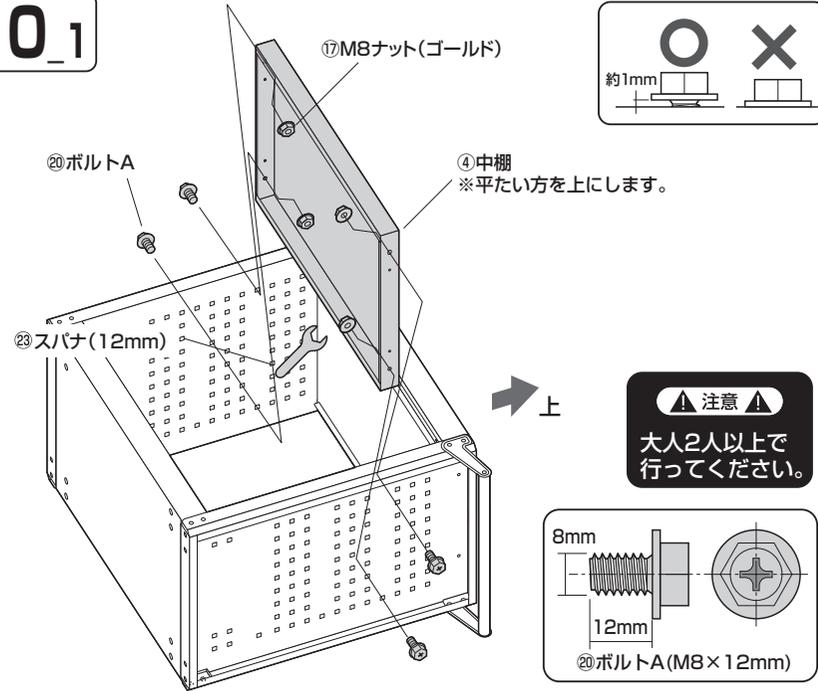

## 手順 C-10\_2

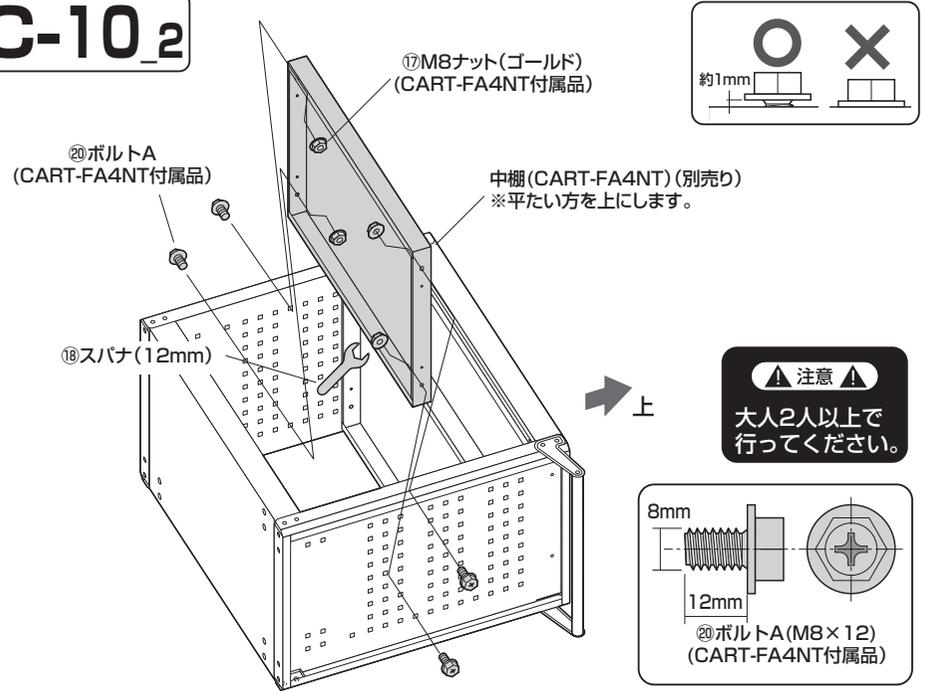


## 手順 11

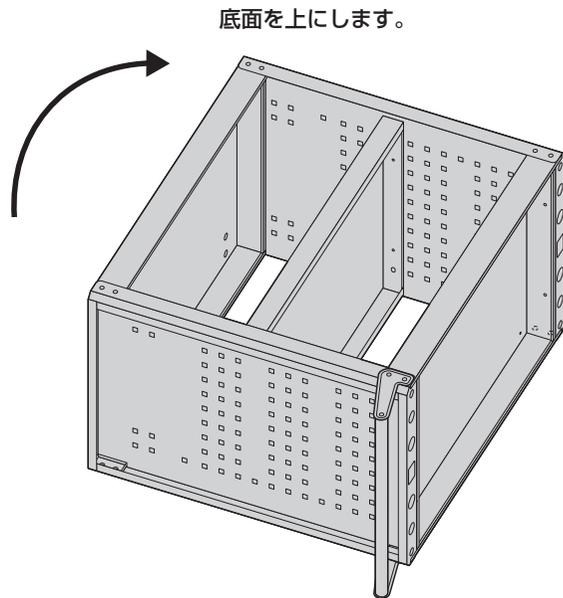


▲ 注意 ▲  
大人2人以上で  
行ってください。

## 手順 12


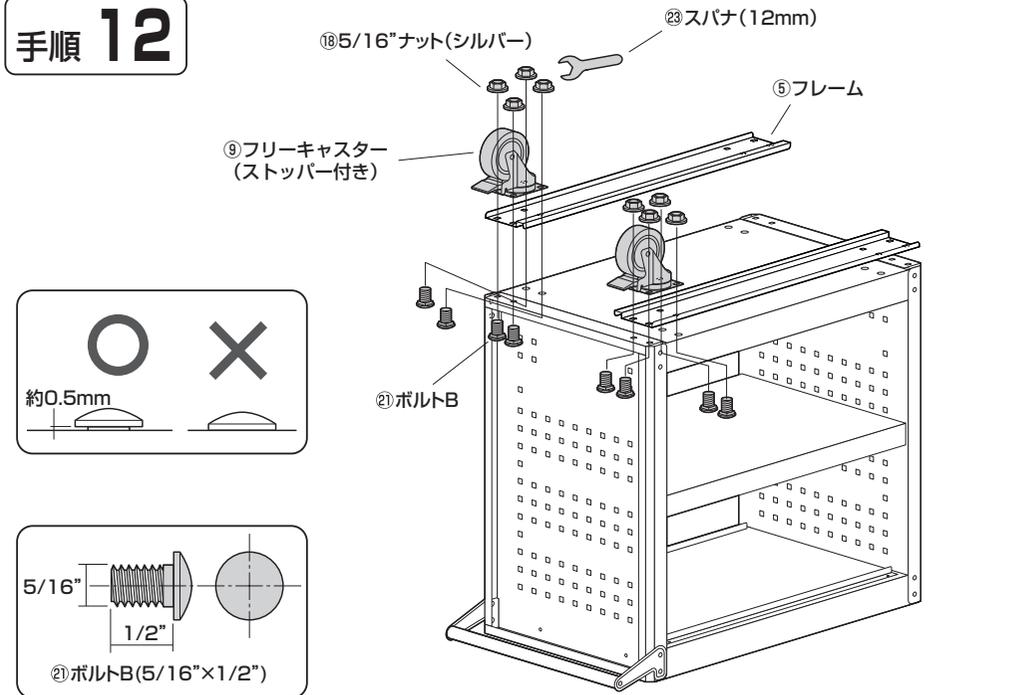


### 手順 13

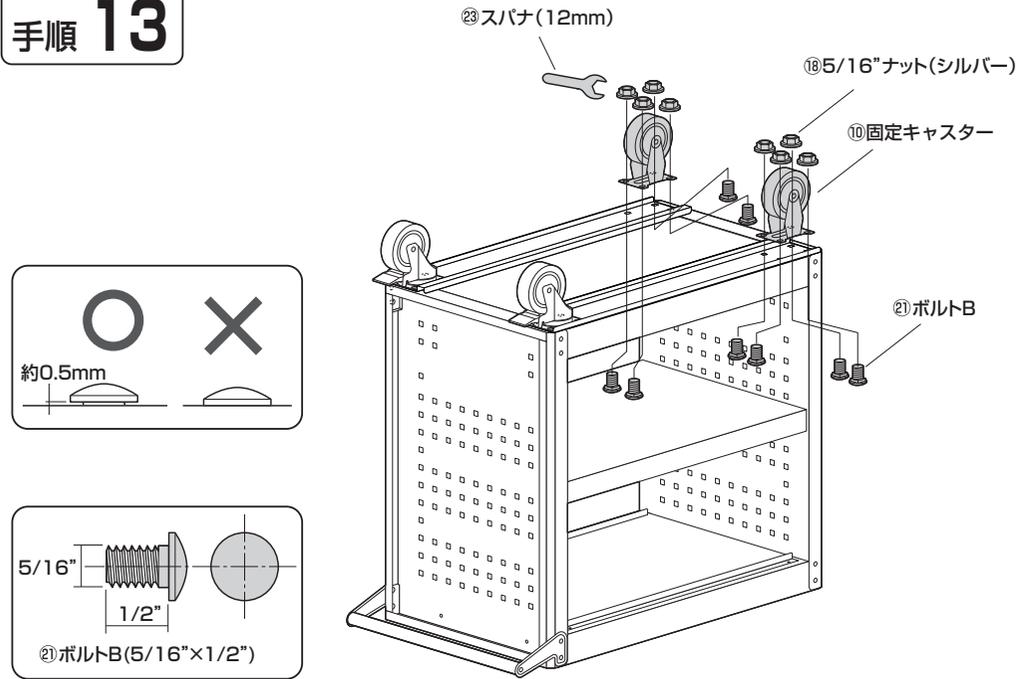


### 手順 14

全てのボルト類を締め付けます。

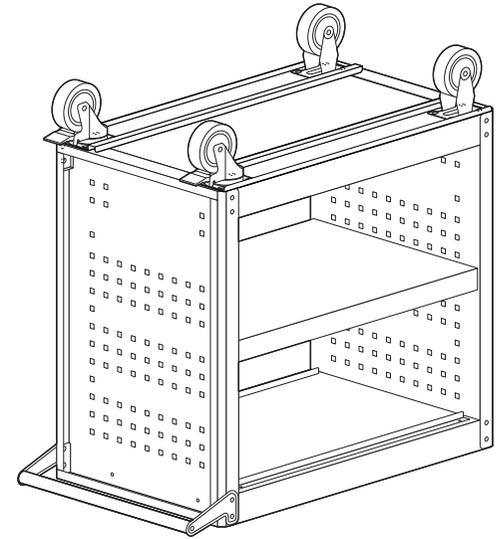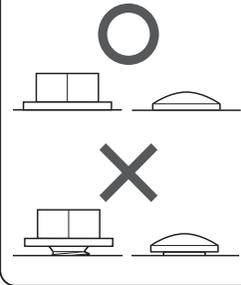

### 手順 15


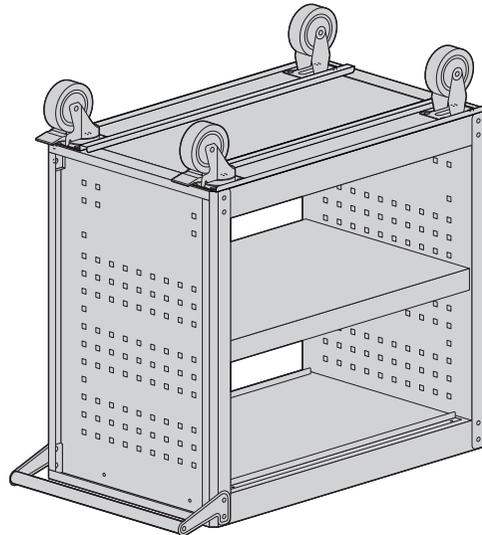


上下逆にします。


▲ 注意 ▲

大人2人以上で  
行ってください。


### 手順 16

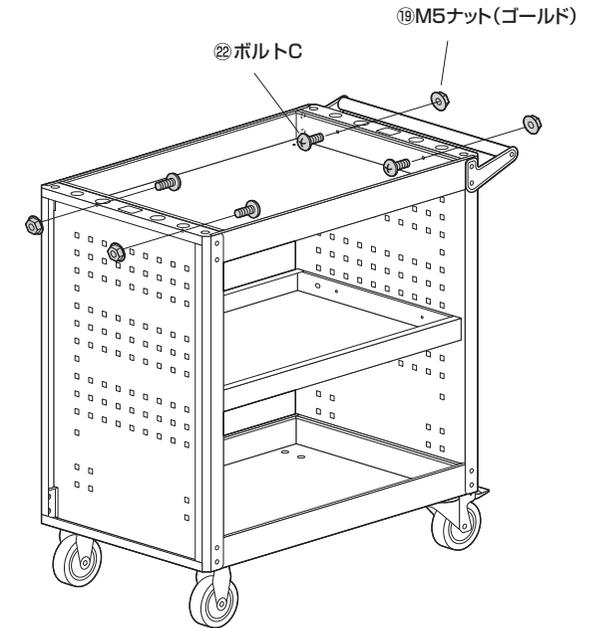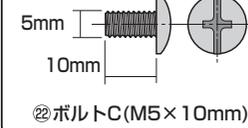


## 手順 A-17

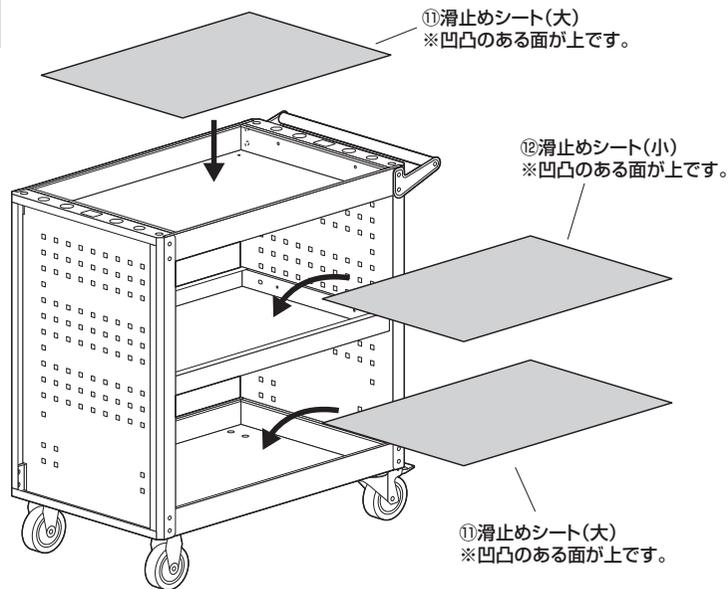

## 手順 B-17

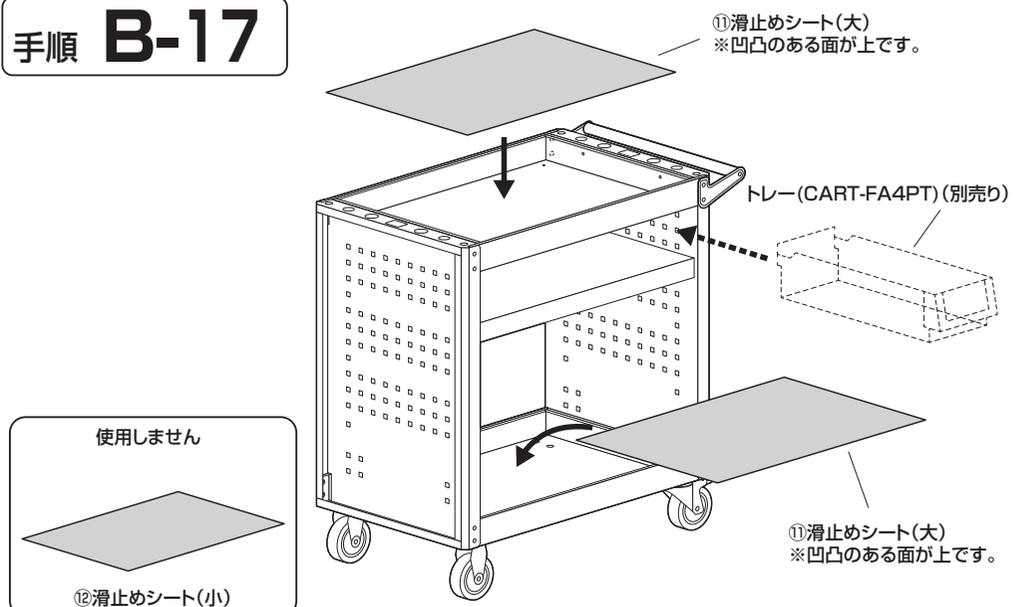


## 手順 C-17

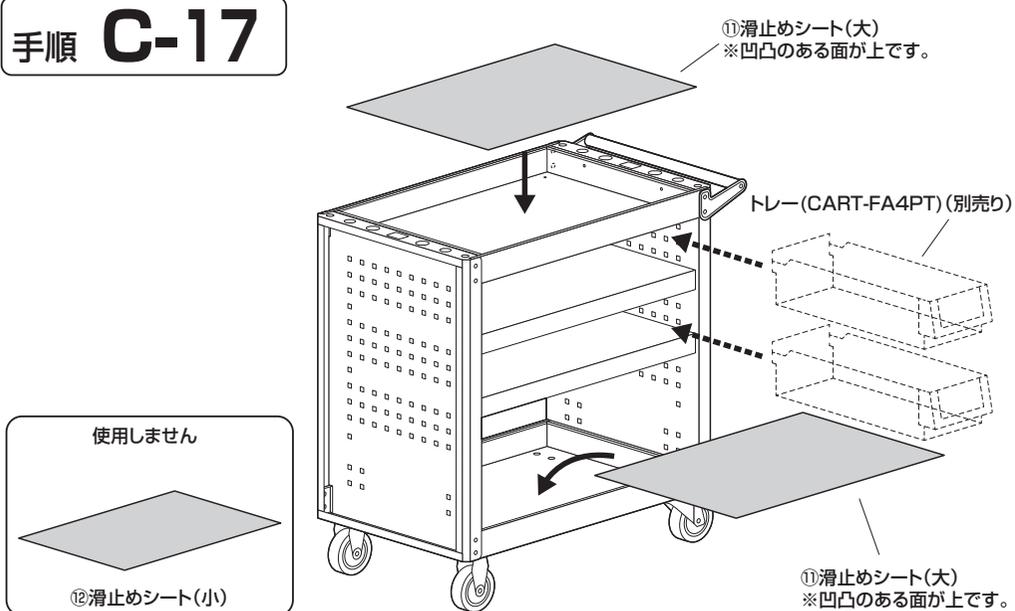

## 手順 18

※フックなどを任意の位置に取付けて完成です。

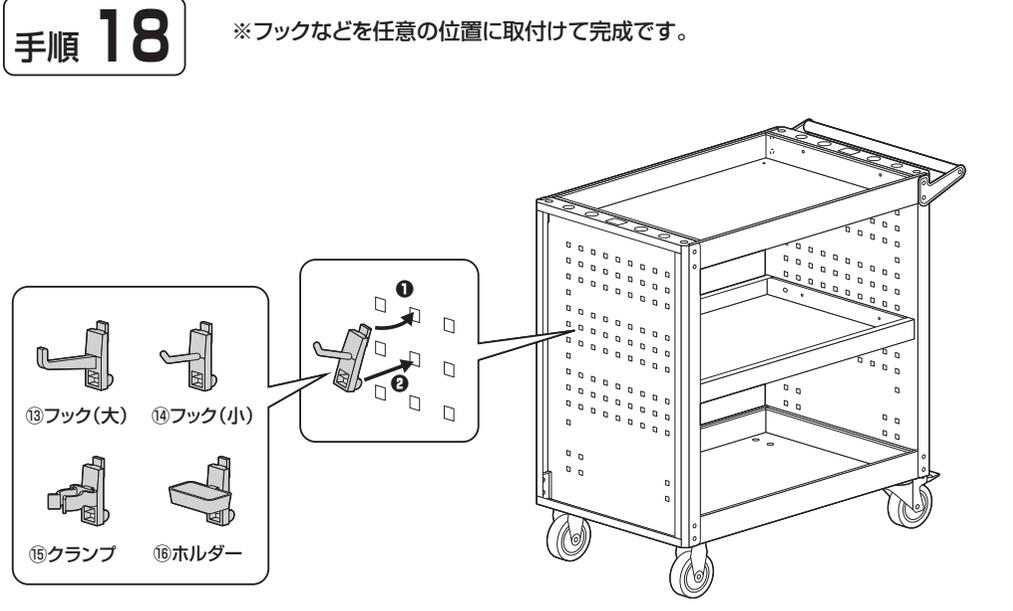

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CE/AF/KTTM©

最新の情報はWEBサイトで  
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の  
詳細情報  
はこちら!



弊社サポート  
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>