


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

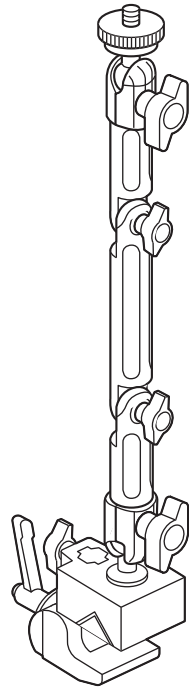

※アームは6段階の長さに設定可能です。

アーム(小)	アーム(中)	アーム(中)	アーム(小)	アーム(中)	アーム(中)
+	+	+	+	+	+
アーム(小)	アーム(小)	アーム(中)	アーム(大)	アーム(大)	アーム(大)
+	+	+	+	+	+
アーム(小)	アーム(小)	アーム(中)	アーム(小)	アーム(小)	アーム(中)

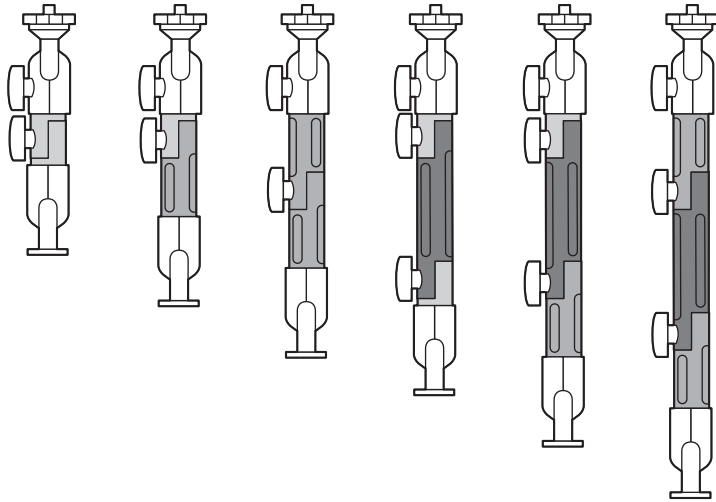

【横から見た図】

<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>


・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-LACAM8など) と下記の部品番号 (①～⑫) と部品名 (ボルトなど) をお知らせください。

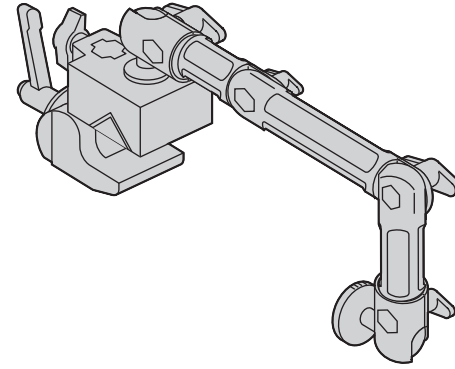


① クランプ×1個

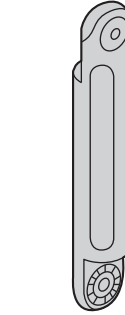


② アーム(大)
×1本



③ ボールクランプ(丸)
×2個




④ ボールクランプ(六角)
×2個



⑤ アーム(中・丸)
×1本




⑥ アーム(中・六角)
×1本




⑪ アーム(小・丸)
×1本




⑫ アーム(小・六角)
×1本



⑦ ノブ(小)
×2個

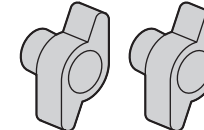


⑧ ノブ(大)
×2個



⑨ ボールジョイント
×1個

使用ボルト類

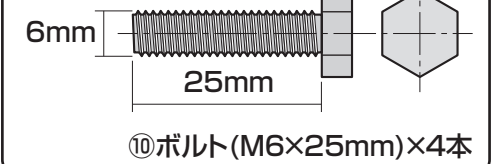


⑩ ボルト (M6×25mm) ×4本

使用上のご注意

- 自動車内や自転車などには取付けないでください。
- 耐荷重以上の物を本製品に取付けないでください。
- ぐらつきがある状態で使用しないでください。
また、アームが不安定な角度で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- ボルトやネジを定期的に締め直してください。
ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、
純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で
使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らない
でください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれて
いるものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は
その責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。


手順 1

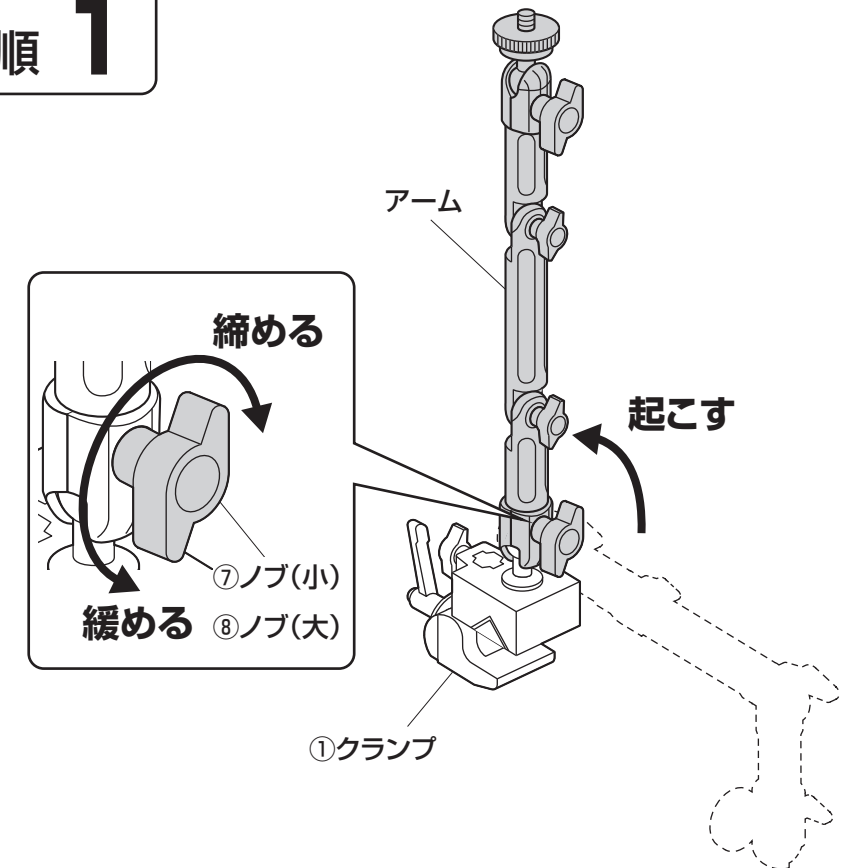




手順 2

パイプを挟む場合


アタッチメントを取外して使用します。
※取外したアタッチメントはノブボルトで固定できます。

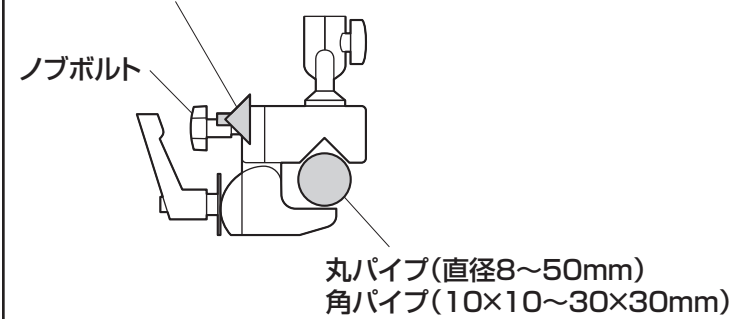


デスクの天板を挟む場合

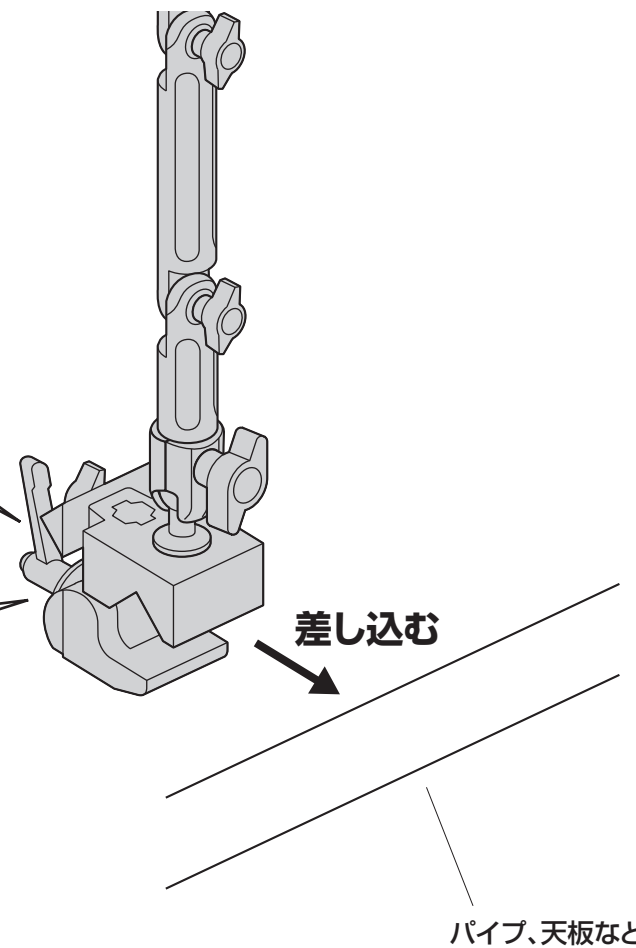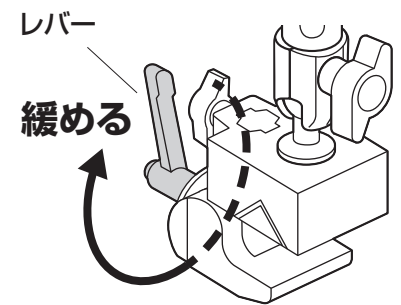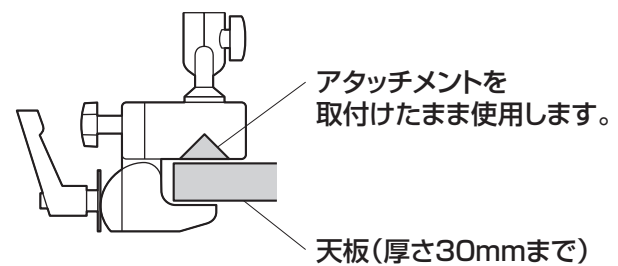

手順 3

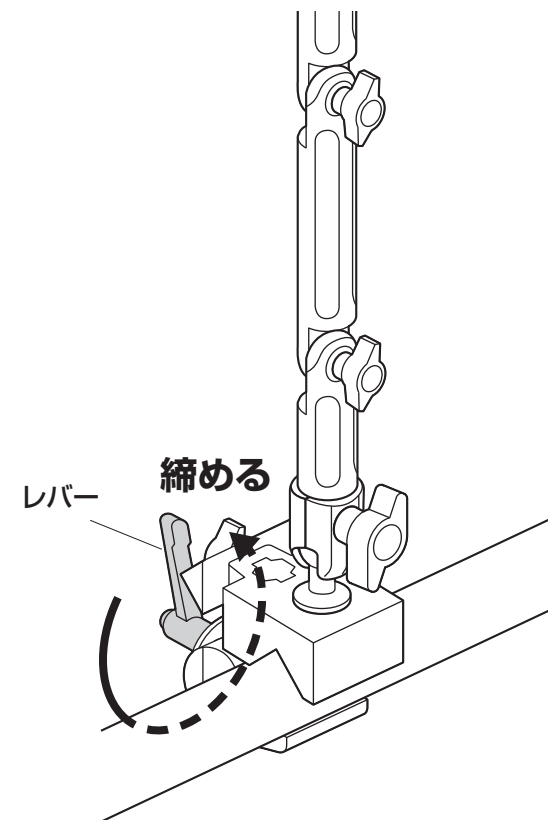


手順 4

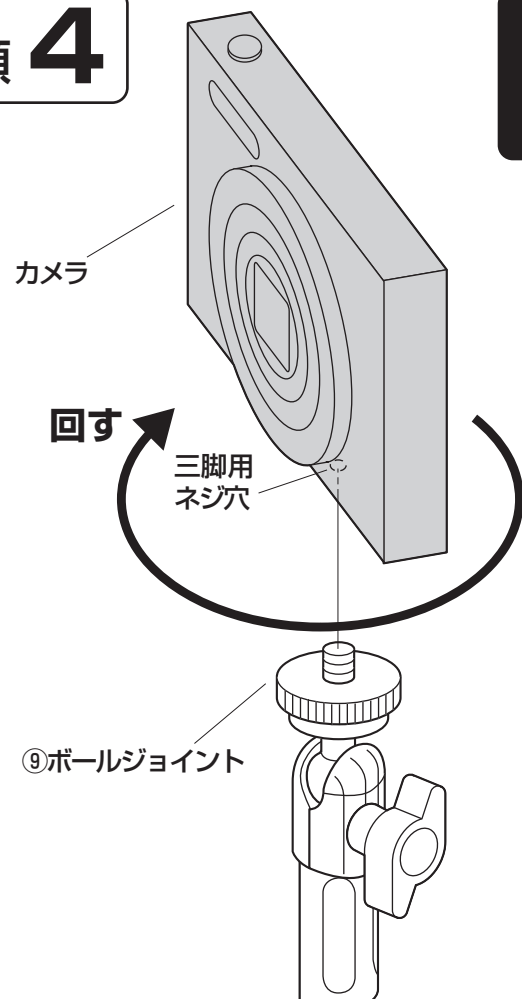

⚠ 注意 ⚠

カメラの破損に十分注意して
作業してください。

手順 5

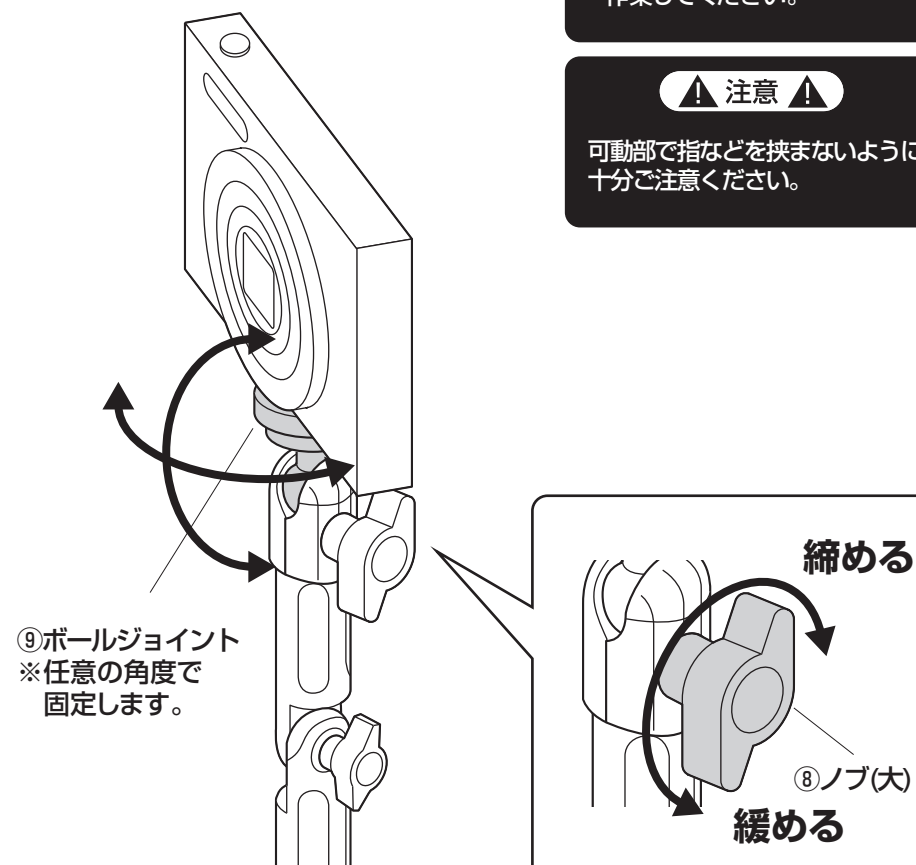


⚠ 注意 ⚠

カメラの破損に十分注意して
作業してください。

⚠ 注意 ⚠

可動部で指などを挟まないように
十分ご注意ください。

各部の調節方法

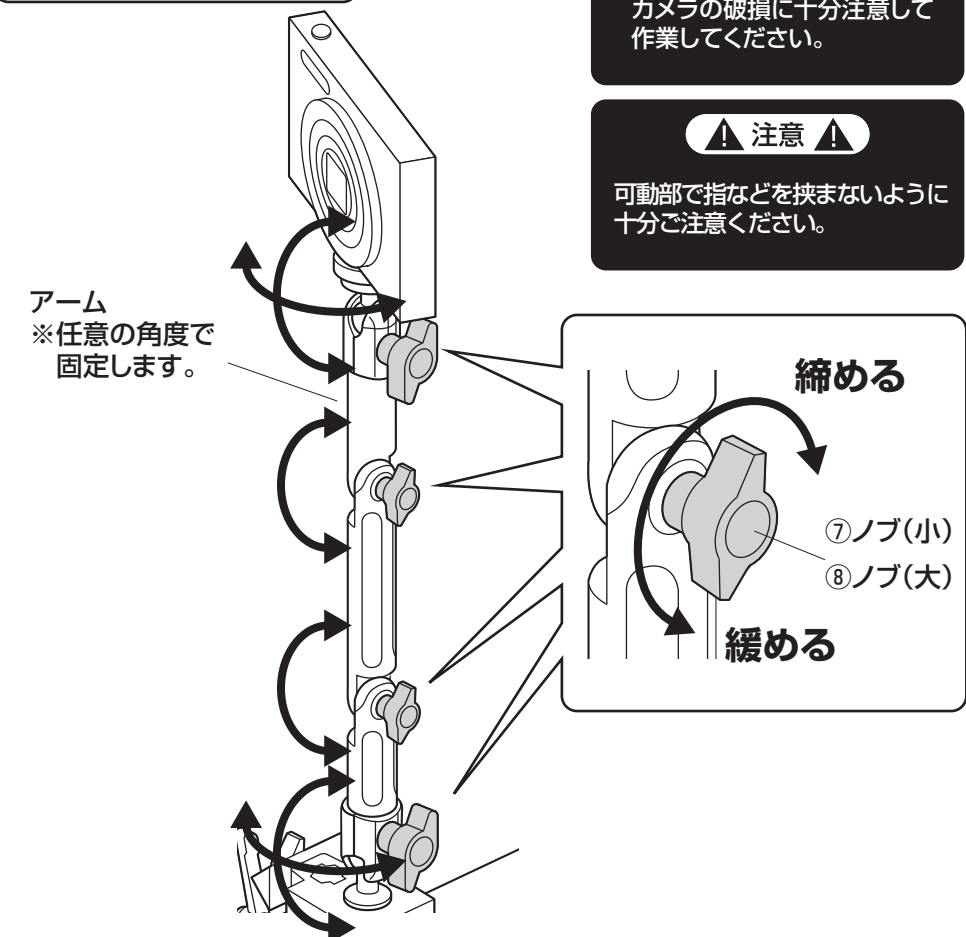

⚠ 注意 ⚠

カメラの破損に十分注意して
作業してください。


⚠ 注意 ⚠

可動部で指などを挟まないように
十分ご注意ください。

アームの構造


※アームは下図の構造で梱包されています。

※各関節は任意の角度で固定可能です。
※しっかり固定してから使用してください。

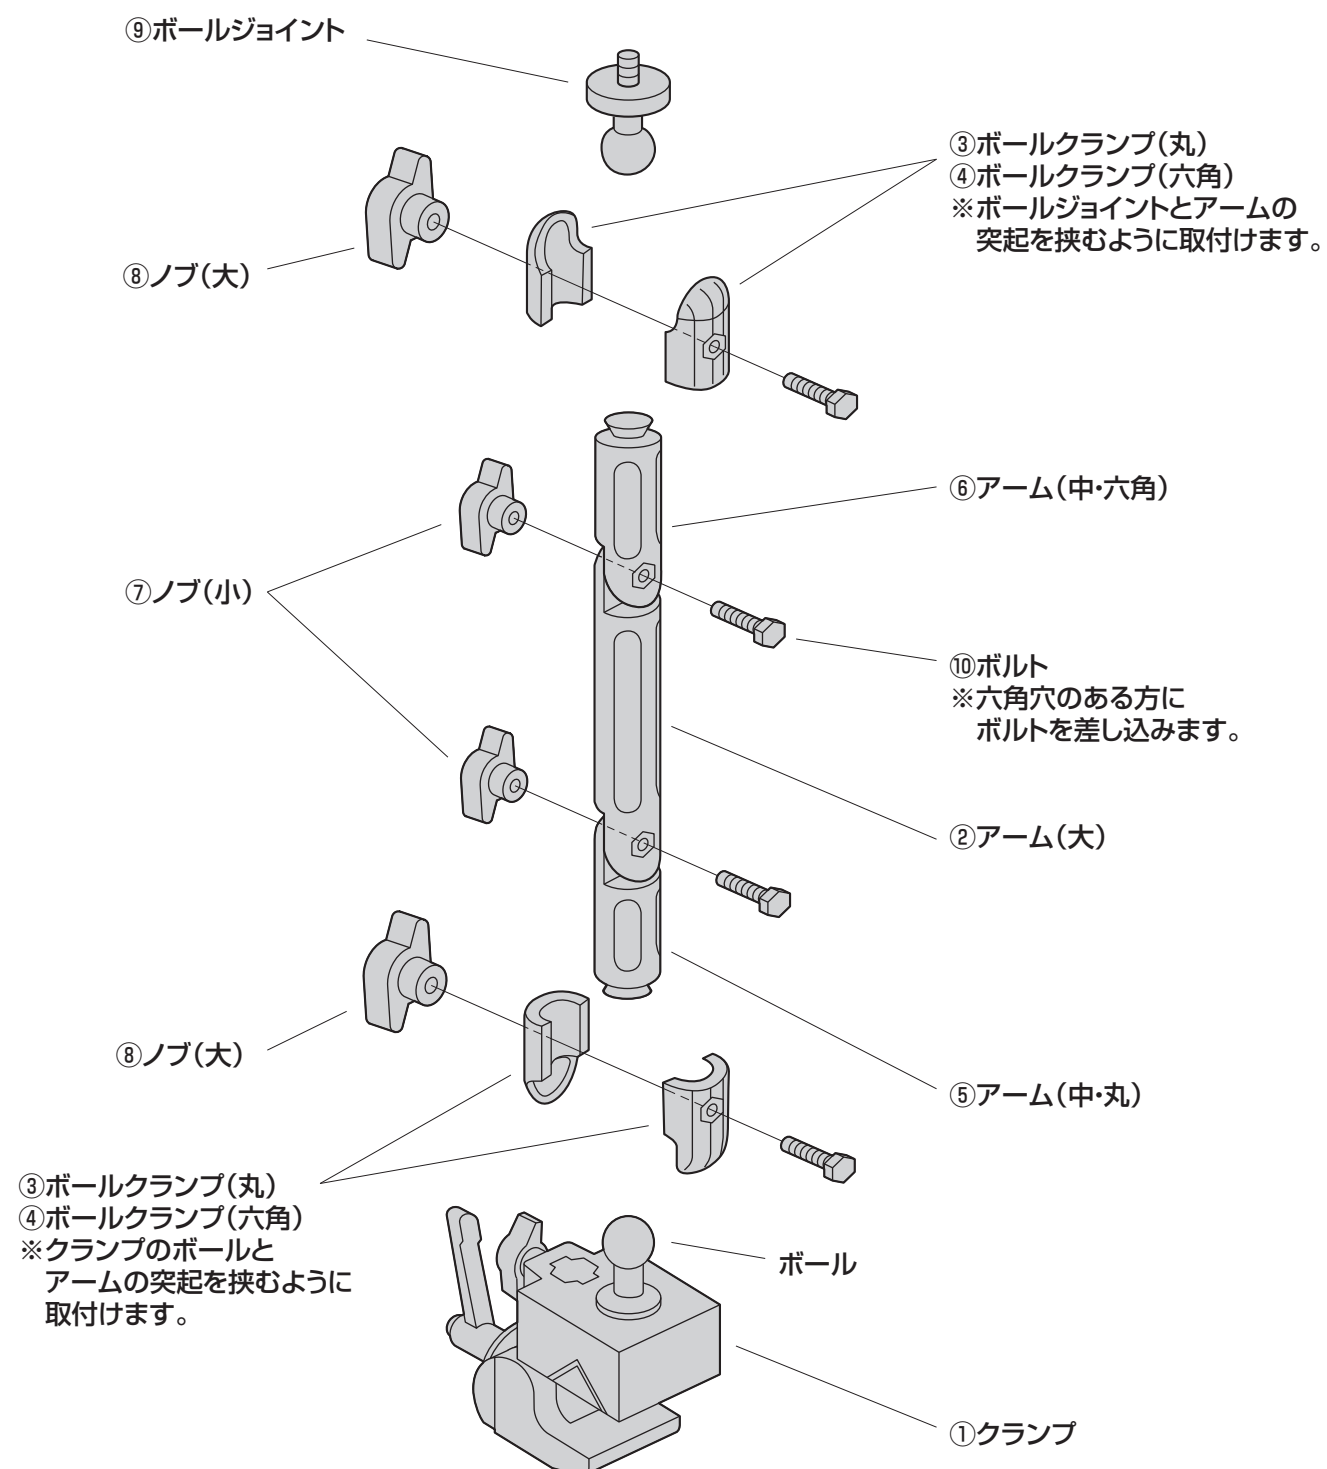

※アームは6段階の長さに設定可能です。

<横から見た図>

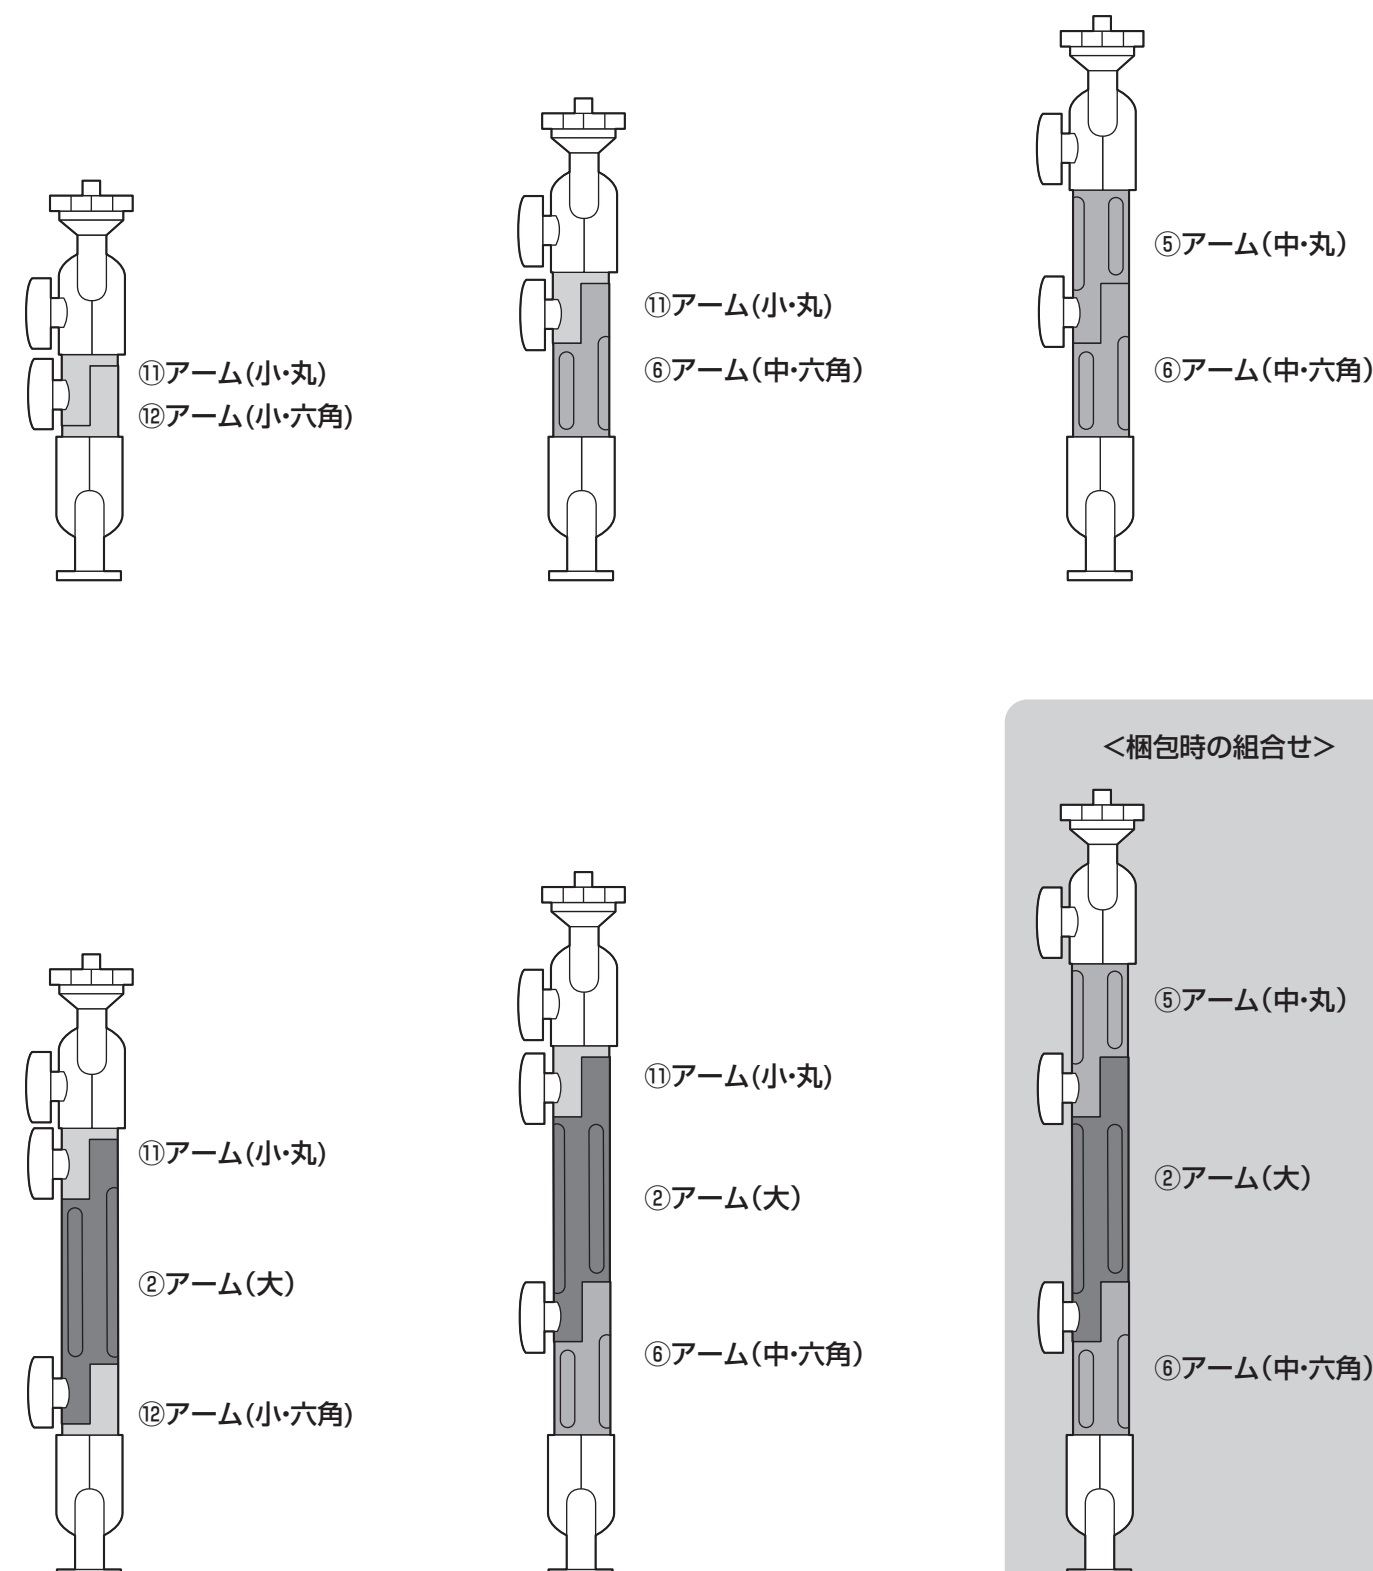

製品に関するお問い合わせ
CE/BC/TODaT

製品の品質管理には細心の注意をはっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>